



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

KNAPPER, KONTROLLER OG INDIKATORER

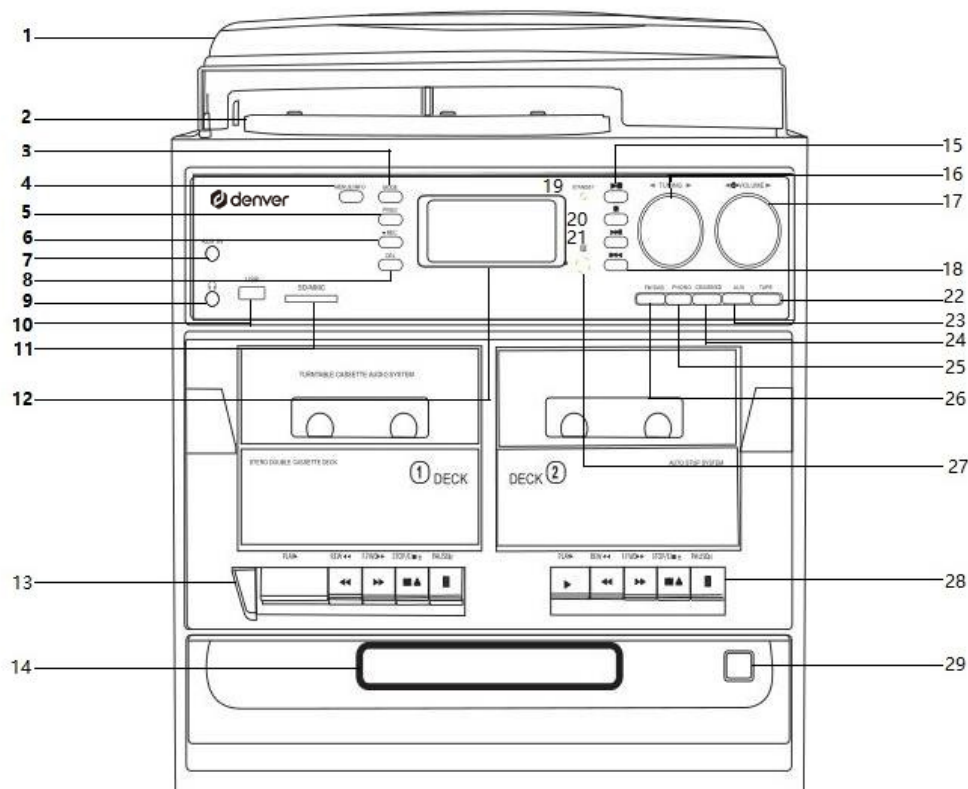


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Støvlåg | 13 Knapper til |
| 2 Pladespiller | KASSETTEAFSPILLER 1 |
| 3 Knappen Tilstand (EQ) | 14 Diskskuffe |
| 4 Knappen Menu/Info | 15 Knappen Afspil/Pause |
| 5 Knappen Program | 16 Knappen FM-tuning |
| 6 Knappen Optag | 17 Knappen Tænd/Sluk/Lydstyrke |
| 7 Aux-indgang | 18 Knappen Spring frem |
| 8 Knappen Slet | 19 Indikatorlampe for |
| 9 3,5 mm stik til hovedtelefoner | Standby/tændt (ved siden af |
| 10 USB-stik | displayet) |
| 11 Indstik til SD/MMC | 20 Knappen Stop (ved siden af |
| 12 LCD-display | displayet) |

- 21 Knappen Spring tilbage (ved siden af displayet)
- 22 Knappen Kasetteafspiller
- 23 Knappen Aux
- 24 Knappen CD/USB/SD

- 25 Knappen Pladespiller
- 26 Knappen FM/DAB
- 27 Modtager til fjernbetjening
- 28 Knapper til
KASSETTEAFSPILLER 2
- 29 Udløser til CD-skuffe


PLADESPILLER

- 30 Singleadapter 45 o/min.
- 31 Tonearmslift
- 32 Knap til automatisk stop
- 33 Lås til tonearm
- 34 Hastighedsvælger (33/45/78 o/min.)
- 35 Tonearm

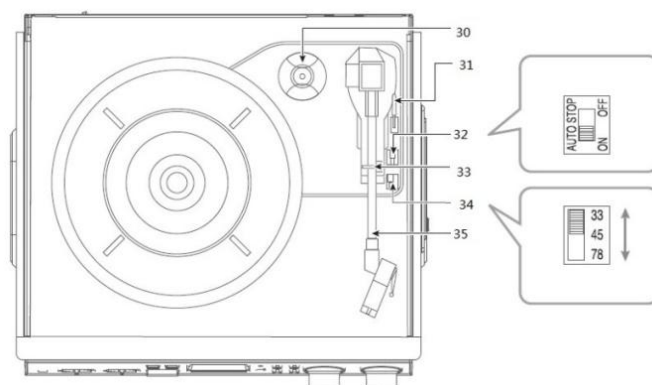


BAGPANEL

- 36 Hængsel til støvlåg
- 37 Linjeudgang R/L
- 38 Højttalerstik R/L
- 39 FM-trådanterne
- 40 Netledning

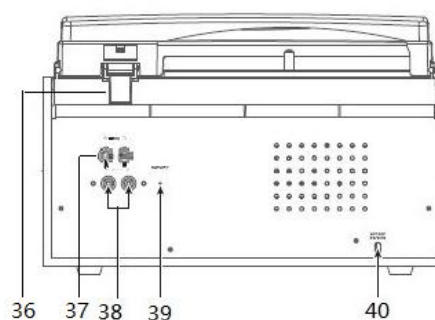

FJERNBETJENING

- 41 Tænd/Sluk
- 42 Lydløs
- 43 Spring tilbage
- 44 Afspil/Pause
- 45 Knappen Spring frem
- 46 EQ
- 47 Lydstyrke ned
- 48 Pladespiller
- 49 Lydstyrke op
- 50 FM/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 Aux
- 53 Kasetteafspiller
- 54 Menu
- 55 Program
- 56 Tuning+/mappe op
- 57 Tuning-/mappe ned

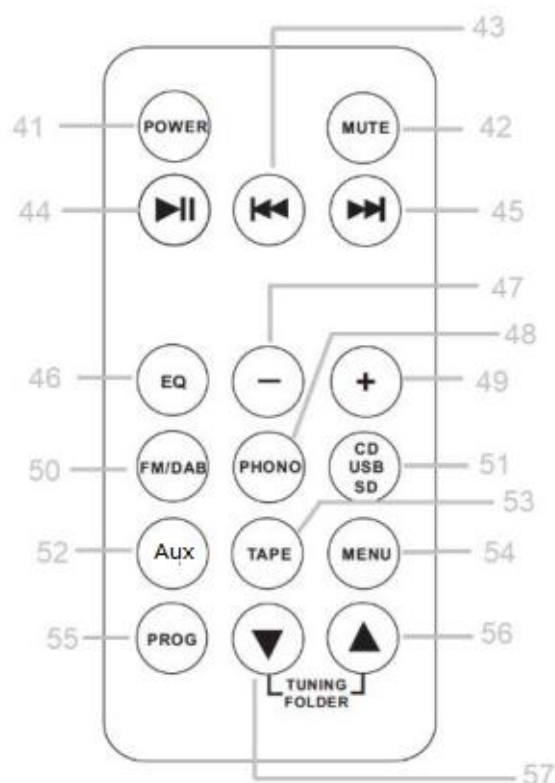

BETJENINGSVEJLEDNING

DAB-radio

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder.

Tjek nyeste dækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".

Tryk på knappen FM/DAB, og vælg DAB-radio.

Når du tænder anlægget første gang, starter det automatisk op i DAB-tilstand og udfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet "Søger ..." sammen med en skydebjælke over søgningen og antallet af stationer, der er fundet indtil videre. Når søgningen er

gennemført, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Du kan nu trykke på knappen "PROG" for at bladre gennem de fundne stationer. Tryk på knappen ►|| for at vælge en station og stille ind på den.

Betjening af pladespiller

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk/Lydstyrke for at tænde anlægget.
2. Tryk på funktionsvælgeren, og vælg funktionen PLADESPILLER.

BEMÆRK: Hvis afspilningen afbrydes, før sidste skæring er spillet færdig, skal du indstille knappen til automatisk stop til OFF. Din plade spilles nu til ende, men til gengæld skal du afbryde pladespillerens rotation manuelt. (Før tonearmen tilbage til hvilestillingen manuelt, og sluk anlægget med knappen Tænd/Sluk/Lydstyrke, hvis pladetallerkenen stadig roterer. Stil dernæst knappen til automatisk stop tilbage på ON).

Kodning

1. Vælg en af funktionerne PLADESPILLER, CD, AUX eller KASSETTE.
2. Når funktionsvælgerknappen er indstillet til CD, skal du trykke én gang på knappen (●REC) for at læse fra lagerenheden, hvorefter ikonet USB eller SD blinker på LCD-displayet.
Når funktionsvælgerknappen er indstillet til PHONO, AUX eller Kasette, skal du trykke to gange på knappen (●REC) for at læse fra lagerenheden, hvorefter ikonet USB eller SD blinker på LCD-displayet.
3. Tryk på knappen spring frem ►►|| eller spring tilbage ||◄◄ for at vælge den ønskede funktion (USB eller SD) til kodning/optagelse, og tryk dernæst på optageknappen ● REC igen for at bekræfte. (Du kan springe over dette trin, hvis der allerede er isat en USB-enhed eller et SD/MMC-kort).
4. Anlægget starter kodning/optagelse efter nogle få sekunder.

5. Start afspilning af den musik, du vil kode/optage.
6. Afslut kodning/optagelse ved at trykke på knappen stop ■. Displayet viser "ENDE", og anlægget vender tilbage til funktionen PLADESPILLER.

BEMÆRK:

- Optagehastigheden er 1:1. Optagetiden afhænger af, hvor lang tid det tager for musikken at spille til ende.
- Optageformatet er som standard indstillet til MP3 ved en bithastighed på 128 kbps.

Betjening af CD- og kassetteafspiller

1. Tryk på knappen Lydstyrke for at tænde anlægget.
2. Vælg den ønskede afspilningsfunktion (CD eller Kasette).
3. Start afspilning af musikken.

USB-port og indstik til SD-kort

Afspilning af musik i formaterne

MP3/WMA fra en USB-enhed eller et hukommelseskort

Anlægget kan dekode og afspille alle filer i formaterne MP3/WMA gemt på et lagermedie og sluttet til USB-porten eller indstikket til SD/MMC-kort.

1. Tryk på knappen Lydstyrke for at tænde anlægget.
2. Stil funktionsvælgeren på CD/USB/SD. (Hvis du har tilsluttet både en USB-enhed og et hukommelseskort, skal du trykke på samme knap

for at skifte mellem tilstandene CD/USB og SD). Anlægget begynder automatisk at læse lagermediet, når du har valgt funktion, og viser det samlede antal mapper og MP3/WMA-filer.

3. Herefter starter anlægget automatisk afspilning af indholdet på lagermediet (USB eller SD-kort).

Aux-indgangen

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk/Lydstyrke for at tænde anlægget.
2. Brug funktionsvælgeren til at vælge funktionen AUX. Slut dernæst en ekstern lydkilde (som fx en CD-afspiller) til stikket mærket AUX IN på anlæggets front. Lyden fra den eksterne lydkilde afspilles nu gennem anlægget.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyrstypen MRD-166 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MRD-166. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads

Driftsfrekvensområde:FM: 87.5-108MHz DAB:168-240MHz

Maksimal udgangseffekt: 2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu