



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

COLLOCAZIONE DI COMANDI E INDICATORI

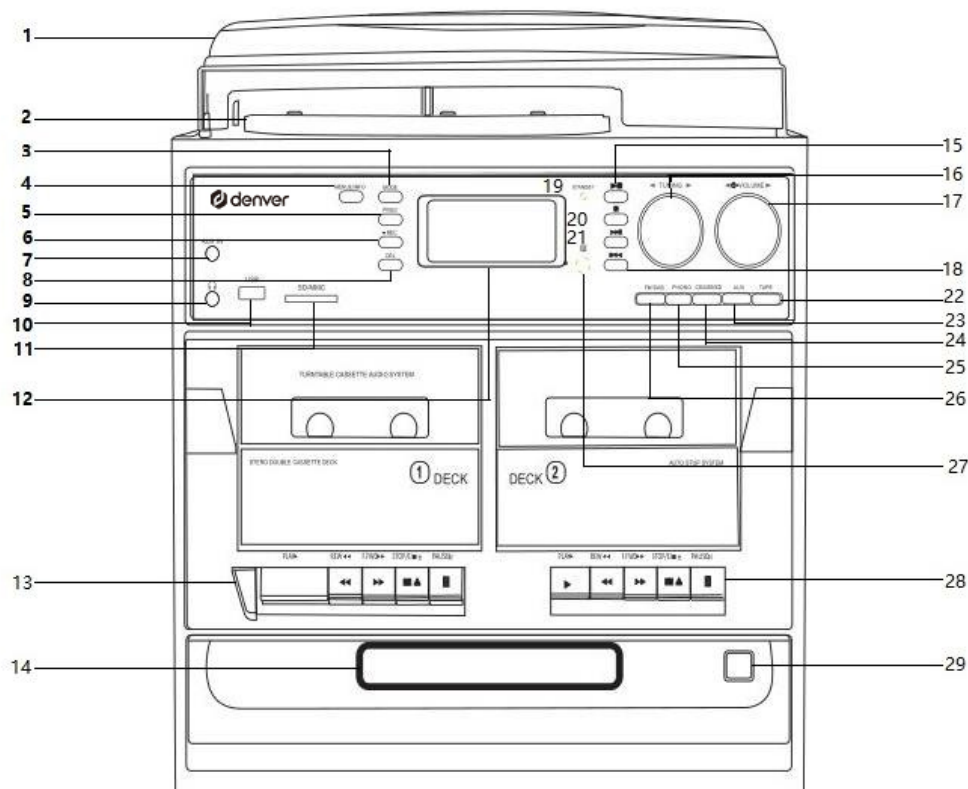


- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Copertura di protezione dalla polvere | 13 | Pulsanti CASSETTO 1 |
| 2 | Giradischi | 14 | Sportellino del cassetto portadisco |
| 3 | Pulsante modalità (EQ) | 15 | Pulsante Riproduzione/Pausa |
| 4 | Pulsante menù/info | 16 | Manopola di sintonizzazione FM |
| 5 | Pulsante programma | 17 | Accensione/Spegnimento/Volume |
| 6 | Pulsante di registrazione | 18 | Pulsante salta avanti |
| 7 | Ingresso ausiliario | 19 | Luce di standby/alimentazione (accanto al display) |
| 8 | Pulsante elimina | 20 | Pulsante di arresto (accanto al display) |
| 9 | Presa per cuffie da 3,5 mm | | |
| 10 | Presa USB | | |
| 11 | Presa SD/MMC | | |
| 12 | Display LCD | | |

- 21 Pulsante salta indietro
(accanto al display)
- 22 Pulsante cassetta
- 23 Pulsante Aux
- 24 Pulsante CD/USB/SD
- 25 Pulsante fono

- 26 Pulsante FM/DAB
- 27 Ricevitore del telecomando
- 28 Pulsanti CASSETTO 2
- 29 Pulsante di apertura/chiusura
del cassetto porta CD


FONOGRAFO

- 30 Adattatore 45 giri/min.
- 31 Levetta di sollevamento
- 32 Comando di arresto
automatico
- 33 Blocco del braccio di
lettura
- 34 Selettore di velocità
(33/45/78 giri/min)
- 35 Braccio con puntina

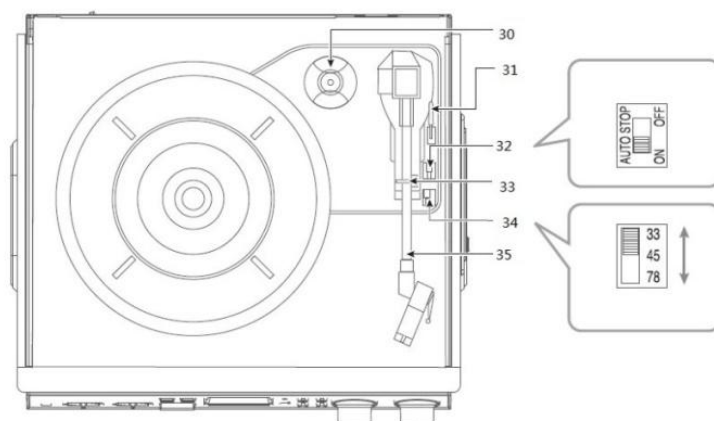


PANNELLO POSTERIORE

- 36 Cerniera parapolvere
- 37 Uscita linea R/L
- 38 Jack altoparlante R/L
- 39 Antenna cavo FM
- 40 Cavo di alimentazione CA

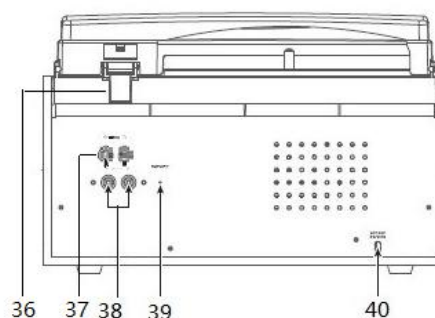

TELECOMANDO

- 41 Alimentazione
- 42 Silenzioso
- 43 Pulsante salta indietro
- 44 Riproduzione/Pausa
- 45 Pulsante salta avanti
- 46 EQUALIZZATORE (EQ)
- 47 diminuzione del volume
- 48 Fono
- 49 aumento del volume
- 50 FM/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 Ingresso Aux
- 53 Cassetta
- 54 Menu
- 55 Prog
- 56 Sintonizzazione/cartella su
- 57 Sintonizzazione/cartella giù

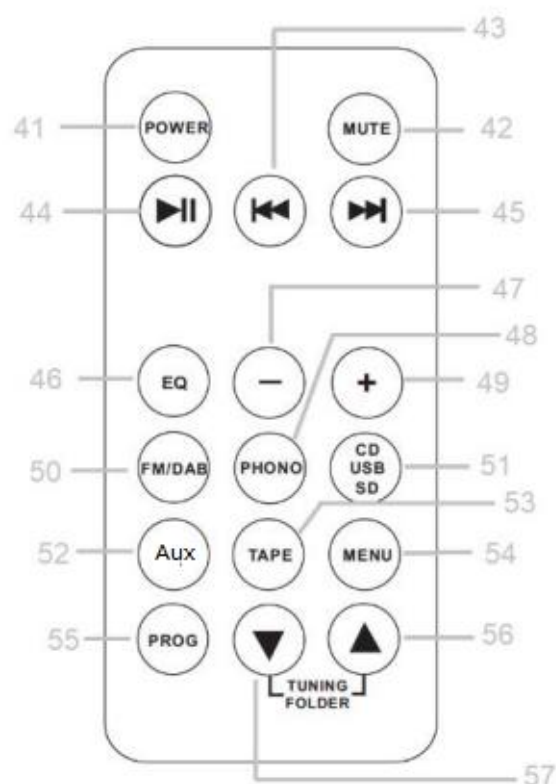

ISTRUZIONI PER L'USO

Radio DAB

Tenere presente che il segnale DAB può essere più debole a seconda del tipo di edificio in cui si vive (ad es. può risultare difficile ottenere un segnale ottimale in un edificio di cemento).

Il segnale può anche essere differente nelle varie aree di un paese. Controllare il trasmettitore locale per ottenere il miglior segnale nella zona in cui ci si trova.

Premere il pulsante FM/DAB per selezionare la modalità DAB

Se il sistema viene acceso per la prima volta, entra automaticamente in modalità DAB ed esegue una scansione automatica. Durante la scansione, lo schermo visualizza la scritta "Scansione..." accompagnata da una barra che indica l'avanzamento della ricerca e la quantità di stazioni rilevate. Una volta terminata la scansione, la radio selezionerà la

prima stazione trovata in ordine alfanumerico. A questo punto è possibile premere il pulsante “PROG” per esplorare le stazioni trovate, dopodiché premere il pulsante  per selezionare la stazione desiderata.

Utilizzo del fono

1. Premere la manopola di regolazione del volume/accensione/spegnimento per accendere l'apparecchio.
2. Utilizzare il selettore di funzione per selezionare la modalità FONO.

NOTA: se il disco si ferma prima della fine dell'ultima traccia, impostare il comando di arresto automatico su OFF. Il disco ora verrà riprodotto fino alla fine, tuttavia sarà necessario fermare manualmente la rotazione del giradischi. (Riportare manualmente il braccio di lettura alla sua posizione di riposo e, se il giradischi è ancora in rotazione, spegnere l'unità tramite la manopola di regolazione del volume. In seguito riportare il comando di arresto automatico su ON.)

Codifica

1. Impostare il pulsante di funzione sulla modalità FONO, CD, AUX o Cassetta.
2. Quando si imposta il pulsante funzione sulla modalità CD, premere una volta il pulsante di registrazione ( REC) per leggere il dispositivo di memoria, quindi l'icona USB o SD lampeggerà sul display LCD.
Quando si imposta il pulsante funzione sulla modalità PHONO, AUX o Cassette, premere due volte il pulsante di registrazione ( REC) per leggere il dispositivo di memoria, quindi l'icona USB o SD lampeggerà sul display LCD.
3. Premere il pulsante salta avanti  o salta indietro  per selezionare la modalità desiderata (USB o SD) per la

codifica/registrazione, poi premere di nuovo il pulsante di registrazione REC ● per confermare.

(Questo passaggio può essere saltato solo nel caso in cui sia stato inserito un dispositivo di archiviazione USB o una scheda SD/MMC.)

4. Dopo pochi secondi, il sistema verrà avviato in modalità di codifica/registrazione.
5. Avviare la riproduzione della musica che si desidera codificare/registrazione.
6. Per terminare la codifica/registrazione, premere il pulsante di arresto ■. Il display mostra "FINE" e ritorna in modalità FONO.

NOTA:

- La velocità di registrazione è 1:1. Il tempo di registrazione dipende dal tempo impiegato dalla musica riprodotta per raggiungere la fine.
- Il formato di registrazione è preimpostato alla velocità di bit MP3 di 128 Kbps.

Utilizzo di CD e cassette

1. Premere la manopola VOLUME per accendere l'apparecchio.
2. Scegliere la modalità di utilizzo desiderata (CD o cassetta)
3. Avviare la riproduzione della musica

La porta USB e lo slot per scheda SD

Riproduzione della musica in formato MP3/WMA tramite dispositivo di archiviazione USB o scheda di memoria

Il sistema è in grado di decodificare e riprodurre tutti i file MP3/WMA memorizzati nei supporti di memoria collegati alla porta USB o allo slot per schede SD/MMC.

1. Premere la manopola VOLUME per accendere l'apparecchio.
2. Impostare il selettore di funzione sulla modalità CD/USB/SD. (Se contemporaneamente sono inseriti un dispositivo di archiviazione USB e una scheda di memoria, premere lo stesso pulsante per scorrere tra le modalità CD/USB e SD.) Il sistema inizierà a leggere il supporto di archiviazione automaticamente dopo la selezione della modalità e visualizzerà il numero totale di cartelle e di file MP3/WMA.
3. Il sistema avvierà quindi automaticamente la riproduzione audio dal dispositivo di archiviazione multimediale (USB o scheda SD).

L'ingresso ausiliario

1. Premere la manopola VOLUME per accendere l'apparecchio.
2. Utilizzare il selettore di funzione per selezionare la modalità AUX, quindi collegare il dispositivo audio esterno (ad esempio un lettore CD) alla presa AUX IN sul lato anteriore dell'apparecchio. Il segnale audio proveniente dal dispositivo audio esterno a questo punto verrà riprodotto attraverso il sistema.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, DENVER A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MRD-166 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MRD-166. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: FM:87.5-108MHz DAB:168-240MHz

Potenza massima in uscita: 2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu