



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

PLASSERING AV KONTROLLERE OG INDIKATORER

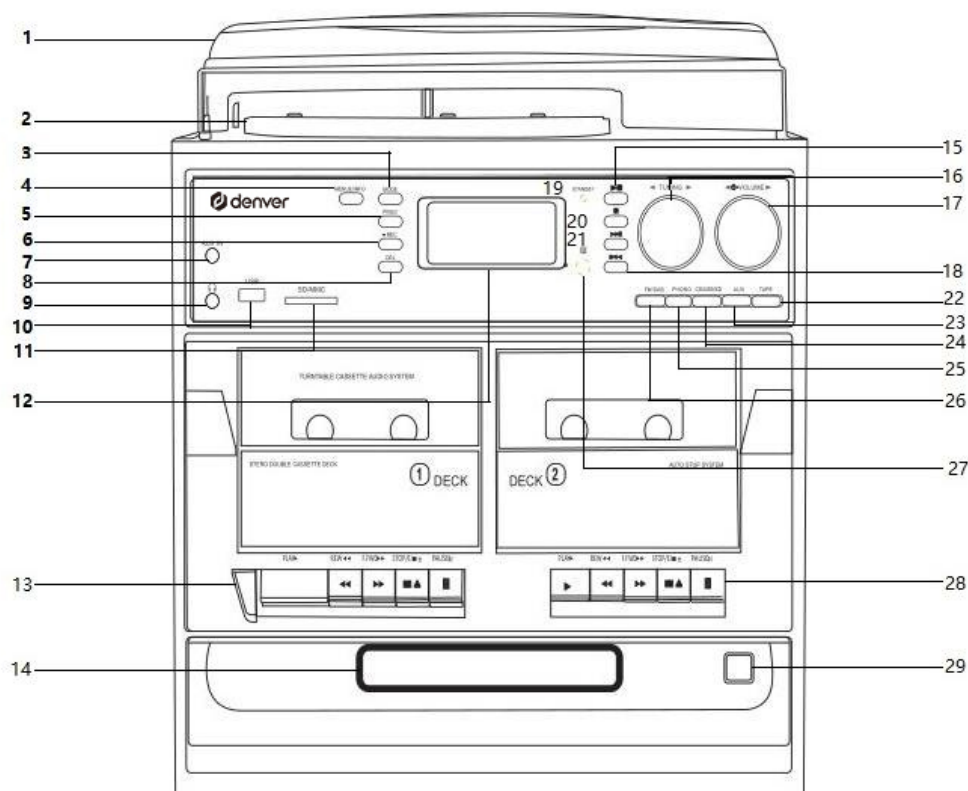


- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Støvdeksel | 14 CD-skuff dør |
| 2 Platespiller | 15 SPILL/PAUSE-knapp |
| 3 Modus (EQ)-knapp | 16 FM-tuningknapp |
| 4 Meny/infoknapp | 17 Strøm på/av/volum |
| 5 Programknapp | 18 Gå opp-knapp |
| 6 Opptaksknapp | 19 Standby/strømlys (ved siden av skjermen) |
| 7 AUX-inngang | 20 Stoppknapp (ved siden av skjermen) |
| 8 Sletteknapp | 21 Gå ned-knapp (ved siden av skjermen) |
| 9 3,5 mm hodetelefonplugg | 22 Kassettknapp |
| 10 USB-port | 23 Aux-knapp |
| 11 SD/MMC-spor | |
| 12 LCD-skjerm | |
| 13 Kassettknapp | |

- 24 CD/USB/SD-knapp
- 25 Plate-knapp
- 26 FM/DAB-knapp

- 27 Fjernkontrollmottaker
- 28 Kasset 2-knapp
- 29 CD åpne/lukke-knapp


PLATESPILLER

- 30 45 o/min-adapter
- 31 Løftespak
- 32 Autostopp-kontroll
- 33 Tonearm lås
- 34 Hastighetsvelger (33/45/78 o/min)
- 35 Tonearm

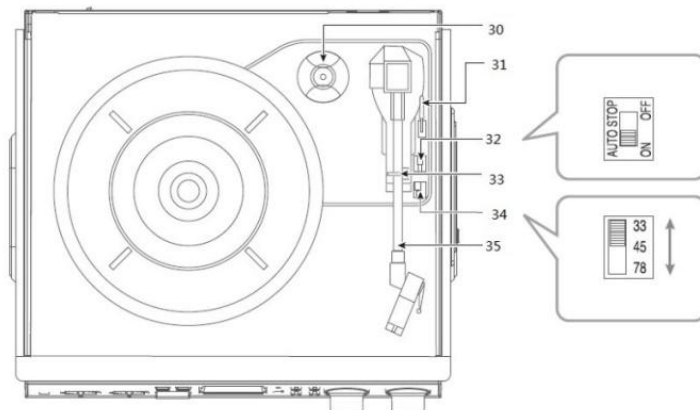


BAKPANEL

- 36 Støvdekselhengsel
- 37 Linje ut H/V
- 38 Høytalerplugg H/V
- 39 Kablet FM-antenne
- 40 AC-strømkabel

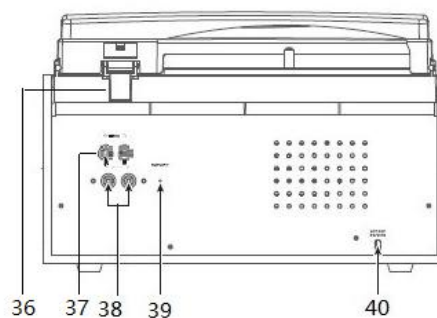

FJERNKONTROLL

- 41 Strøm
- 42 Demp
- 43 Gå ned-knapp
- 44 Spill/pause
- 45 Gå opp-knapp
- 46 EQ
- 47 volum ned
- 48 Plate
- 49 volum opp
- 50 FM/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 Aux-inn
- 53 Kassett
- 54 Meny
- 55 Prog
- 56 Tuning/mappe opp
- 57 Tuning/mappe ned

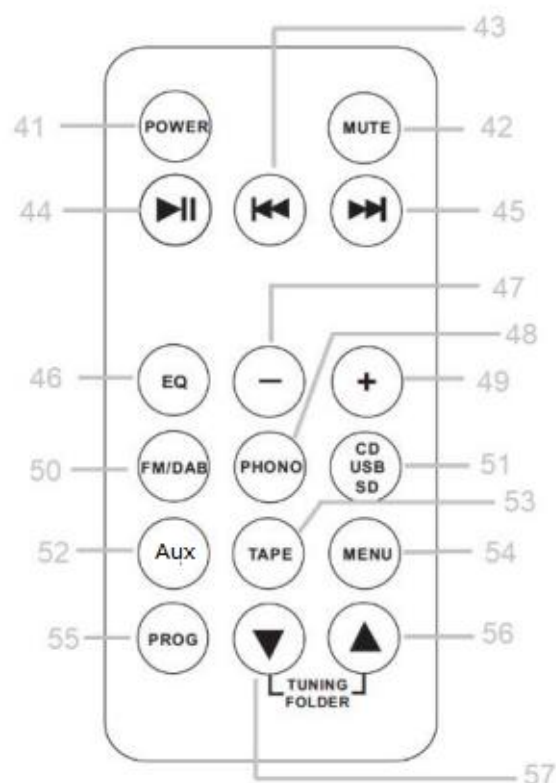

BRUKSANVISNING

DAB-radio

Merk at DAB-signalet kan bli svekket, avhengig av hvilken type bygning du er i (det kan for eksempel være vanskelig å få et skikkelig signal i et betongbygg).

Signalet kan også variere i forskjellige områder av landet.

Sjekk med den lokale senderen for å få inn best mulig signal.

Trykk på FM/DAB-knappen for å velge DAB-modus

Dersom systemet slås på for første gang, vil det automatisk gå inn i DAB-modus og starte autoskannefunksjonen. Under skanning viser skjermen "skanning ..." sammen med en gliderlinje som indikerer skanningens fremgang, og antall stasjoner som er funnet så langt. Så

snart søket er over vil radioen velge den første stasjonen som er funnet. Nå kan du trykke på “PROG” -knappen for å utforske stasjonene som er funnet, etterfulgt av å trykke på ►|| -knappen for å velge stasjonen du ønsker.

Platespiller-betjening

1. Trykk på volum/strøm på/av-knotten for å slå på utstyret.
2. Bruk funksjonsvelgeren for å velge platespillermodus.

MERK: Dersom platen din stopper før det siste sporet er ferdig, settes autostoppkontrollen til av. Platen din vil nå spille helt til slutt, men du må slå av platespilleren manuelt. (Sett tonearmen tilbake til hvilestilling manuelt, og slå av enheten via volumkontroll-knotten dersom platespilleren fremdeles roterer. Sett automatisk stoppkontroll tilbake til på.)

Koding

1. Sett funksjonsknappen til plate-, CD-, AUX- eller kassettmodus.
2. Når funksjonsknappen er satt til CD-modus, trykkes det en gang på opptaksknappen (●REC) for å lese minneenheten. Deretter vil USB- eller SD-ikonet blinke på LCD-skjermen.
Når funksjonsknappen er satt til PHONO-, AUX- eller kassett-modus, trykkes det to ganger på opptaksknappen (●REC) for å lese minneenheten. Deretter vil USB- eller SD-ikonet blinke på LCD-skjermen.
3. Trykk på gå opp- ►►| eller gå ned- |◄◄ knappen for å velge ønsket modus (USB eller SD) for koding/opptak, trykk deretter på ● REC-opptaksknappen igjen for å bekrefte.
(Du kan hoppe over dette trinnet dersom kun en USB-drive eller et SD/MMC-kort er satt inn.)
4. Systemet starter koding/opptak-modus etter noen sekunder.

5. Start avspilling av musikken du ønsker å kode/ta opp.
6. Trykk på stopp- ■ knappen for å fullføre koding/opptak. Skjermen viser "slutt" og går tilbake til platemodus.

MERK:

- Opptakshastigheten er 1:1. Opptakstiden styres av hvor lang tid det tar musikken å spille frem til slutten.
- Opptaksformatet er i MP3 med bithastighet på 128 Kbps.

CD & kassett-betjening

1. Trykk på volum-knotten for å slå på utstyret.
2. Velg modusen du ønsker å bruke (CD eller kassett)
3. Spill av musikken

USB-port og SD-kortspor

Avspilling av musikk i MP3/WMA-format via USB-enhet eller minnekort

Systemet er i stand til å dekode og spille av alle MP3/WMA-filer lagret på minnemediet tilkoblet USB-porten eller SD/MMC-kortsporet.

1. Trykk på volum-knotten for å slå på utstyret.
2. Angi funksjonsvalget til CD/USB/SD-modus. (Dersom du både har en USB-enhet og et minnekort satt inn, trykker du på samme knappen for å bytte mellom CD/USB- og SD-modus.) Systemet leser automatisk av lagringsmediet etter modusvalget, og viser antall mapper og MP3/WMA-filer.
3. Systemet starter deretter automatisk av lydavspilling fra mediets

lagringsenhet (USB eller SD-kort).

Auxiliary-inngangen

1. Trykk på volum-knotten for å slå på utstyret.
2. Bruk funksjonsvalget til å velge AUX-modus, koble så til den eksterne lydenheten (slik som en CD-spiller) til AUX-innporten foran på utstyret. Lydsignalet fra den eksterne lydenheten vil nå spilles gjennom systemet.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MRD-166 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MRD-166 . Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:FM:87.5-108MHz DAB:168-240MHz

Maks. utgangseffekt:2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu