



MPS-320B

11/2025



Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius. Unterhalb und oberhalb dieser kann die Funktion beeinträchtigt werden.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der elektrischen Teile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor lauter Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in in das Gerät eindringen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.
8. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
9. Die Verwendung von anderem Zubehör als dem mitgelieferten Produkt kann zu Funktionsstörungen führen.

Funktionsbeschreibung

- Dieser MP3-Player verfügt über einen 1,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm.
- Unterstützt die Formate MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC und ACELP
- Unterstützt hochauflösende WAV- und MP3-Formate sowie Aufnahmen mit 8 Bitraten Bitraten-Aufnahmen.
- Unterstützt hochauflösende Bilder im JPEG-, BMP- und GIF-Format
- Unterstützt das Lesen von Textdateien im TXT- und LRC-Format sowie die externe MicroSD/TF-Erweiterung.
- Unterstützt die Übertragung über eine TYPE-C-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle.
- Praktische Gadgets für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, Kalender, Stoppuhr, Wecker.

Funktionsverteilung der Tasten

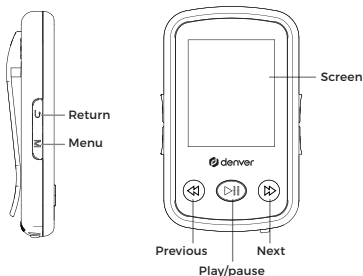

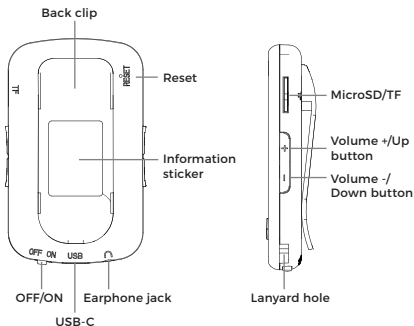

Einführung der Tastenfunktionen

◀/▶ Zurück/Zurückspulen; Weiter/Vorspulen

▶|| Wiedergabe/Pause/Bestätigen

↶ Zurück

M Menü-Taste

+/- Lautstärke einstellen/Aufwärts- und Abwärts-Taste

Hauptverzeichnis der Festplatte: Integrierter Speicher

Kartenverzeichnis: Externe Erweiterungskarte (MicroSD/TF)

Bluetooth



Drücken Sie ◀/▶ um Bluetooth auszuwählen, und drücken Sie ▶|| um „Bluetooth“ aufzurufen. Bluetooth. Die Suche wird automatisch gestartet (bitte schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, wenn Sie suchen). Drücken Sie auf ▶|| um eine Kopplung durchzuführen.

Menü

1. Bluetooth-Schaltersteuerung: Bluetooth ein, Bluetooth aus.
2. Nach Geräten suchen: Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, können Sie nach Bluetooth-Geräten (Kopfhörer, Lautsprecher) suchen. Wenn der Name des Bluetooth-Geräts angezeigt wird, klicken Sie auf die Wiedergabetaste und wählen Sie „Verbinden“. Die Bluetooth-Kopplung ist nun abgeschlossen.
3. Geräteliste: Zeigen Sie die Namen der verbundenen Geräte an.
4. Wiedergabe über Bluetooth: Sie können Musikdateien über Bluetooth wiedergeben.

Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und sich im Kopplungsmodus befindet.
- Wenn Sie den Suchmodus nicht aufrufen können, trennen Sie bitte zuerst die vorhandene Geräteverbindung und suchen Sie dann erneut nach dem Gerät.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden ist.

Musik



Drücken Sie ◀/▶ um „Music“ auszuwählen, und drücken Sie ▶|| um „Music“ mit „Now playing, Zuletzt gespielt, Alle Songs, Künstler, Album, Genre, Verzeichnisliste, Wiedergabeliste, Wiedergabeliste aktualisieren (wenn eine MicroSD/TF-Karte eingelegt ist, gibt es unter „Verzeichnisliste“ ein Hauptverzeichnis und ein Kartenverzeichnis).

Aktuelle Wiedergabe: Der Titel wird gerade abgespielt. Die Liste wird nur angezeigt, wenn bereits Musik abgespielt wird.

Zuletzt gespielt: Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den zuletzt abgespielten Titel aufzurufen und direkt abzuspielen. zuletzt gehörte Lied abzuspielen.

Alle Songs: Alle Songs in der Musik-Wiedergabeliste sind nach nach Dauer und dem Zeitpunkt, zu dem der Titel auf den Player kopiert wurde.

Interpret: Alle Interpreten sind alphabetisch sortiert.


Album: Anzeige in alphabetischer Reihenfolge der Albumnamen.

Genre: Sortiert nach Musikstil.

Verzeichnisliste: Wählen Sie entweder lokale Wiedergabe oder Kartenwiedergabe.

Wiedergabeliste aktualisieren: Kopieren Sie die Songs auf dieses Gerät. Wenn Sie diese Datei nicht lesen können, können Sie die Medienbibliothek aktualisieren, damit sie angezeigt wird.

Musikwiedergabe-Bildschirm:

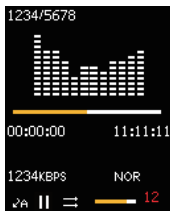

Wählen Sie „Alle Songs“, drücken Sie zum Abspielen von Musik, drücken Sie ►► für den nächsten, drücken Sie ◀◀ für den vorherigen Titel. Durch langes Drücken von ◀◀ oder ►► können Sie den Titel zurückspulen oder vorspulen. Drücken Sie während der Wiedergabe auf ►|| um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärkeregelung: Drücken Sie die Taste „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe anzupassen.

Einstellungen im Untermenü „Musik“

Drücken Sie während der Musikwiedergabe/Pause kurz die Menütaste, um, um die Einstellungen des Musik-Untermenüs aufzurufen.

Das Musik-Untermenü umfasst: Wiedergabemodus, Equalizer, Variable Wiedergabegeschwindigkeit, Zur Wiedergabeliste hinzufügen, Aus Wiedergabeliste entfernen, Lesezeichen, Einzelnen Titel löschen, Alle löschen, Drücken Sie „Weiter“, um das gewünschte Menü auszuwählen, und drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.

Wiedergabemodus: Drücken Sie die Wiedergabetaste, um

Wiederholungsmodus

Sequentielle Wiedergabe: Wiedergabe in der Reihenfolge, in der die Titel kopiert wurden.

Wiederholung 1: Aktuelle Datei in Schleife wiedergeben.

Alle wiederholen: Alle Dateien in einer Schleife wiedergeben.

Vorschau-Wiedergabe: Die ersten 10 Sekunden aller Songs im aktuellen Verzeichnisses nacheinander ab.

Zufällige Wiedergabe: Alle Dateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie „◀/▶“, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Wiederholungseinstellungen:

- a. Wiederholungsmodus:** Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Sprache kurz die „Menütaste“, um den „Wiedergabemodus“ aufzurufen, wählen Sie „Wiederholungseinstellungen → Wiederholungsmodus“ Modus“ und drücken Sie dann die „Wiedergabetaste“, um den Start zu bestätigen Punkt A zu bestätigen. Auf dem Bildschirm blinkt die Markierung A.
- b.** Drücken Sie die Taste „Weiter“, um den Endpunkt B zu bestätigen. Der Punkt „B“ blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste „Weiter“, um die Markierung „A-B“ anzuzeigen und die Wiederholung zu starten.

2. **Wiederholungszeiten:** Das System ist standardmäßig auf 5 Wiederholungen eingestellt. Sie können die Taste „Weiter/Zurück“ drücken, um die Anzahl der Wiederholungen zwischen 1 und 10 einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Wiedergabe“.
3. **Wiederholungsintervall:** Wiederholungszeit von A-B. Drücken Sie die „Weiter/Zurück“, um 1 bis 10 Sekunden einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung die Schaltfläche „Wiedergabe“, um die Einstellung zu bestätigen.

Equalizer:

Drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um das gewünschte Musikformat auszuwählen.

Drücken Sie die Taste „Wiedergabe“, um die Auswahl zu bestätigen. Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit – Drücken Sie „Weiter/Zurück“, um die schnelle oder langsame Wiedergabe aufzurufen, und drücken Sie „Wiedergabe“, um. Durch Auswahl dieser Funktion wird der Song geändert.

Löschen:

Drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um den zu löschenden Inhalt auszuwählen, wählen Sie „Ja“ aus; drücken Sie die Taste „Wiedergabe“, um zu bestätigen. Der gelöschte Inhalt ist der aktuelle oder alle Musikdateien.

Alarm



1. **Alarm (ein/aus):** Drücken Sie die „Play“-Taste, um den Status auszuwählen, und drücken Sie die „Return“-Taste, um den Vorgang zu beenden.
2. Wählen Sie „Alarmzeit“ aus, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um die Stunden und Minuten, drücken Sie die Taste + / -, um die Minuten und Sekunden einzustellen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Einstellung zu bestätigen.
3. **Alarmzyklus:** „Einmalig“ bedeutet einmal. „Täglich“ bedeutet jeden Tag. „Werktag“ bedeutet Montag bis Freitag. Drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann die die Taste „Wiedergabe“, um die Auswahl zu bestätigen.

4. **Weckmelodie:** Drücken Sie die Taste „Wiedergabe“, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um den Titel auszuwählen und zu bestätigen, der für den Alarm abgespielt werden soll.
5. **Alarmlautstärke:** Drücken Sie die Taste „Wiedergabe“, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann die Tasten + / -, um die Lautstärke von 0 bis 30 zu erhöhen oder von 0 bis 30 zu verringern.

Hinweis: Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie „Zurück“, um zum oberen Verzeichnis oder die Hauptoberfläche zurückzukehren. Lassen Sie das Gerät im „EIN“-Zustand. Das Gerät klingelt automatisch, wenn die Zeit gekommen ist. Stellen Sie vor dem Timing sicher, dass die Uhrzeit des Geräts auf die genaue Ortszeit eingestellt ist.

Recorder



Starten der Sprachaufzeichnung: Wählen Sie „Recorder“ auf der Hauptoberfläche und drücken Sie „Sprachaufzeichnung starten“, um die Sprachaufzeichnung mit der unten abgebildeten Aufzeichnungsoberfläche zu starten.



Drücken Sie während der Aufnahme die Wiedergabetaste, um zwischen Pause und Fortsetzen der Aufnahme.

Drücken Sie während der Aufnahme die Zurück-Taste, um ob die Aufnahme gespeichert werden soll, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um „Ja“ auswählen und drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu bestätigen und zum zur Verzeichnisoberfläche zurückzukehren.

Aufzeichnungsbibliothek: Alle Aufzeichnungsdateien werden hier gespeichert, und Sie können die Aufnahme-Datei zum Abspielen auswählen.

Speicherort: Wählen Sie aus, ob die Aufnahme-Datei intern oder auf einer MicroSD/TF-Karte gespeichert ist intern oder extern gespeichert werden soll (die Speicherfunktion wird angezeigt, wenn eine MicroSD/TF eingelegt ist).

Aufnahmeformat: MP3/WAV.

Aufnahmeeinstellung: Aufnahme-Bitrate.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



Wählen Sie in der Hauptoberfläche die Schaltfläche „Foto“, drücken Sie die Wiedergabetaste, um, drücken Sie, um ein Bild zur Anzeige auszuwählen, und drücken Sie die Zurück-Taste, um das Menü zu verlassen. Wenn eine MicroSD-Karte eingelegt ist, wählen Sie zunächst aus, ob Sie die Dateien im lokalen Speicher oder auf der MicroSD-Karte anzeigen möchten.

Drücken Sie im Fotomenü kurz auf die Menü-Taste, um die Diashow-Einstellungen aufzurufen, Bilder zu löschen und die Wiedergabelistenfunktionen zu aktualisieren.

Drücken Sie die Taste oder Lautstärke + / -, um die Funktion auszuwählen, drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu bestätigen, und drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Beenden.



Wählen Sie in der Hauptoberfläche die E-Book-Schaltfläche und drücken Sie die Wiedergabetaste, um das E-Book zu öffnen.

Wählen Sie eine E-Book-Datei aus, drücken Sie die Wiedergabetaste, um sie zu öffnen und mit dem Lesen zu beginnen.

Während des Lesens können Sie kurz auf die Menü-Taste drücken, um das Untermenü aufzurufen, in dem Sie folgende Optionen auswählen können: Einstellung der automatischen Wiedergabezeit, E-Book löschen, Lesezeichenauswahl, Lesezeichen hinzufügen, Seitenauswahl, Schriftgröße und Hintergrundeneinstellung. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“ oder die Lautstärketaste + / -, um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Wiedergabetaste, um zu bestätigen. Drücken Sie kurz zurück, um zur vorherigen Ebene oder zum Hauptmenü zurückzukehren.



Wählen Sie das Werkzeug in der Hauptoberfläche aus, drücken Sie die Wiedergabetaste, um, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um das Menü auszuwählen. Zu den Optionen gehören: Kalender, Stoppuhr und Wecker.

Kalender: Drücken Sie die Wiedergabetaste, um Jahr, Monat und Datum auszuwählen. Drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um das Datum vor- oder

Stoppuhr: Drücken Sie die Taste „Weiter“, um Stoppuhr 1, 2 usw. auszuwählen. drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Zeitmessung zu starten, und drücken Sie die Menütaste, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen.

Ordner



Wählen Sie in der Hauptoberfläche „Ordner“ und drücken Sie die Wiedergabetaste. Taste zum Aufrufen. Die Optionen umfassen: Hauptverzeichnis der Festplatte, Kartenverzeichnis (wird nur angezeigt, wenn eine MicroSD/TF-Karte eingelegt) und drücken Sie dann die Wiedergabetaste, um jeden Ordner zu öffnen, um die wiederzugebenden Dateien auszuwählen. Drücken Sie die Zurück-Taste erneut, um zur Verzeichnisliste zurückzukehren.

Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, drücken Sie die Menütaste, um die Optionen „Löschen“ und „Alle ausgewählten löschen“ zu öffnen. Drücken Sie dann die Wiedergabetaste, um zu bestätigen, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um „Ja“ oder „Nein“ auszuwählen. Drücken Sie abschließend „Zurück“, um den Vorgang zu beenden.

Einstellungen



Drücken Sie „Einstellungen“, um die Hauptoberfläche der Einstellungen aufzurufen, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“ Zurück, um die Systemeinstellungen auszuwählen, drücken Sie die Wiedergabetaste, um zwischen Sprache, Datum und Uhrzeit, Anzeigeeinstellungen, Energiesparmodus, Ausschaltzeitplan, Player, Speicherplatz, Gerät formatieren, Werkseinstellungen und Beenden ein.

Sprache: Wählen Sie „Sprache“ und drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie „Weiter/Zurück“, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.

Datum und Uhrzeit:

- 1) Zeiteinstellung:** Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Option aufzurufen, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um das Zeitformat einzustellen, und drücken Sie die Wiedergabetaste, um das 12/24-Stunden-Format zu bestätigen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Zeiteinstellung aufzurufen, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um die Stunde und Minute auszuwählen, drücken Sie die Lautstärke +/-, um die Einstellung anzupassen, und drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.
- 2) Datums-Einstellung:** Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Option aufzurufen, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um das Datumsformat auszuwählen (TT (Tag); MM (Monat); JJJJ (Jahr). Drücken Sie nach der Auswahl die Wiedergabetaste, um zu bestätigen. Wählen Sie dann das Datum aus, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um zwischen Jahr, Monat und Tag zu wechseln, und drücken Sie die Lautstärketaste +/-, um die Einstellung anzupassen. Drücken Sie nach der Einstellung die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.

Anzeigeeinstellung:

- 1) Helligkeit:** Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Option aufzurufen, und drücken Sie die Lautstärketaste + / -, um erhöhen oder verringern.

Hinweis: Stellen Sie die Helligkeit nicht zu hoch ein, um Ihre Augen nicht zu belasten.

- 2) Hintergrundbeleuchtungszeit:** Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um zwischen 5, 10, 15, 20, 30 Sekunden oder „Immer ein“ auswählen und drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.

Energiespar-Abschaltung:

Bezieht sich auf die Abschaltzeit im Standby-Modus. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“ Zurück-Taste, um zwischen Aus, 10, 30, 60, 120 Minuten und drücken Sie dann die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.

Sleep-Timer:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Menü aufzurufen. Schalten Sie den Timer-Abschaltung. Stellen Sie den Sleep-Timer (Abschaltung) ein, drücken Sie die Wiedergabetaste, um ihn aufzurufen, drücken Sie die Taste „+/-“, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu bestätigen.

Software-Informationen:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Modus aufzurufen, und zeigen Sie die Geräteversion

Festplattenspeicher:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Speicher oder den MicroSD/TF-Speicherplatz anzuzeigen Speicherplatz. Bei der Anzeige müssen Sie 10 Sekunden warten.

Gerät formatieren:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Speicher auszuwählen, der zu formatieren, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um „Ja, Nein“ auszuwählen. wählen Sie „Ja“, alle Dateien im Gerät werden gelöscht. Bitte gehen Sie vorsichtig vor.

Werkseinstellungen:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste „Weiter/Zurück“, um „Ja, Nein“ auszuwählen, wählen Sie „Ja“, um alle Funktionseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Einstellung beenden:

Drücken Sie, um die Einstellungsseite zu verlassen.

Technische Daten

Bildschirm	1,8-Zoll-TFT-Bildschirm
Speicherplatz	32 GB
Musikformate	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Bildbetrachter	JPEG, BMP, GIF
MP3-Bitrate	32/64/128/192 Kbit/s
WMA-Bitrate	512/768/1024/1536 Kbit/s
EQ	Normal, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Klassik, Elektronische Musik, Benutzerdefiniert
Signal-Rausch-Verhältnis	≥90 dB
Speichermedium	Integrierter FLASH-Speicher
Erweiterungssteckplatz	MicroSD/TF
Schnittstellentyp	TYPE-C USB2.0 (Hochgeschwindigkeit)
Akku	Integrierter Polymer-Akku 293345 (420 mAh)
Betrieb	0 bis 45 Grad Celsius
Betrieb	Unterstützt Windows

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MPS-320B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MPS-320B. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MPS-320B und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2483.5MHz
Max. Ausgangsleistung: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurifservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

