



MPS-320B

11/2025



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

à déposer
en magasin

à déposer
en déchèterie

Points de collecte sur www.comptonsdemarchés.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto è dotato di una batteria ai polimeri di litio integrata.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che possano morderlo o ingerirlo.
4. La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 gradi e 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori a questo intervallo potrebbe comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
6. Proteggere le orecchie dai volumi elevati. I volumi elevati può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
7. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
8. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
9. L'uso di accessori diversi da quelli forniti con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.

Introduzione alle funzioni

- Questo lettore mp3 utilizza uno schermo TFT a colori da 1,8 pollici.
- Supporta i formati MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC, ACELP
- Supporta i formati WAV e MP3 ad alta definizione e registrazioni a 8 bit rate di campionamento bit rate.
- Supporta la navigazione di immagini in formato JPEG, BMP, GIF ad alta definizione
- Supporta la lettura di file di testo in formato TXT e LRC, espansione espansione MicroSD/TF.
- Supporta la trasmissione tramite interfaccia ad alta velocità TYPE-C.
- Pratici gadget per soddisfare le diverse esigenze, calendario, cronometro, sveglia.

Distribuzione delle funzioni dei pulsanti

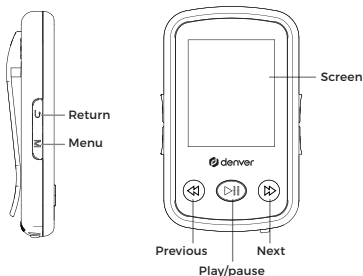

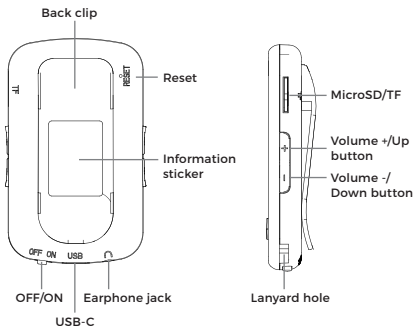

Introduzione alle funzioni dei pulsanti

◀/▶ Precedente/Riavvolgi; Successivo/Avanti veloce

▶|| Riproduci/Pausa/Conferma

↶ Indietro

M Pulsante menu

+/- Regolazione volume/Pulsante su+giù

Directory disco principale: memoria integrata

Catalogo schede: Scheda di espansione esterna (MicroSD/TF)

Bluetooth



Premere ◀/▶ per selezionare Bluetooth, premere ▶|| per accedere Bluetooth. Avvia automaticamente la ricerca (accendi il dispositivo Bluetooth durante la ricerca). Premere per ▶|| accoppiare.

Menu

1. Controllo interruttore Bluetooth: Bluetooth acceso, Bluetooth spento.
2. Ricerca dispositivi: quando il Bluetooth è attivato, è possibile cercare dispositivi Bluetooth (cuffie, altoparlanti). Quando viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth, fare clic sul pulsante di riproduzione e selezionare "Connetti". L'accoppiamento Bluetooth è ora completato.
3. Elenco dispositivi: visualizza i nomi dei dispositivi connessi.
4. Riproduci tramite Bluetooth: puoi riprodurre file musicali tramite Bluetooth.

Nota:

- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e in uno stato abbinabile.
- Se non riesci ad accedere alla modalità di ricerca, disaccoppia prima il dispositivo esistente e quindi cercarlo nuovamente.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth non sia collegato ad altre macchine.

Musica



Premere "◀/▶" per selezionare Musica, quindi premere "▶||" per accedere a Musica con Riproduzione in corso, Ultima riproduzione, Tutti i brani, Artista, Album, Genere, Elenco directory, Playlist, Aggiorna playlist (se è inserita una scheda MicroSD/TF, sotto "Elenco directory" saranno presenti una directory del disco principale e una directory della scheda).

In riproduzione: il brano è attualmente in riproduzione.
L'elenco appare solo quando la musica è già in riproduzione.

Ultima riproduzione: premere il pulsante di riproduzione per accedere e riprodurre direttamente l'ultimo brano ascoltato.

Tutti i brani: tutti i brani nella playlist musicale sono ordinati in base alla durata e data di copia sul lettore.

Artista: tutti i cantanti sono ordinati in ordine alfabetico.


Album: visualizzazione in ordine alfabetico del nome dell'album.

Genere: ordinati in base allo stile del brano.

Elenco directory: selezionare la riproduzione locale o dalla scheda.

Aggiorna playlist: copia i brani in questo dispositivo; se non riesci a leggere questo file, puoi aggiornare la libreria multimediale per visualizzarlo.

Schermata di riproduzione musicale:

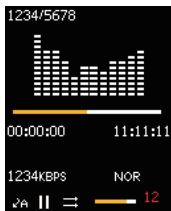

Selezionare "Tutti i brani", premere per riprodurre la musica, premere ►► per il brano successivo, premere "◀◀" per passare al brano precedente. Premere a lungo "◀◀" o "►►" per riavvolgere o avanzare rapidamente il brano. Durante la riproduzione, premere ►|| per mettere in pausa la riproduzione.

Regolazione del volume: premere il tasto volume + o volume - per regolare il volume durante la riproduzione della musica.

Impostazioni del sottomenu Musica

Durante la riproduzione/pausa della musica, premere brevemente il tasto menu per accedere alle impostazioni del sottomenu musica.

Il sottomenu musica include: Modalità di riproduzione, Equalizzatore, Riproduzione a velocità variabile, Aggiungi alla playlist, Rimuovi dalla playlist, Segnalibro, Elimina singolo, Elimina tutto, premere Avanti per selezionare il menu desiderato e premere il pulsante di riproduzione per confermare.

Modalità di riproduzione: premere il pulsante di riproduzione per accedere

Modalità di ripetizione

Riproduzione sequenziale: riproduci nell'ordine in cui i brani sono stati copiati.

Ripeti 1: riproduci il file corrente in loop.

Ripeti tutto: riproduci tutti i file in loop.

Riproduzione in anteprima: riproduci i primi 10 secondi di tutti i brani nella directory corrente in sequenza.

Riproduzione casuale:

riproduci in modo casuale tutti i file, premi ◀/▶ per attivare/disattivare.

Impostazioni di ripetizione:

- 1. Modalità di ripetizione:** durante la riproduzione di musica o voce, premere brevemente il "pulsante menu" per accedere alla "modalità di riproduzione", selezionare "impostazioni di ripetizione → modalità di ripetizione" e quindi premere il "pulsante di riproduzione" per confermare l'avvio punto A, sullo schermo lampeggerà il segno A.
b. Premere il pulsante "Avanti" per confermare il punto finale B. Il punto "B" lampeggerà sullo schermo, premere il pulsante "Avanti" per visualizzare il segno "A-B" e avviare la ripetizione.
- 2. Numero di ripetizioni:** l'impostazione predefinita del sistema è 5 volte, ma è possibile premere il pulsante "Avanti/Precedente" per regolare da 1 a 10 livelli di ripetizione. Premere il pulsante "Play" per confermare.
- 3. Intervallo di ripetizione:** tempo di ripetizione da A-B. Premere il pulsante "Successivo/Precedente" per regolare da 1 a 10 secondi. Premere il pulsante "Riproduci" per confermare.

Equalizzatore:

Premere il pulsante Avanti/Precedente per selezionare il formato musicale desiderato. Premere il pulsante "Play" per confermare. Riproduzione a velocità variabile: premere Avanti/Indietro per avviare la riproduzione veloce o lenta, quindi premi "Riproduci" per confermare. La scelta di questa funzione causerà la modifica del brano.

Elimina:

Premere il pulsante "Successivo/Precedente" per selezionare il contenuto da eliminare, selezionare "Sì"; premere il pulsante "Play" per confermare, il contenuto eliminato il contenuto corrente o tutti i file musicali.

Sveglia

1. **Allarme (on/off):** premere il pulsante "play" per selezionare lo stato, premere il pulsante Return per uscire.
2. Selezionare "Ora allarme", premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare ore e i minuti, premere + / - per regolare i minuti e i secondi. Premere il pulsante play per confermare dopo la regolazione.
3. **Ciclo sveglia:** "Una volta" significa una volta sola. "Giornaliero" significa ogni giorno. "Giorni lavorativi" significa dal lunedì al venerdì. Premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare, quindi premere il pulsante "Play" per confermare.
4. **Musica della sveglia:** premere il pulsante "play" per accedere, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare e confermare il brano da riprodurre per la sveglia.
5. **Volume della sveglia:** premere il pulsante "play" per accedere, premere + / - per aumentare o diminuire da 0 a 30.

Nota: dopo aver completato la regolazione, premere "Indietro" per tornare alla directory superiore o all'interfaccia principale. Mantenere la macchina in stato "ON". La macchina suonerà automaticamente quando sarà l'ora. Assicurarsi di regolare l'ora della macchina sull'ora locale esatta prima di impostare il timer.

Registratore



Avvio della registrazione vocale: selezionare Registratore sull'interfaccia principale e premere Avvia registrazione vocale per avviare la registrazione vocale con l'interfaccia di registrazione di riferimento riportata di seguito.



Premere il pulsante di riproduzione durante la registrazione per passare dallo stato di pausa/continuazione della registrazione.

Durante il processo di registrazione, premere il pulsante di ritorno per chiedere se si desidera salvare la registrazione, premere il pulsante "Avanti/Indietro" per selezionare "Sì" e premere il pulsante di riproduzione per confermare e tornare all'interfaccia della directory.

Libreria delle registrazioni: tutti i file di registrazione vengono salvati qui ed è possibile selezionare il file di registrazione da riprodurre.

Posizione di archiviazione: scegliere se il file di registrazione è integrato o su MicroSD/TF interna ed esterna (la funzione di memoria verrà visualizzata quando viene inserita una scheda MicroSD/TF).

Formato di registrazione: MP3/WAV.

Impostazioni di registrazione: bitrate di registrazione.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



Nell'interfaccia principale, selezionare il pulsante Foto, premere il pulsante di riproduzione per accedere, premi per selezionare un'immagine da visualizzare, premi il pulsante Indietro per uscire. Se è inserita una scheda MicroSD, scegli prima se desideri visualizzare i file della memoria locale o quelli della scheda MicroSD.

Nell'opzione del menu foto, premere brevemente il pulsante menu per accedere alle impostazioni della presentazione, eliminare le immagini e aggiornare le opzioni della funzione playlist.

Premere il tasto o il volume + / - per selezionare la funzione, premere il tasto play per confermare e premere il tasto Return per uscire.

E-book



Nell'interfaccia principale, selezionare il pulsante e-book e premere il pulsante di riproduzione per accedere. Selezionare un file e-book, premere il tasto play per aprirlo e iniziare la lettura. Durante la lettura, puoi premere brevemente il pulsante Menu per accedere al sottomenu, dove puoi scegliere: Impostazione del tempo di riproduzione automatica, Eliminazione dell'e-book, Selezione dei segnalibri, Aggiunta di un segnalibro, Dimensione carattere e Impostazione sfondo.

Premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere il pulsante Avanti/Indietro o volume + / - per selezionare la funzione, quindi premere il pulsante di riproduzione per confermare, premere brevemente il pulsante Indietro per tornare al livello precedente o al menu principale.

Strumento



Selezionare lo strumento nell'interfaccia principale, premere il pulsante di riproduzione per accedere e premi il pulsante Avanti/Indietro per selezionare il menu. Le opzioni includono: Calendario, cronometro e sveglia.

Calendario: premere il pulsante Play per selezionare l'anno, il mese e la data. Premere il pulsante Avanti/Indietro per regolare la data in avanti o meno

Cronometro: premere il pulsante Avanti per selezionare il cronometro 1, 2, ecc. premere il pulsante Play per avviare il conteggio, premere il pulsante Menu per azzerare il cronometro.

Cartella

Nell'interfaccia principale, selezionare "Cartella" e premere il pulsante Play. per accedere. Le opzioni includono: directory del disco principale, directory della scheda (visualizzata solo quando è inserita una scheda MicroSD/TF), quindi premere il pulsante di riproduzione per accedere a ciascuna cartella per selezionare i file da riprodurre. Premere nuovamente il pulsante Indietro per tornare all'elenco delle directory.

Dopo aver selezionato il file, premere il pulsante menu per aprire le opzioni "Elimina" ed "Elimina tutto". Quindi, premere il pulsante di riproduzione per confermare e premere il pulsante "Avanti/Precedente" per selezionare "Sì" o "No". Infine, premere "Indietro" per uscire.

Impostazioni

Premere Impostazioni per accedere all'interfaccia principale delle impostazioni, premere il pulsante Avanti/ Precedente per selezionare le impostazioni di sistema, premere il pulsante di riproduzione per accedere a Lingua, Data e ora, Impostazioni display , Spegnimento risparmio energetico, Programma spegnimento, Informazioni lettore, Spazio su disco, Formatta dispositivo, Impostazioni di fabbrica e Esci

Lingua: selezionare "Lingua" e premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere Avanti/Indietro per selezionare la lingua desiderata, quindi premere il pulsante di riproduzione per confermare.

Data e ora:

1) Impostazione dell'ora: premere il pulsante di riproduzione per accedere all'opzione, premere il pulsante Avanti/Indietro per impostare il formato dell'ora e premere il pulsante play per confermare il formato 12/24 ore. Premere il pulsante di riproduzione per accedere all'impostazione dell'ora, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare l'ora e i minuti; premere il volume+ /- per regolare, premere il pulsante di riproduzione per confermare.

2) Impostazione della data: premere il pulsante di riproduzione per accedere all'opzione, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare il formato della data; (GG (giorno); MM (mese); AAAA (anno). Premere il pulsante di riproduzione per confermare dopo la selezione. Quindi selezionare la data impostata, premere il pulsante Avanti/Indietro per cambiare l'anno, il mese e il giorno; premere il pulsante volume +/- per regolare. Dopo l'impostazione, premere il pulsante di riproduzione per confermare.

Impostazione del display:

1) Luminosità: premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere il pulsante volume + / - per aumentare o diminuire.

Nota: non regolare la luminosità su un valore troppo alto, in modo da non affaticare gli occhi con una luminosità adeguata.

2) Tempo di retroilluminazione: premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare tra 5, 10, 15, 20, 30 secondi o sempre attiva e premere il pulsante di riproduzione per confermare la selezione.

Spegnimento per risparmio energetico: si riferisce al tempo di spegnimento in modalità standby. Premere il pulsante di riproduzione per accedere e premere il pulsante Avanti/Precedente per selezionare tra Off, 10, 30, 60, 120 minuti, quindi premere il pulsante di riproduzione per confermare.

Timer di spegnimento: premere il pulsante di riproduzione per accedere. Spegnerne il spegnimento del timer. Impostare lo sleep timer (spegnimento), premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere il pulsante +/- per regolare il tempo, premere il pulsante di riproduzione per confermare.

Informazioni sul software: premere il pulsante di riproduzione per accedere, visualizzare le informazioni sulla versione della macchina

Spazio su disco: premere il pulsante di riproduzione per accedere, controllare la memoria o lo spazio su MicroSD/TF. È necessario attendere 10 secondi durante la visualizzazione.

Formatta dispositivo: premere il pulsante di riproduzione per accedere, selezionare la memoria da formattata, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare "Sì, No", selezionare "Sì", tutti i file presenti nel dispositivo verranno eliminati. Si prega di operare con cautela.

Impostazioni di fabbrica: premere il pulsante di riproduzione per accedere, premere il pulsante Avanti/Indietro per selezionare "Sì, No", selezionare "Sì" per ripristinare tutte le impostazioni delle funzioni alle impostazioni di fabbrica.

Esci dall'impostazione: premere per uscire dall'interfaccia di impostazione.

Specifiche

Schermo	Schermo TFT da 1,8 pollici
Spazio di memoria	32 GB
Formati musicali	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC ACELP
Visualizzatore immagini	JPEG, BMP, GIF
Velocità di trasmissione MP3	32/64/128/192 Kbps
Velocità di trasmissione WMA	512/768/1024/1536 Kbps
EQ	Normale, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Classica, Musica elettronica, Personalizzata
Rapporto segnale/rumore	≥90 dB
Supporto di memorizzazione	FLASH integrato
Slot di espansione	MicroSD/TF
Tipo di interfaccia	TYPE-C USB2.0 (alta velocità)
Batteria	Batteria polimerica integrata 293345 (420 mAh)
Funzionamento	Da 0 a 45 gradi Celsius
Funzionamento	Supporta Windows

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MPS-320B è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MPS-320B. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: MPS-320B e accedere alla pagina.

Intervallo di frequenze operative: 2402-2483.5MHz

Potenza massima in uscita: 13dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurifservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

