



MPS-320B

11/2025



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

à déposer au magasin ou à déposer en déchèterie

Points de collecte sur www.comloisirsdenver.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Aviso: este produto tem uma bateria de polímero de lítio incorporada.
3. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que sejam mastigados ou engolidos.
4. A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo ou acima deste pode afetar o funcionamento.
5. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes elétricos internos pode causar choque elétrico. Reparações ou manutenção só devem ser realizados por pessoal qualificado.
6. Proteja os seus ouvidos contra volumes altos. Volumes altos pode danificar os seus ouvidos e causar perda auditiva.
7. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se água ou um objeto estranho entrar na unidade, interrompa imediatamente a utilização.
8. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
9. A utilização de acessórios que não sejam os fornecidos com o produto pode causar um funcionamento anormal.

Introdução às funções

- Este leitor de mp3 utiliza um ecrã TFT a cores de 1,8 polegadas.
- Suporta os formatos MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC, ACELP
- Suporta formatos WAV e MP3 de alta definição e gravação com 8 taxas de amostragem
- Suporta navegação de imagens em formatos JPEG, BMP e GIF de alta definição
- Suporta leitura de ficheiros de texto nos formatos TXT e LRC, suporta expansão externa expansão MicroSD/TF.
- Suporte para transmissão de interface de alta velocidade TYPE-C.
- Gadgets práticos para satisfazer as suas diferentes necessidades, calendário, cronómetro, despertador.

Distribuição das funções dos botões

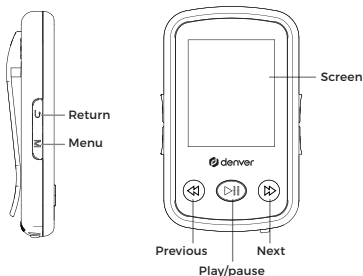

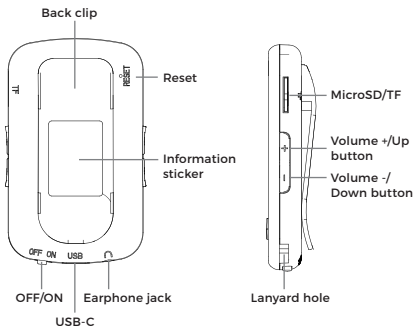

Introdução às funções dos botões

- ◀/▶ Anterior/Retroceder; Próximo/Avançar
- ▶|| Reproduzir/Pausar/Confirmar
- ↶ Retornar
- M Botão Menu
- +/- Ajustar volume/Botão para cima+para baixo

Diretório principal do disco: Memória interna

Catálogo de cartões: Cartão de expansão externo (MicroSD/TF)

Bluetooth



Pressione ◀/▶ para selecionar Bluetooth, pressione ▶|| para entrar Bluetooth. Inicie automaticamente a pesquisa (ligue o dispositivo Bluetooth ao pesquisar). Pressione para ▶|| emparelhar.

Menu

1. Controlo do interruptor Bluetooth: Bluetooth ligado, Bluetooth desligado.
2. Pesquisar dispositivos: Quando o Bluetooth está ligado, pode pesquisar dispositivos Bluetooth (auscultadores, altifalantes). Quando o nome do dispositivo Bluetooth aparecer, clique no botão de reprodução e selecione "Ligar". O emparelhamento Bluetooth está agora concluído.
3. Lista de dispositivos: exibe os nomes dos dispositivos conectados.
4. Reproduzir via Bluetooth: pode reproduzir ficheiros de música via Bluetooth.

Nota:

- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado e em estado de emparelhamento.
- Se não conseguir entrar no estado de pesquisa, desemparelhe primeiro o dispositivo existente e, em seguida, procure o dispositivo novamente.
- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth não está ligado a outras máquinas.

Música



Pressione ◀/▶ para selecionar Música, pressione ▶|| para entrar em Música com Agora a tocar, Última reprodução, Todas as músicas, Artista, Álbum, Género, Lista de diretórios, Lista de reprodução, Atualizar lista de reprodução (se houver um MicroSD/TF inserido, haverá um diretório do disco principal e um diretório do cartão em "Lista de diretórios").

A reproduzir agora: A música está a ser reproduzida no momento. A lista aparece apenas quando a música já está a tocar.

Última reprodução: Pressione o botão de reprodução para entrar e reproduzir diretamente a última música ouvida.

Todas as músicas: Todas as músicas na lista de reprodução de música são organizadas por ordem de duração e de quando a música foi copiada para o leitor.

Artista: Todos os cantores são ordenados por ordem alfabética.


Álbum: Exibição em ordem alfabética do nome do álbum.

Gênero: Classificado por estilo da música.

Lista de diretórios: Selecione reprodução local ou do cartão.

Atualizar lista de reprodução: Copie as músicas para este aparelho, se não conseguir ler este ficheiro, pode atualizar a biblioteca multimédia para que apareça.

Ecrã de reprodução de música:

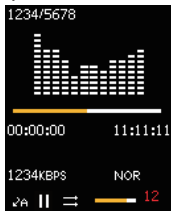

Selecione «Todas as músicas», pressione para reproduzir ►► música, pressione para a próxima, pressione ◀◀ para a música anterior. Pressione longamente ◀◀ ou ►► para retroceder ou avançar rapidamente a música. Durante a reprodução, pressione ►|| para pausar a reprodução.

Ajuste do volume: Pressione a tecla volume + ou volume - para ajustar o volume durante a reprodução de música.

Configurações do submenu Música

Ao reproduzir/pausar música, pressione brevemente o botão de menu para aceder às definições do submenu de música.

O submenu de música inclui: Modo de reprodução, Equalizador, Reprodução a velocidade variável, Adicionar à lista de reprodução, Remover da lista de reprodução, Marcar, Eliminar um único , Eliminar tudo, prima Próximo para seleccionar o menu que precisa e prima o botão de reprodução para confirmar.

Modo de reprodução: Pressione o botão Reproduzir para entrar

Modo de repetição

Reprodução sequencial: reproduz na ordem em que as músicas foram copiadas.

Repetir 1: reproduzir o ficheiro atual em loop.

Repetir tudo: reproduzir todos os ficheiros em loop.

Pré-visualização: reproduzir os primeiros 10 segundos de todas as músicas no diretório atual em sequência.

Reprodução aleatória: Reproduzir aleatoriamente todos os ficheiros, pressione ◀/▶ para ativar/desativar.

Repetir configurações:

- 1. a. Modo de repetição:** Ao reproduzir música ou voz, pressione brevemente o «botão de menu» para entrar no «modo de reprodução», selecione «configurações de repetição→ modo de repetição e, em seguida, pressione o «botão de reprodução» para confirmar o início A, o ecrã exibirá a marca A a piscar.
b. Pressione o botão "Próximo" para confirmar o ponto final B. O ponto "B" piscará na tela, pressione o botão "próximo" para exibir a marca "A-B" e iniciar a repetição.
- 2. Repetições:** O sistema está predefinido para 5 repetições, e pode pressionar o botão «Seguinte/Anterior» para ajustar os níveis de repetição de 1 a 10 repetição. Pressione o botão "Play" para confirmar.
- 3. Intervalo de repetição:** Tempo de repetição de A-B. Pressione botão "Próximo/Anterior" para ajustar de 1 a 10 segundos. Pressione o botão "Reproduzir" para confirmar.

Equalizador:

Pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar o formato de música que você prefere. Pressione o botão "Play" para confirmar. Reprodução em velocidade variável – Pressione Seguinte/Anterior para entrar na reprodução rápida ou lenta e pressione "Reproduzir" para confirmar. A escolha desta função fará com que a música mude.

Apagar:

Pressione o botão "Próximo/Anterior" para selecionar o conteúdo a ser eliminado, selecione «Sim»; pressione o botão «Play» para confirmar, o conteúdo eliminado é o atual ou todos os ficheiros de música.

Alarme



1. **Alarme (ligado/desligado):** Pressione o botão "play" para selecionar o status, pressione o botão Return para sair.
2. Selecione «Hora do alarme», pressione o botão Seguinte/Anterior para selecionar as horas e minutos, pressione + / - para ajustar os minutos e segundos. Pressione o botão play para confirmar após o ajuste.
3. **Ciclo do alarme:** «Única vez» significa uma vez. «Diariamente» significa todos os dias. «Dia útil» significa de segunda a sexta-feira. Pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar e, em seguida, pressione o botão «Play» para confirmar.
4. **Música do alarme:** Pressione o botão "play" para entrar, pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar e confirmar a música a ser reproduzida para o alarme.
5. **Volume do alarme:** Pressione o botão «play» para entrar, pressione + / - para aumentar ou diminuir de 0 a 30.

Nota: Após concluir o ajuste, pressione «Voltar» para retornar ao diretório superior ou interface principal. Mantenha a máquina no estado "ON". A máquina tocará automaticamente quando chegar a hora. Certifique-se de ajustar a hora da máquina para a hora local exata antes de cronometrar.

Gravador



Iniciar gravação de voz: Selecione Gravador na interface principal e pressione Iniciar gravação de voz para iniciar a gravação de voz com a interface de gravação de referência abaixo.



Prima o botão de reprodução durante a gravação para alternar entre o estado de pausa/continuação da gravação.

Durante o processo de gravação, pressione o botão de retorno para solicitar se deseja guardar a gravação, pressione o botão «Seguinte/Anterior» para selecionar "Sim" e pressione o botão de reprodução para confirmar e retornar à interface do diretório.

Biblioteca de gravações: Todos os ficheiros de gravação são guardados aqui e pode selecionar o ficheiro de gravação a reproduzir.

Local de armazenamento: escolha se o ficheiro de gravação é interno ou MicroSD/TF interno e externo (a função de memória será exibida quando um MicroSD/TF for inserido).

Formato de gravação: MP3/WAV.

Configuração de gravação: taxa de bits de gravação.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



Na interface principal, selecione o botão Foto, pressione o botão reproduzir para entrar, pressione para selecionar uma imagem para exibir, pressione o botão Voltar para sair. Se o cartão MicroSD estiver inserido, escolha primeiro se deseja ver os ficheiros da memória local ou os ficheiros do cartão MicroSD.

Na opção do menu de fotos, pressione brevemente o botão Menu para aceder às definições da apresentação de slides, eliminar imagens e atualizar as opções da função de lista de reprodução. Pressione a tecla ou volume + / - para selecionar a função, pressione a tecla play para confirmar e pressione o botão Return para sair.

E-book



Na interface principal, selecione o botão e-book e pressione o botão play para entrar. Selecione um ficheiro de e-book, pressione o botão de reprodução para abri-lo e começar a ler.

Durante a leitura, pode pressionar brevemente o botão Menu para entrar no submenu, onde pode escolher: configuração do tempo de reprodução automática, Excluir e-book, Seleção de marcador, Adicionar marcador, Seleção de página, tamanho da fonte e configuração do fundo.

Prima o botão de reprodução para entrar, prima o botão Seguinte/Anterior ou volume + / - para selecionar a função, depois pressione o botão Reproduzir para confirmar, pressione rapidamente o botão Voltar para retornar ao nível anterior ou ao menu principal.

Ferramenta



Selecione a ferramenta na interface principal, pressione o botão de reprodução para entrar e pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar o menu.

As opções incluem: Calendário, cronómetro e despertador.

Calendário: Pressione o botão Reproduzir para selecionar o ano, mês e data. Pressione o botão Próximo/Anterior para ajustar a data para mais ou menos

Cronómetro: Pressione o botão Seguinte para selecionar o cronómetro 1, 2, etc., pressione o botão Reproduzir para iniciar a contagem, pressione o botão Menu para redefinir o cronómetro para 0.

Pasta

Na interface principal, selecione «Pasta» e pressione o botão Reproduzir para entrar. As opções incluem: diretório principal do disco, diretório do cartão (exibido apenas quando um MicroSD/TF está inserido) e, em seguida, pressione o botão de reprodução para entrar em cada pasta para selecionar os ficheiros a reproduzir. Pressione o botão Voltar novamente para retornar para a lista de diretórios.

Após selecionar o ficheiro, pressione o botão de menu para abrir as opções «Apagar» e «Apagar toda a seleção». Em seguida, pressione o botão de reprodução para confirmar e pressione o botão «Seguinte/Anterior» para selecionar «Sim» ou «Não». Por fim, pressione «Retornar» para sair.

Configurações

Pressione Configurações para entrar na interface principal de configurações, pressione o botão Próximo/ Anterior para selecionar as definições do sistema, pressione o botão Reproduzir para entrar em Idioma, Data e hora, Configuração do ecrã, Desligamento para economia de energia, Programação de desligamento, Informações do reprodutor, Espaço em disco, Formatar dispositivo, Configuração de fábrica e Sair

Idioma: Selecione "Idioma" e pressione o botão Reproduzir para entrar, pressione Seguinte/Anterior para selecionar o idioma que precisa e, em seguida, pressione o botão de reprodução para confirmar.

Data e hora:

1) Configuração da hora: Pressione o botão de reprodução para entrar na opção, pressione o botão Seguinte/Anterior para definir o formato da hora e pressione o botão de reprodução para confirmar o formato de 12/24 horas. Pressione o botão de reprodução para entrar na configuração da hora, pressione o botão Seguinte/Anterior para selecionar a hora e os minutos; pressione o volume+ /- para ajustar, pressione o botão de reprodução para confirmar.

2) Configuração da data: Pressione o botão Reproduzir para entrar na opção, pressione o botão Seguinte/Anterior para selecionar o formato da data; (DD (dia); MM (mês); AAAA (ano). Prima o botão de reprodução para confirmar após a seleção. Em seguida, selecione a data definida, prima o botão Seguinte/Anterior para alternar entre o ano, mês e dia; prima o volume +/- para ajustar. Após a configuração, prima o botão de reprodução para confirmar.

Configuração do visor:

1) Brilho: Pressione o botão play para entrar, pressione o botão volume + / - para aumentar ou diminuir.

Nota: Não ajuste o brilho para um nível muito alto, para não prejudicar os olhos com um brilho adequado.

2) Tempo de retroiluminação: pressione o botão play para entrar, pressione o botão Seguinte/Anterior para selecionar entre 5, 10, 15, 20, 30 segundos ou sempre ligada e pressione o botão de reprodução para confirmar a seleção.

Desligamento para economia de energia: refere-se ao tempo de desligamento no modo de espera. Pressione o botão de reprodução para entrar e pressione o botão Próximo/ Anterior para selecionar entre Desligado, 10, 30, 60, 120 minutos e em seguida, pressione o botão Reproduzir para confirmar.

Temporizador: pressione o botão play para entrar. Desligue o desligamento do temporizador. Defina o temporizador de suspensão (desligamento), pressione o botão de reprodução para entrar, pressione o botão +/- para ajustar o tempo, pressione o botão de reprodução para confirmar.

Informações do software: pressione o botão play para entrar, visualize as informações da versão da máquina

Espaço em disco: pressione o botão play para entrar, verifique a memória ou o espaço na memória MicroSD/TF É necessário aguardar 10 segundos durante a visualização.

Formatar dispositivo: pressione o botão play para entrar, selecione a memória a ser formatada, pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar "Sim, Não", selecione "Sim", todos os ficheiros na máquina serão eliminados. Por favor, opere com cuidado.

Configuração de fábrica: pressione o botão play para entrar, pressione o botão Próximo/Anterior para selecionar "Sim, Não", selecione "Sim" para restaurar todas as configurações de função para as configurações de fábrica.

Sair da configuração: pressione para sair da interface de configuração.

Especificações

Ecrã	Ecrã TFT de 1, polegadas
Espaço de memória	32 GB
Formato de música	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Visualizador de imagens	JPEG, BMP, GIF
Taxa de bits MP3	32/64/128/192 Kbps
Taxa de bits WMA	512/768/1024/1536 Kbps
EQ	Normal, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Clássica, Música Eletrónica, Personalizada
Relação sinal/ruído	≥90dB
Meio de armazenamento	FLASH integrado
Ranhura de expansão	MicroSD/TF
Tipo de interface	TYPE-C USB2.0 (alta velocidade)
Bateria	Bateria de polímero integrada 293345 (420 mAh)
Operação	0 a 45 graus Celsius
Operação	Suporte Windows

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio MPS-320B está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no

ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: MPS-320B. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: MPS-320B e aceda à página.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2483.5MHz
Potência de saída máxima: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurifservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

