


90x126mm

Portable CD Player

DM-24 MK2

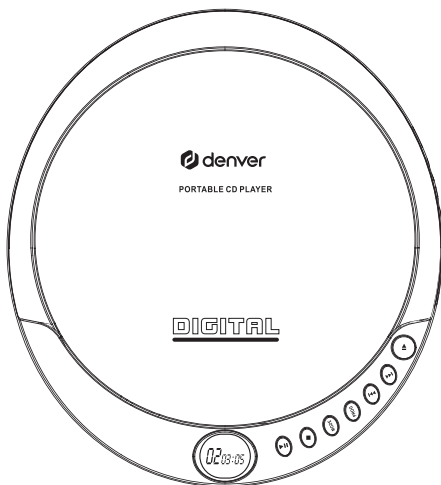

CE

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables



A DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Instruction Manual

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

DM-24 MK2

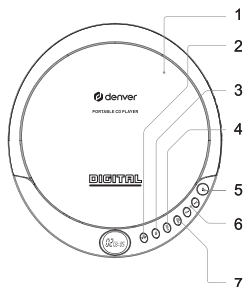Inleiding**(Dutch)****Draagbare compacte CD-speler**

1	CD-KLEPJE
2	AFSPELEN/PAUZE Druk om de CD in de speler af te spelen of te pauzeren.
3	STOPPEN/UIT Druk om het afspelen van de CD in de speler te stoppen. Druk om uit te schakelen indien de CD gestopt is.
4	MODUS Druk om een afzonderlijk nummer of een gehele CD te herhalen, nummers in willekeurige volgorde af te spelen, of een CD in intra-stand af te spelen.
5	OPENEN Druk om de CD-DEUR te openen.
6	OVERSLAAN/ZOEKEN

	Druk om de nummers van de geladen CD te wisselen. Houd ingedrukt om een afzonderlijk nummer te zoeken op een geladen CD.
7	PROG
	Druk om de afspeelvolgorde van de nummers van een geladen CD te programmeren.

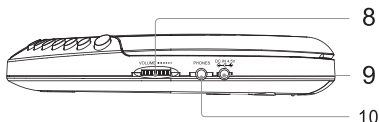

8	VOLUME
	Indrukken om het volume in te stellen.
9	DC-IN-STROOMINGANG
10	STEREO OORTELEFOONJACK

Persoonlijke CD-speler

Instelling



Functies

- CD-speler: CD, CD-R
- Draaibare volumeknop
- LCD-display
- Batterijindicator
- DC-stroom: 2 AA-batterijen benodigd (niet bijgesloten)

Bevat

- Een set stereo oordoppen

Stroom



AC/DC-stroomadapter benodigd (niet bijgesloten).

Invoer: 230V/50HZ

Uitvoer: DC5V,1000mA

Batterijen

2 AA-batterijen benodigd (niet bijgesloten)

Gebruik

Een CD laden

16. Druk op de **OPEN**-knop om de CD-DEUR te openen.
17. Leg een CD in de speler, met het label naar boven.
18. Sluit de CD-DEUR.

Een CD afspelen

11. Volg de instructies voor het laden van een CD.
12. Druk op de **PLAY/PAUSE**-knop om beginnen met het afspelen van een geladen CD.

Een CD programmeren

36. Volg de instructies voor het laden van een CD en een cd afspelen.
37. Druk op de **STOP**-knop om een CD tijdens het afspelen te stoppen.
38. Druk op de **PROG**-knop.
'01' begint te knipperen op de DISPLAY.
39. Druk op de **SKIP/SEARCH**-knoppen om het nummer dat u wilt programmeren te selecteren.
40. Druk op de **PROG**-knop om het geselecteerde nummer op te slaan in het programma.
41. Herhaal stappen 4 en 5 voor het programmeren van de volgorde van afspelen van tot en met 20 nummers.
42. Druk op de **PLAY/PAUSE**-knop om te beginnen met het afspelen van de geprogrammeerde nummers.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1