



VPL-230

www.denver.eu

12/2025



FR
Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

PRODUCTOVERZICHT

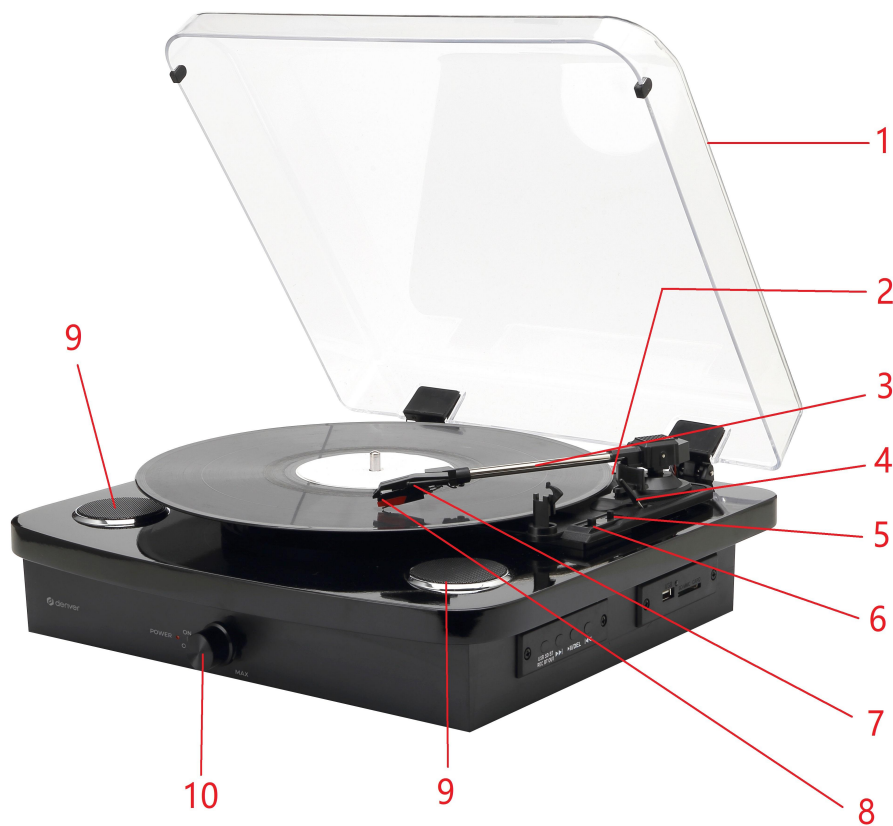


1. Stofkap
2. Adapter - Gebruik deze voor het afspelen van 45-toerenplaten
3. Toonarm
4. Toonarmlift
5. AAN/UIT-schakelaar automatische stopfunctie
6. Toerenselectie - Kies uit drie snelheden: 33,3, 45 en 78 toeren.
7. Cartridge
8. Naald
9. Luidspreker
10. Aan-/uitschakelaar / Volumeregeling

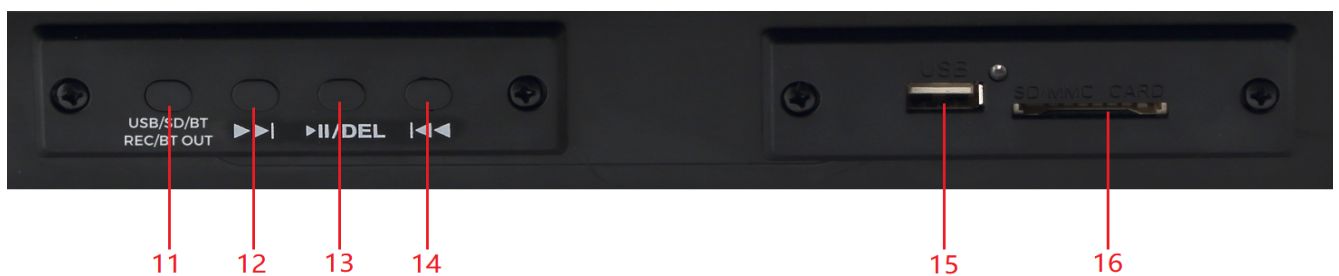

11. Toets USB/SD/BT/REC/BT OUT-functiemodus

- 12. Volgende
- 13. Toets pauze/start/DEL
- 14. Vorige
- 15. USB-poort
- 16. SD-kaartsleuf

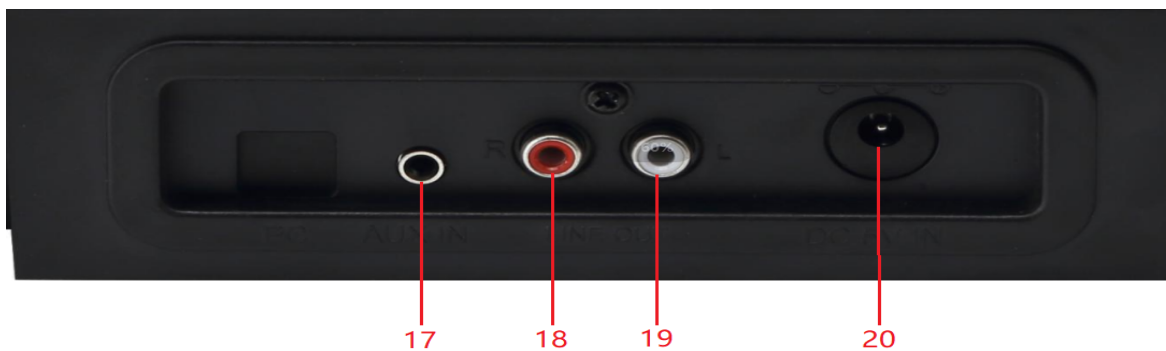

- 17. Aux-ingang
- 18. Kanaal R lijnuitgang
- 19. Kanaal L lijnuitgang
- 20. DC-voedingsingang

INSTELLING & ALGEMENE BEDIENING

Aansluiting stroomvoorziening

Controleer of de bedrijfsspanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw huis. U kunt uw apparaat aansluiten op een 5V DC-adapter.

Aansluiting op een extern audiosysteem

Al kunt u naar uw platenspeler luisteren via de ingebouwde luidsprekers, u kunt deze ook aansluiten op uw bestaande audiosysteem. Sluit de audiostekkers aan op de Lijningang van uw mixer of versterker met behulp van een RCA-kabel (niet meegeleverd).

- **Rode stekker in kanaalingang R.**
- **Witte stekker in kanaalingang L.**

Een plaat afspelen

Leg de gewenste plaat op het draaiplateau. Vergeet, indien nodig, niet de 45-toerenadapter op de platenspindel te plaatsen.

Kies de gewenste afspeelsnelheid 33,3, 45 of 78 toeren met de toerenschakelaar. Draai aan de aan-/uitdraaischakelaar, die ook dient als volumeregeling.

Laat de toonarmvergrendeling los.

Hef de toonarm voorzichtig op.

Plaats de naald verticaal over het eerste spoor van de plaat; het draaiplateau begint automatisch te draaien.

Laat de toonarm langzaam op de plaat zakken om af te spelen.

Wanneer een plaat afloopt, stopt het draaiplateau automatisch als de automatische stopschakelaar in de ON-positie staat. Als de schakelaar op de stand OFF staat, blijft het plateau draaien totdat u de toonarm terugkeert naar de toonarmsteun.

Til de toonarm op en plaats deze op de toonarmsteun.

Plaats de beschermkap terug op de naald en sluit de toonarmvergrendeling.

Schakel het apparaat uit.

USB-/SD-opname

Leg de gewenste plaat op het draaiplateau. Vergeet, indien nodig, niet de 45-toerenadapter op de platenspindel te plaatsen.

Kies de gewenste afspeelsnelheid 33,3, 45 of 78 toeren met de toerenschakelaar. Draai aan de aan-/uitdraaischakelaar, die ook dient als volumeregeling.

Laat de toonarmvergrendeling los.

Sluit de USB of SD aan en houd de REC-toets ingedrukt button. De led-indicator naast de USB-/SD-connector begint te knipperen om aan te geven dat de opname is gestart.

De opname stopt wanneer u de platenspeler stopt, op de REC-toets drukt of de arm naar LP beweegt.

USB/SD afspelen

Schakel het apparaat in, sluit de USB/SD aan en het apparaat zal de muziek van de USB-flash of SD-kaart automatisch afspelen.

Als u een plaat afspeelt, moet u de toonarm terugkeren om de muziek van de plaat te stoppen. De USB-/SD-muziek zal automatisch starten wanneer u een USB/SD aansluit. Als BT is ingeschakeld, drukt u op de toets USB/SD/BT/REC/BT OUT om de USB-/SD-modus te selecteren. Wacht eventjes en het afspelen van de USB-/SD-muziek begint.

DEL: u kunt de muziek opgenomen van een plaat naar uw USB/SD wissen door de DEL-toets ingedrukt te houden en de muziek die momenteel wordt afgespeeld te wissen. De platenspeler kan geen muziek wissen die niet is opgenomen door de platenspeler.

Een Bluetooth-apparaat verbinden met de platenspeler

Druk op de toets USB/SD/BT/REC/BT OUT om de Bluetooth-modus te openen. Er begint een blauwe led te knipperen om aan te geven dat de platenspeler is ingesteld op de koppelingsmodus.

Zoek naar de platenspeler (met de naam "VPL-230") in de lijst met Bluetooth-apparatuur en maak verbinding.

Er klinkt een geluid en de blauwe led blijft constant branden om aan te geven dat uw apparaat succesvol is gekoppeld met de platenspeler.

De platenspeler verbinden met een externe Bluetooth-luidspreker


Schakel de koppelingsmodus in op uw Bluetooth-luidspreker en druk op de toets USB/SD/BT/REC/BT OUT om de Bluetooth-modus te openen. De led zal knipperen om aan te geven dat de platenspeler bezig is met zoeken naar een beschikbare Bluetooth-luidspreker.

De led blijft constant branden wanneer de platenspeler verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-luidspreker. Nadat de luidspreker succesvol is gekoppeld, kan het audiosignaal van de platenspeler naar de Bluetooth-luidspreker worden gestuurd.

ONDERHOUD

DE NAALD VERVANGEN

- Zie figuren 1-8

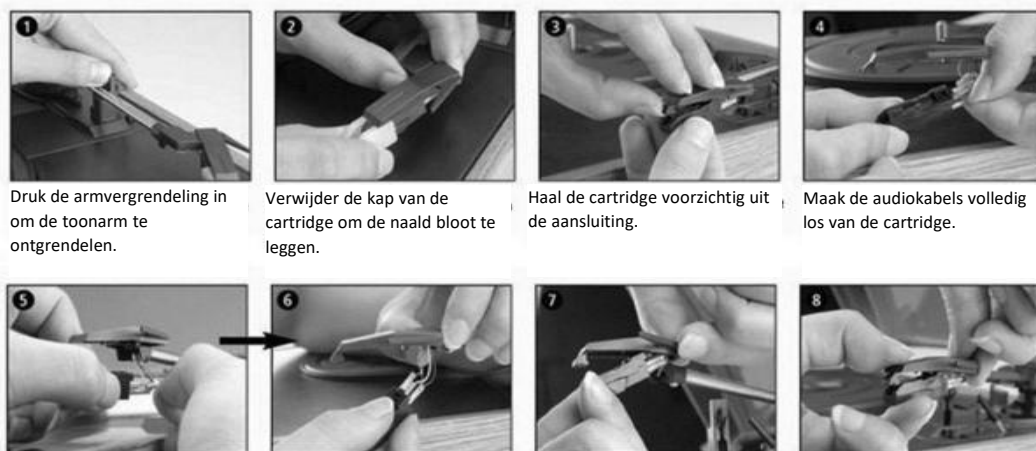


Bevestig een nieuwe door in de tegenovergestelde volgorde te werk te gaan, steek de audiokabels er dienovereenkomstig in en installeer de cartridge lichtjes in de aansluiting.

OPMERKING: Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze handeling om schade aan de toonarm en audiokabels te voorkomen.

EEN NIEUWE NAALDCARTRIDGE INSTALLEREN

- Zie figuren 5 & 6

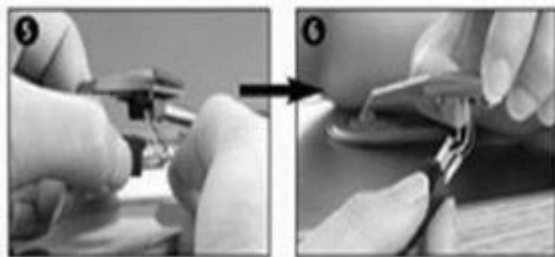

OPMERKINGEN

Wij raden u aan om uw platen schoon te maken met een antistatische doek om er maximaal plezier van te hebben en om deze een langere levensduur te geven.

We willen u er ook op wijzen dat om dezelfde reden uw naald periodiek moet worden vervangen (ongeveer elke 250 uur).

Stof de naald af en toe af met een heel zacht borsteltje met wat alcohol (borstel vanaf de achterkant van de cartridge naar de voorkant).

BIJ HET TRANSPORTEN VAN UW PLATENSPELER, NIET VERGETEN:

- Plaats de beschermkap terug op de naald.
- Plaats de steunklem in de toonarm.

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd. 91440300053998927W 2 floor, 41 Tiansheng Road, Tianliao Village, Gongm ing Street Guangm ing Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Modelidentificatie	GKYP50100050EU
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60HZ
Uitgangsspanning	5.0V
Uitgangsstroom	1.0A
Uitgangsvermogen	5.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	73.66%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	69.32%
Stroomverbruik bij nullast	0.06W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur VPL-230 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: VPL-230. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: VPL-230 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: BT:2.402GHz-2.480GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 10W / 2 x 1W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

