



# VPL-230

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

12/2025



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
10. Den direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
11. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

# PRODUKTÖVERSIKT

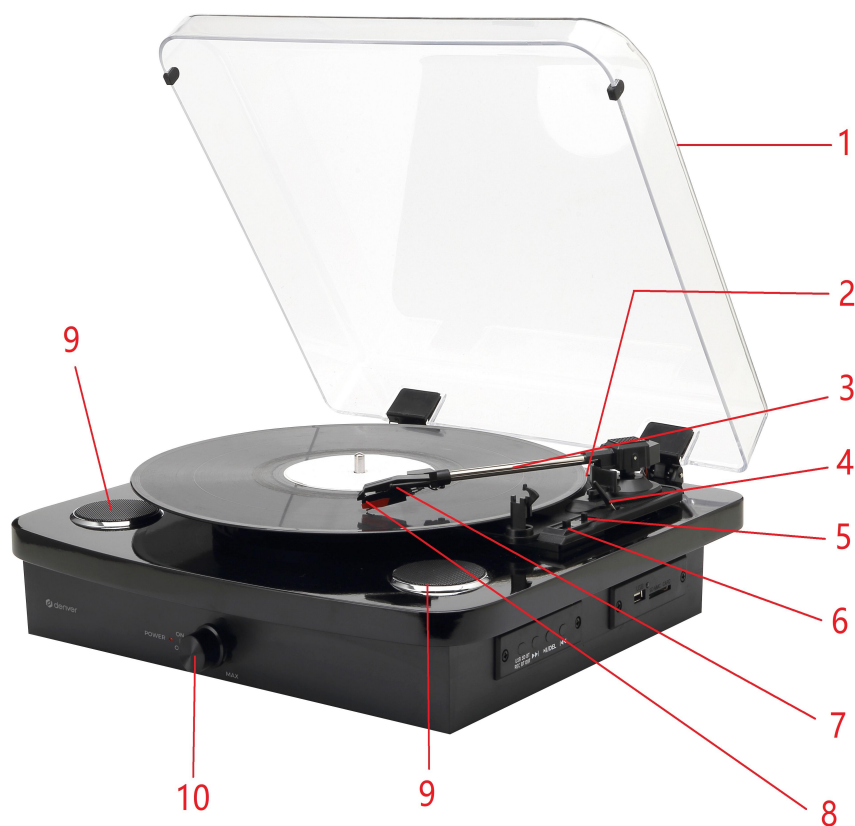


1. Dammlucka
2. Adapter – använd denna när skivor spelas upp med 45 rpm
3. Tonarm
4. Tonarmslyftfunktion
5. Brytare för automatisk stopp PÅ/AV
6. Hastighetsval – tre hastighetsval: 33,3, 45 and 78 rpm.
7. Kassett
8. Stift
9. Högtalare
10. Strömbrytare/volymkontroll



11. Knapp för lägen USB/SD/BT/REC/BT OUT

- 12. Nästa
- 13. Knappen pausa/spela upp/radera
- 14. Föregående
- 15. USB-port
- 16. SD-kortplats

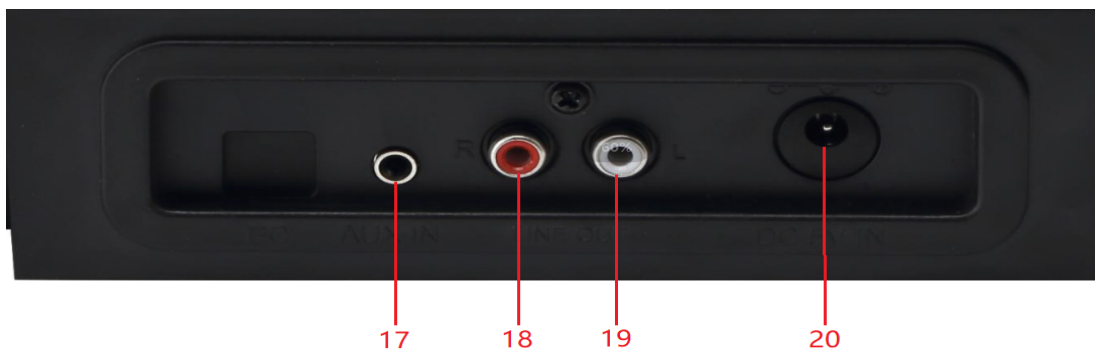

- 17. Aux-in
- 18. Linje ut H-kanal
- 19. Linje ut V-kanal
- 20. DC-strömuttag

# KONFIGURATION OCH GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

## Strömanslutning

Se till att enhetens driftspänning motsvarar nätspänningen där enheten används. Enheten kan anslutas till en 5 V DC-adapter.

## Ansluta till ett externt ljudsystem

Du kan lyssna på skivspelaren med de inbyggda högtalarna. Ibland kanske du vill ansluta den till ett befintligt ljudsystem. Anslut hörlurarna till linjeingången på din mixer eller förstärkare med en RCA-kabel (medföljer ej).

- **Röd kontakt i H-kanalingång.**

- **Vit kontakt i V-kanalingång.**

## Spela upp en skiva

Lägg önskad skiva på skivspelaren. Glöm inte att placera adaptern för 45 rpm på skivspindeln efter behov.

Välj önskad uppspelningshastighet med hastighetsväljaren som kan ställas in på 33,3, 45 och 78 rpm. Vrid på den roterande strömbrytaren. Observera även att denna kontrollerar volymen.

Frigör låset för tonarmen.

Lyft försiktigt upp tonarmen.

Lägg stiftet vertikalt över första spåret på skivan. Plattan börjar snurra automatiskt.

Sänk tonarmen långsamt till skivan för att börja spela upp.

När en skiva kommer till slutet stoppas plattan automatiskt om den automatiska brytaren är i positionen ON. Om brytaren är i positionen OFF fortsätter den snurra till tonarmen återgår till sitt stöd.

Lyft upp tonarmen och placera tillbaka den på dess stöd.

Sätt tillbaka skyddsloket på stiftet och stäng låset för tonarmen.

Stäng av strömmen.

## USB/SD-inspelning

Lägg önskad skiva på skivspelaren. Glöm inte att placera skivadaptern för 45 rpm på skivspindeln efter behov.

Välj önskad uppspelningshastighet med hastighetsväljaren som kan ställas in på 33,3, 45 och 78 rpm. Vrid på den roterande strömbrytaren. Observera även att denna kontrollerar volymen.

Frigör låset för tonarmen.

Sätt i USB-enheten eller SD-kortet. Tryck sedan på och håll knappen REC nedtryckt. LED-indikatorn som blinkar bredvid USB/SD-kontakten visar att den har börjat spela in.

Inspelningen stoppas när du stoppar skivspelaren, trycker på knappen REC eller flyttar armen till LP.

## USB/SD-uppspelning

Slå på strömmen och sätt i USB-enheten/SD-kortet. Enheten spelar automatiskt upp musik från USB-enheten eller SD-kortet.

Om du spelar en LP-skiva måste tonarmen flyttas bakåt för att stoppa LP-musiken. USB/SD-musiken spelas upp automatiskt om USB-enheten/SD-kortet är isatt. Om BT är aktiverat ska du trycka på knappen USB/SD/BT/REC/BT OUT för att välja USB/SD-läget. Vänta några sekunder och USB/SD-musikuppspelningen börjar.

DEL: tryck på och håll knappen DEL nedtryckt för att radera musiken som har spelats in från LP till USB/SD-enhet. Detta raderar den musik som spelas upp för närvarande. Skivspelaren kan inte radera musik som inte är inspelad av skivspelaren.

## Anslut en Bluetooth-enhet till skivspelaren

Tryck på knappen USB/SD/BT/REC/BT OUT för att välja Bluetooth-läget. En blå LED-lampa börjar blinka för att indikera att skivspelaren är i parkopplingsläge.

Hitta skivspelaren (namnet "VPL-230") i listan över Bluetooth-enheter och anslut.

En signal ljuder och en LED-lampa lyser fast blått vilket indikerar att enheten har parkopplats med skivspelaren.

# Ansluta skivspelaren till en extern Bluetooth-högtalare

Aktivera parkopplingsläget på Bluetooth-högtalaren och tryck på knappen USB/SD/BT/REC/BT OUT för att välja Bluetooth-läge. LED-lampan blinkar för att indikera att skivspelaren söker efter en tillgänglig Bluetooth-högtalare.

När skivspelaren ansluts till en Bluetooth-högtalare förblir LED-lampan tänd. När högtalaren har parkopplats kan skivspelarens ljudsignal sändas till Bluetooth-högtalaren.

## UNDERHÅLL


### BYTA STIFTET

- Se bilder 1-8



# INSTALLERA EN NY STIFTKASSETT

- Se bilderna 5 och 6

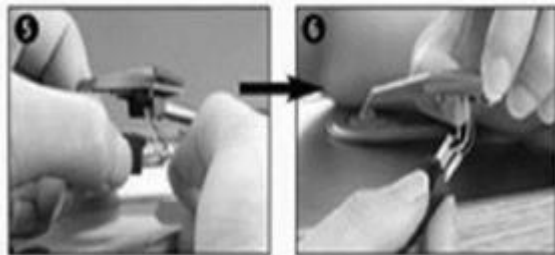

## OBS

Vi råder dig att rengöra skivor med en antistatisk trasa för att få ut maximal upplevelse och för att de ska hålla längre.

Vi vill även påpeka att av samma orsak ska nålen bytas med jämna mellanrum (cirka varje 250 timmar).

Damma av nålen med jämna mellanrum med en mjuk borste doppad i alkohol (borsta bakifrån och framåt på kassetten).

TÄNK PÅ FÖLJANDE VID TRANSPORT AV SKIVSPELAREN:

- Byt stiftets skyddslock.
- Lägg viloklämman i pickup-armen.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress | Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd.<br>91440300053998927W<br>2 floor, 41 Tiansheng Road, Tianliao Village,<br>Gongming Street Guangming Shenzhen,<br>Guangdong, P.R.C. |
| Modellidentifierare                                                              | GKYP50100050EU                                                                                                                                                               |
| Inspänning                                                                       | 100-240V                                                                                                                                                                     |
| Inmatningens AC-frekvens                                                         | 50/60HZ                                                                                                                                                                      |
| Utspänning                                                                       | 5.0V                                                                                                                                                                         |
| Utström                                                                          | 1.0A                                                                                                                                                                         |
| Uteffekt                                                                         | 5.0W                                                                                                                                                                         |
| Genomsnittlig aktiv effektivitet                                                 | 73.66%                                                                                                                                                                       |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %)                                           | 69.32%                                                                                                                                                                       |
| Strömförbrukning utan belastning                                                 | 0.06W                                                                                                                                                                        |



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning VPL-230 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: VPL-230. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu). Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: VPL-230 och gå till sidan.

Frekvensintervall vid användning: BT: 2.402GHz-2.480GHz  
Maximal utgående ström: 2 x 10W / 2 x 1W RMS

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.denver.eu](http://www.denver.eu)  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

