



KCA-1351

denver.eu

02/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR - kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken op de camera vanwege het kleine formaat. Toezicht door een volwassene vereist. Houd de camera buiten bereik van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi gebroken knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

GEBRUIKERSHANDLEIDING CAMERA

Productbeschrijving



1. Bevestigen/sluiters-toets

- ① Foto-/videomodus: druk in op om de sluiters te openen en een foto/video te maken.
- ② Afspeel-/MP3-modus: druk in om afspelen te starten of pauzeren.
- ③ Gamemodus: druk in om de selectie te bevestigen.
- ④ Instellingenmodus: druk in om de instelling op te slaan.

2. Aan-/uittoets

houdt ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.; druk in om de modus af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

3. Omhoog-/omlaag-toets

Druk in de fotomodus op de toets om de fotooverdragsfunctie van 5 seconden in of uit te schakelen.

Druk in de videomodus op de toets om de speciale effecten te selecteren.

4.Rechts-toets

Druk in de fotomodus op de toets om de fotolijst, speciale effecten en andere functies te selecteren.

5.Links-toets

Druk in de videomodus op de toets om de lijst, speciale effecten en andere functies te selecteren.

In de cameramodus kunt u kiezen uit slowmotion, timelapse camera, normale camera en andere functies.

6. Omlaag-toets

Druk in de videomodus op de toets om de speciale effecten camera te selecteren.

7. In- en uitzoomen

Druk in de fotomodus op de omhoog-/omlaag-toetsen om in en uit te zoomen.

8. Lens

Zoekervenster van de camera. 180° fliplens.

9. Indicatielampje

Tweekleurig lampje, blauwe lampje brandt altijd wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

Het rode lampje is de oplaadindicator, brandt altijd tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

10. SD-kaartsleuf

Ondersteunt SD-kaarten tot 64 GB.

Opmerking: om de kaart opnieuw te installeren of te vervangen, plaatst u de kaart (of een nieuwe SD-kaart) in de SD-kaartsleuf met de contacten naar het scherm gericht.


11. USB-poort

Voor aansluiting op een pc (gegevensoverdracht) en externe voeding om de batterij op te laden.

12. Resetschakelaar

Druk op de resettoets om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Pictogrammen startpagina:

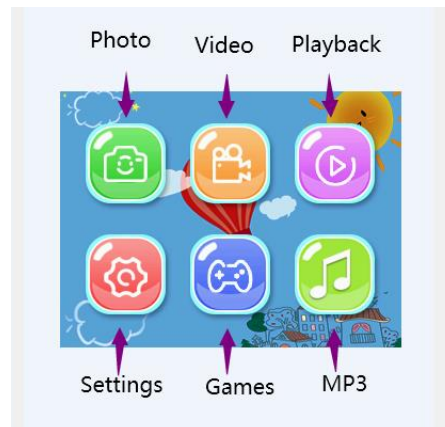

Basisbedieningsinstructies

1. In- en uitschakelen

Druk op de aan-/uittoets om de camera in te schakelen, het blauwe indicatielampje licht op wanneer de camera is ingeschakeld.

Druk nogmaals op de aan-/uittoets om de camera uit te schakelen, het blauwe indicatielampje gaat uit.

2. Videomodus

- Druk op de richtingstoetsen om het videopictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluitertoets om de videomodus te openen.
- Druk op de bevestigen/sluitertoets om de opname te starten en druk nogmaals op bevestigen/sluitertoets om de opname te stoppen. Druk in de videomodus op de omhoog-/omlaag-toetsen om te schakelen tussen verschillende scènes met speciale effecten. Druk op de links-toets om te schakelen tussen slowmotion, timelapse en normale video.

3. Fotomodus

- Druk op de richtingstoetsen om het fotopictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluitertoets om de fotomodus te openen.
- Druk op de bevestigen/sluitertoets om foto's te maken, de camera geeft een pieptoon om aan te geven dat de foto klaar is. Druk in de fotomodus op de links-/rechts-toetsen om te schakelen tussen verschillende fotolijsten en speciale effecten. Of druk op de omhoog-/omlaag-toetsen om de timelapsefunctie voor foto's in of uit te schakelen.

4. Afspelen

- Druk op de richtingstoetsen om het afspeelpictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiten-toets om de afspeelmodus te openen.
- Druk op de links/rechts-toetsen om het vorige/volgende afspeelbestand te selecteren.
- Druk op de omhoog-toets om een enkele video of foto te verwijderen. Druk op de omlaag-toets om alles video's of foto's te verwijderen.

5. Gamemodus

- Druk op de richtingstoetsen om het gamepictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiten-toets om de gamemodus te openen. Druk op de links/rechts-toetsen om een game te starten en de gewenste game te selecteren. Druk vervolgens op de bevestigen/sluiten-toets.

In het scherm gamemodus:

- Druk op de omhoog-toets om omhoog te bewegen.
- Druk op de omlaag-toets om omlaag te bewegen.
- Druk op de links-toets om naar links te bewegen.
- Druk op de rechts-toets om naar rechts te bewegen.

6. Menu-instellingen

- Druk op de richtingstoetsen om het instellingenpictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiten-toets om de instellingenmodus te openen.
- U kunt omhoog en omlaag door de instellingen bladeren door op de omhoog-/omlaag-toetsen te drukken en het submenu openen door op de bevestigen/sluiten-toets te drukken. Gebruik de omhoog-/omlaag-toetsen om het instellingsitem te selecteren dat u wilt wijzigen en druk op bevestigen/sluiten-toets om te bevestigen.

Druk op de aan-/uittoets om de instellingenmodus af te sluiten.

7. Muziekmodus

- Druk op de richtingstoetsen om het muziekpictogram op het startscherm te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiten-toets om de muziekmodus te openen.

In de muziekmodus:

- Druk op de links/rechts-toetsen om het vorige/volgende nummer te selecteren.

- Druk op de omlaag-toets om het volume te verlagen of druk op de omhoog-toets om het volume te verhogen.

***Opmerking: muziekbestanden in Mp3-indeling moeten eerst worden gekopieerd naar de MP3-map op de SD-kaart van de camera. Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.**

8. USB-modus

Sluit de USB-kabel aan op de computer. Als er geen SD-kaart is aangesloten, schakelt de camera over naar de PCCAM-modus. Als de camera is uitgerust met een SD-kaart, schakelt de camera over naar de U-stationmodus.

9. Gebruiksaanwijzingen voor batterijen

***Opmerking: bediening door volwassenen wordt aanbevolen.**

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de camera.
- Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer of een standaard USB-voedingsadapter.
- Na een geslaagde verbinding verschijnt er een oplaadsymbool van de batterij op het scherm van de camera.
- Zie de pictogrammen hieronder voor een indicatie van het batterijniveau:



Voldoende vermogen



Laag vermogen



Onvoldoende vermogen

Opmerking: de rode en blauwe lampjes branden afwisselend tijdens het opladen en het rode lampje gaat uit als de batterij vol is.

Productspecificaties

Scherf	2.4" IPS scherm
Lens	180° fliplens voor het nemen van selfies
Opslagmedia	MicroSD-kaart, tot 64 GB (micro-SDkaart moet worden geformatteerd in FAT32)
Foto-indeling	JPG
Video-indeling	Avi
Videoresolutie	1920x1080, 1280x720 (geïnterpoleerd) ,VGA
Tijdmarkeringen	Aan/uit
Fotoresolutie	40 MP, 20 MP, 18 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP (geïnterpoleerd)
Fotolijst	Meerdere fotolijsten en speciale effecten
MP3 afspelen	Wordt ondersteund
Games	Greedy snake / go maze / airplane / push box / 2048 number game

Waarschuwing, interne lithiumbatterij

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KCA-1351 en ga naar de pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefton
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

