



KMP-284

05/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Attenzione: Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
2. AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - I bambini di età inferiore ai 3 anni possono soffocare con il lettore multimediale per bambini a causa delle sue dimensioni ridotte. È necessaria la supervisione di un adulto. Tenere la videocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare di masticarla e ingerirla. Gettare subito i pulsanti o le parti rotte.
3. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
4. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre al calore, all'acqua o all'umidità per non compromettere il funzionamento del prodotto e per non danneggiare la batteria integrata!
6. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
7. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
8. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, in quanto ciò potrebbe rendere anomalo il funzionamento del prodotto stesso.

Descrizione delle parti

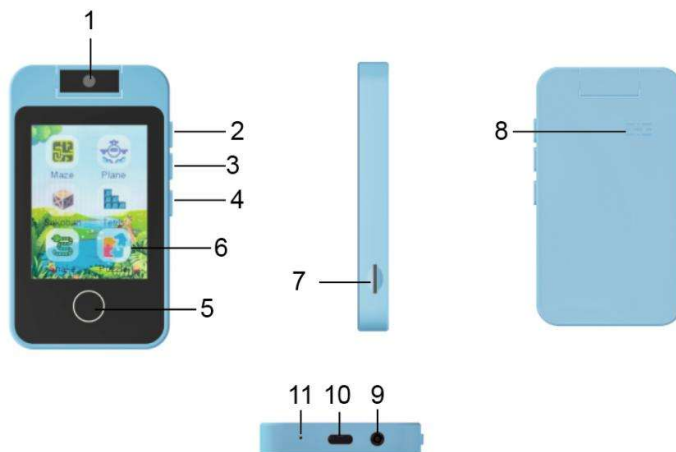

- 1.Obiettivo 2.Pulsante su 3.Pulsante giù 4.Pulsante di alimentazione
5.Tasto Home 6.Display 7.Slot per scheda MicroSD 8.Altoparlante
9.Slot per cuffie 10.Slot USB 11.Foro di reset

1.Lente

Obiettivo ruotabile per scattare foto e girare

2. Pulsante di salita

In modalità di impostazione, selezionare l'opzione precedente;

In modalità musica, premere per aumentare il volume;

3.Pulsante giù

In modalità di impostazione, seleziona l'opzione successiva;

In modalità musica, premere per diminuire il volume.

4.Pulsante di accensione

Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere il dispositivo

Premere brevemente per accendere/spegnere il display

5.Tasto Home

Premere brevemente per uscire dalla modalità e tornare all'interfaccia principale.

6.Visualizza

Schermo tattile da 2,8 pollici;

7.Slot per scheda SD

Supporta schede MicroSD fino a 128 GB FAT32

***Nota:** per reinstallare o sostituire la scheda, inserire la scheda (o una nuova scheda MicroSD) nello slot per schede MicroSD con le linee di contatto rivolte verso il lato del display.

Come formattare le schede micro SD con più di 32 GB sulla fotocamera

- Inserire la scheda MicroSD nel lettore multimediale Kids.
- Toccare l'icona delle impostazioni sul lettore multimediale per accedere alla modalità impostazioni.
- Premere i pulsanti su e giù o far scorrere lo schermo per selezionare "Formato".
- Toccare "OK" per confermare
- Quando il messaggio "Attendere..." "Formattazione riuscita" scompare dallo schermo, la scheda SD è stata formattata correttamente.

8.Altoparlante

Altoparlante: 8Ω 1W

9. Slot per cuffie

Jack per cuffie da 3,5 mm per ascoltare musica, storie e giochi;

10.Slot USB

Per il collegamento al PC/altro dispositivo per il trasferimento dei dati e per il collegamento a un alimentatore esterno per la ricarica del prodotto.

11.Azzeramento del foro

Se il prodotto funziona in modo anomalo, inserire un oggetto appuntito nel piccolo foro per resettare il dispositivo. Dopo il reset, il dispositivo passa allo stato di spegnimento, da cui è possibile riaccendere il prodotto tramite il pulsante di alimentazione.

NOTA: si raccomanda l'uso da parte di adulti.

Istruzioni di base per il funzionamento

1.Accensione/spegnimento:

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere la fotocamera.

2. foto





1. Scheda di memoria
2. Numero di foto che possono essere scattate
3. Dimensione della foto
4. Effetti speciali/quadro fotografico
5. Livello della batteria
6. Riproduzione
7. Anno/mese/giorno
8. Tempo
9. Zoom
10. Riprese

Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare l'icona  per accedere alla modalità foto.

Toccare l'icona  per scattare una foto.

Toccare l'icona  per selezionare diversi effetti, filtri e cornici.

-Scorrete il dito verso l'alto/il basso sullo schermo per ingrandire/rimpicciolire.

Toccare l'icona  per visualizzare le foto.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

3. video



1. Scheda di memoria
2. Risoluzione video
3. Tempo rimanente per la registrazione del video
4. Livello della batteria
5. Riproduzione
6. Anno/mese/giorno
7. Tempo
8. Pulsante di ripresa/registrazione

1. Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare

l'icona  per accedere alla modalità video.

2. Toccare l'icona  per avviare/interrompere la registrazione.
3. Toccare l'icona  per visualizzare il video.
4. Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

4. Modalità Musica



Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare

l'icona  per accedere alla modalità musicale.

Toccare l'icona  per selezionare il brano precedente.

Toccare l'icona  per selezionare il brano successivo.

Toccare l'icona  per riprodurre/ mettere in pausa.

-Premere il pulsante di aumento per aumentare il volume.

-Premere il pulsante di abbassamento per diminuire il volume.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

***Nota:**

I file musicali in formato MP3 devono essere copiati prima sulla scheda di memoria MicroSD.

Si raccomanda l'uso da parte di adulti.

5.Modalità di impostazione



Toccare il tasto Home per accedere all'interfaccia principale e toccare

l'icona per accedere al menu delle impostazioni.

-Premere brevemente il pulsante su/giù o far scorrere lo schermo su/giù con il dito per selezionare ciascuna impostazione, quindi toccare lo schermo per accedere al sottomenu. Nel sottomenu è possibile toccare lo schermo per selezionare l'impostazione da modificare.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

6. allarme



Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale e toccare

l'icona per accedere alla modalità sveglia.

Toccare l'icona per regolare l'ora della sveglia.

Toccare l'icona per attivare/disattivare la sveglia.

Toccare l'icona per confermare l'impostazione.

-È possibile impostare due diversi orari di allarme: "allarme00" "allarme01".

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

7.riproduzione



Toccare il tasto Home per accedere all'interfaccia principale e toccare

l'icona per accedere alla modalità di riproduzione.

Toccare l'icona per visualizzare l'anteprima di foto e video.

Toccare l'icona per eliminare una singola foto/video.

Toccare l'icona per eliminare tutte le foto/video.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

8. audio



Toccare il tasto Home per accedere all'interfaccia principale e toccare

l'icona  per accedere alla modalità Audio.

Toccare l'icona  per avviare/interrompere la registrazione.

Toccare l'icona  per visualizzare l'anteprima del file audio.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

9. Calcolatrice

Toccare lo schermo per selezionare l'icona della calcolatrice  per accedere alla funzione calcolatrice.

-Toccare con il dito i numeri ecc. per utilizzare la calcolatrice.

-Toccare "Cancella" nell'angolo in basso a sinistra per cancellare l'interfaccia.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

10. della data

Toccare il tasto Home per accedere all'interfaccia principale, toccare

l'icona  per accedere all'impostazione della data.

Toccare l'icona  per impostare la data corrente.

Toccare l'icona  per impostare l'ora corrente.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

11.Cronometro

Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare

l'icona  per accedere alle impostazioni del cronometro.

Toccare l'icona  per avviare il timer e fare nuovamente clic sull'icona per un periodo provvisorio.

Toccare l'icona di azzeramento del tempo  per cancellare il timer.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

12. Conto alla

Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare

l'icona  per accedere alle impostazioni del conto alla rovescia.

Toccare l'icona  per impostare il conto alla rovescia.

Toccare l'icona  per avviare il conto alla rovescia, toccare nuovamente l'icona per mettere in pausa.

Toccare l'icona  per reimpostare l'ora.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

13. Modalità di narrazione

Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare l'icona  per accedere alla modalità di narrazione.

Toccare l'icona  per selezionare la storia, toccare l'icona  per riprodurre/ mettere in pausa la storia.

Toccare l'icona  per controllare un elenco di file di storie.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

***Nota:**

I file delle storie devono essere copiati prima sulla scheda di memoria MicroSD.

Si raccomanda l'uso da parte di adulti.

14. Giochi

- Ci sono 6 giochi incorporati, toccare l'icona del gioco per accedervi.

- Passare il dito sullo schermo verso l'alto, il basso, la sinistra e la destra per controllare la direzione.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

15. Impostazioni dello sfondo


Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale, toccare l'icona  per accedere alle impostazioni dello sfondo.

Toccare l'icona  per selezionare lo sfondo e toccare l'icona  per confermare.

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

16. disegno

Toccare il pulsante Home per accedere all'interfaccia principale e toccare l'icona  per accedere alla modalità di disegno.

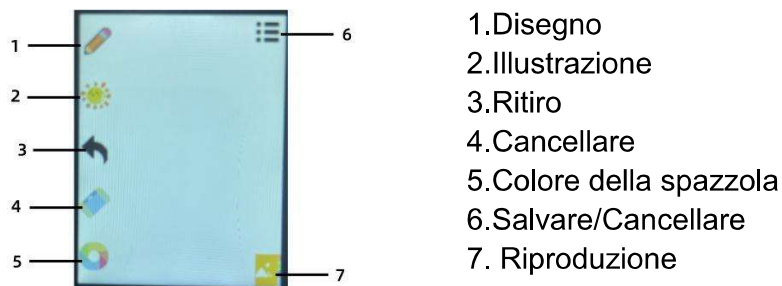

-Toccare il pulsante Home per tornare all'interfaccia principale.

17. Modalità USB

NOTA: si raccomanda l'uso da parte di adulti.

1. Ricarica della batteria

-Inserire il cavo USB in dotazione (estremità piccola) nella porta USB del dispositivo; .

-Collegare l'estremità grande del cavo USB al computer o a una presa di corrente USB standard. Caricare la batteria prima di utilizzare i dispositivi.

2. Collegare al computer

-Collegare il cavo USB al computer, i dispositivi verranno automaticamente collegati all'USB e da qui sarà possibile trasferire i file da e verso il prodotto.

Parametri del prodotto

Display	Schermo tattile da 2,8 pollici
Scheda di memoria	Scheda MicroSD, fino a 128 GB FAT32 (non inclusa)
Risoluzione fotografica	1M,2M,3M,5M,8M,10M,12M,16M,18M,20M,24M,40M,48M
Risoluzione video	VGA, 720P, 1080P (interpolato)
Fonte di alimentazione	Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7V 500mAh
Formato video	AVI
Formato foto	JPG
Memoria integrata	Nota: la memoria incorporata (può scattare e memorizzare 23 foto) ma non può registrare video. Le immagini scattate nella memoria incorporata possono essere visualizzate solo sul lettore multimediale stesso. Per poter trasferire foto e video su un PC, assicurarsi di inserire una scheda MicroSD FAT32 prima dell'uso. (anche con una scheda MicroSD FAT32 inserita, le foto scattate in precedenza sulla memoria incorporata non possono essere estratte dalla fotocamera).
Porta USB	Tipo-C
Porta per cuffie	3,5 mm
Accessorio	Cavo di collegamento USB, manuale d'uso
Lente	Obiettivo ruotabile

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

