



KMP-284

05/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
2. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken of stikken in de kinderm mediaspeler vanwege het kleine formaat. Toezicht van een volwassene is vereist. Houd de camera uit de buurt van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi kapotte knoppen of onderdelen meteen weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water of vocht omdat dit de werking van het product kan beïnvloeden en gevaarlijk kan zijn voor de ingebouwde batterij!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Onderdelen

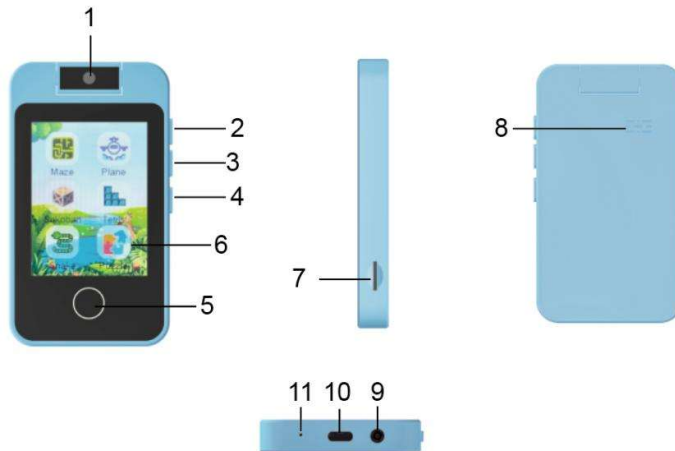

- 1.Lens 2.Knop omhoog 3.Knop omlaag 4.Aan/uit-knop
5.Home-knop 6.Display 7.MicroSD-kaartsleuf 8.Speaker
9.Koptelefoonsleuf 10.USB-sleuf 11.Reset-gat

1.Lens

Draaibare lens voor het maken van foto's en

2. Knop omhoog

Selecteer in de instellingsmodus de vorige optie;
Druk in de muziekmodus op om het volume te verhogen;

3.Omlaag knop

Selecteert in de instellingsmodus de volgende optie;
Druk in de muziekmodus op om het volume te verlagen

4. Aan/uit-knop

Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen
Kort indrukken om het scherm aan/uit te zetten

5. Home-knop

Kort indrukken om de modus te verlaten en terug te keren naar de
hoofdinterface.

6.Weergeven

2,8-inch aanraakscherm;

7.SD-kaartsleuf

Ondersteunt tot 128 GB FAT32 MicroSD-kaart

***Opmerking:** Om de kaart opnieuw te installeren of te vervangen, plaatst u de kaart (of een nieuwe MicroSD-kaart) in de MicroSD-kaartsleuf met de contactlijnen naar de beeldschermzijde gericht.

Hoe formatteer ik microSD-kaarten van meer dan 32 GB op de camera?

Plaats de MicroSD-kaart in de Kids mediaspeler.

-Tik op het instellingenpictogram op de mediaspeler om de instellingenmodus te openen.

-Druk op de knoppen omhoog en omlaag of schuif over het scherm om "Formaat" te selecteren.

-Tik op "OK" om te bevestigen

Wanneer de prompt "Wachten a.u.b..." "Succes met formatteren" van het scherm verdwijnt, is de SD-kaart succesvol geformatteerd.

8.Luidspreker

Luidspreker: 8Ω 1W

9.Koptelefoonsleuf

3,5mm hoofdtelefoonaansluiting voor het luisteren naar muziek, verhalen en games;

10.USB-sleuf

Voor aansluiting op een pc/ander apparaat voor gegevensoverdracht van bestanden en voor aansluiting op een externe voeding om het product op te laden.

11.Reset gat

Als het product abnormaal functioneert, steek dan een scherp voorwerp in het gaatje om het apparaat te resetten. Na de reset gaat het apparaat naar de uitschakeltoestand van waaruit u het product weer kunt inschakelen via de aan/uit-knop.

OPMERKING: Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

Basis bedieningsinstructies

1. In-/uitschakelen:

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de camera in of uit te schakelen.

2. Fotomodus





1. Geheugenkaart
2. Aantal foto's dat kan worden gemaakt
3. Fotoformaat
4. Speciale effecten/fotolijst
5. Batterijniveau
6. Afspelen
7. Jaar/maand/dag
8. Tijd
9. Zoom
10. Schieten

Tik op de Home-knop om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de fotomodus te openen.

Tik op het pictogram  om een foto te maken.

Tik op het pictogram  om verschillende effecten, filters en fotolijsten te selecteren.

-Schuif je vinger omhoog/omlaag over het scherm om in/uit te zoomen.

Tik op het pictogram  om de foto's te bekijken.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

3. Videomodus



1. Geheugenkaart
2. Videoresolutie
3. Resterende tijd om video op te nemen
4. Batterijniveau
5. Afspelen
6. Jaar/maand/dag
7. Tijd
8. Opname/opnameknop

1. Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de videomodus te openen.

2. Tik op het pictogram  om de opname te starten/stoppen.
3. Tik op het pictogram  om de video te bekijken.
4. Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

4. Muziekmodus



Tik op de Home-knop om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de muziekmodus te openen.

Tik op het pictogram  om het vorige nummer te selecteren.

Tik op het pictogram  om het volgende nummer te selecteren.

Tik op het pictogram  om af te spelen/pauzeren.

-Druk op de knop Omhoog om het volume te verhogen.

-Druk op de knop omlaag om het volume te verlagen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

***Noot:**

Muziekbestanden in MP3-indeling moeten eerst naar de MicroSD-geheugenkaart worden gekopieerd.

Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

5. Instelmodus

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen en tik op het

pictogram  om het instellingenmenu te openen.

-Druk kort op de knop omhoog/omlaag of schuif het scherm omhoog/omlaag met uw vinger om elke instelling te selecteren en tik vervolgens op het scherm om het submenu te openen. In het submenu kunt u op het scherm tikken om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

6. Alarmmodus

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen en tik op het

pictogram  om de alarmmodus te openen.

Tik op het pictogram  om de wektijd aan te passen.

Tik op het pictogram  om het alarm in of uit te schakelen.

Tik op het pictogram  om de instelling te bevestigen.

-Je kunt twee verschillende wektijden instellen: "alarm00" "alarm01".

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

7. Afspeelmodus

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen en tik op het

pictogram  om de afspeelmodus te openen.

Tik op het pictogram  om een voorbeeld van foto's en video's te bekijken.

Tik op het pictogram  om één foto/video te verwijderen.

Tik op het pictogram  om alle foto's/video's te verwijderen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

8. Audiomodus

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen en tik op het pictogram  om de audiomodus te openen.

Tik op het pictogram  om de opname te starten/stoppen.

Tik op het pictogram  om een voorbeeld van het audiobestand te bekijken.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

9. Rekenmachinefunctie

Tik op het scherm om het rekenmachinepictogram  te selecteren om de rekenmachinefunctie te openen.

-Tik met je vinger op de cijfers etc. om de rekenmachine te gebruiken.

-Tik op "clear" in de linkerbenedenhoek om de interface te wissen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

10. Datum

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de datuminstelling te openen.

Tik op het pictogram  om de huidige datum in te stellen.

Tik op het pictogram  om de huidige tijd in te stellen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

11. Stopwatch

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de instellingen van de stopwatch te openen.

Tik op het pictogram  om de timer te starten en klik nogmaals op het pictogram voor een voorlopige periode.

Tik op het pictogram voor het resetten van de tijd  om de timer te wissen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

12. Aftelle

Tik op de Home-knop om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de instellingen voor het aftellen te openen.

Tik op het pictogram  om de afteltijd in te stellen.

Tik op het pictogram  om het aftellen te starten, tik nogmaals op het pictogram om te pauzeren.

Tik op het pictogram  om de tijd opnieuw in te stellen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

13. vertellen

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de verhaalmodus te openen.

Tik op het pictogram  om het verhaal te selecteren, tik op het pictogram  om het verhaal af te spelen/pauzeren.

Tik op het pictogram  om een lijst met verhaalbestanden te bekijken.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

***Noot:**

Verhaalbestanden moeten eerst naar de MicroSD-geheugenkaart worden gekopieerd.

Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

14. Spelen

- Er zijn 6 ingebouwde spellen. Tik op het spelpictogram om het spel te openen.

- Veeg het scherm omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om de richting te bepalen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

15. Achtergrondinstellingen

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen, tik op het pictogram  om de achtergrondinstellingen te openen.

Tik op het pictogram  om de achtergrond te selecteren en tik op het


pictogram  om te bevestigen.

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

16. Tekenmodus

Tik op de Home-toets om de hoofdinterface te openen en tik op het

pictogram  om de tekenmodus te openen.

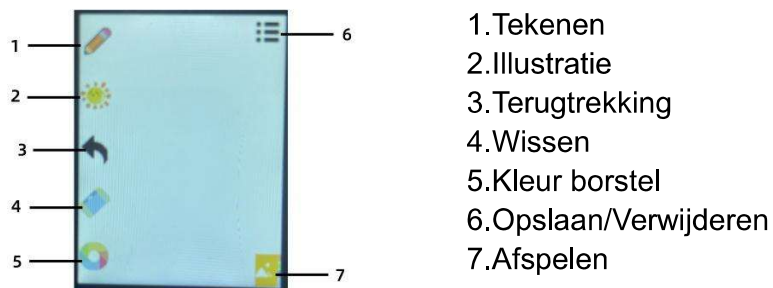

-Tik op de knop Home om terug te keren naar de hoofdinterface.

17. USB-modus

OPMERKING: Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

1.Batterij opladen

Steek de meegeleverde USB-kabel (kleine uiteinde) in de USB-poort van uw apparaat.

Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in je computer of in een standaard USB-stroomadapter. Laad de batterij op voordat u de apparaten gebruikt.

2. Aansluiten op de computer

Sluit de USB-kabel aan op de computer, de apparaten worden automatisch aangesloten op de USB en vanaf hier kunt u bestanden overbrengen van en naar het product.

Productparameters

Weergave	2,8-inch aanraakscherm
Geheugenkaart	MicroSD-kaart, tot 128 GB FAT32 (niet meegeleverd)
Fotoresolutie	1M,2M,3M,5M,8M,10M,12M,16M,18M,20M,24M 40M,48M
Videoresolutie	VGA, 720P, 1080P (geïnterpoleerd)
Stroombron	Ingebouwde 3,7V 500mAh Li-ion batterij
Video-indeling	AVI
Fotoformaat	JPG
Ingebouwd geheugen	Opmerking: Ingebouwd geheugen (kan 23 foto's maken en opslaan) maar kan geen video opnemen. Foto's in het ingebouwde geheugen kunnen alleen worden bekeken op de mediaspeler zelf. Om foto's en video's over te kunnen zetten naar een pc, moet u voor gebruik een FAT32 MicroSD-kaart plaatsen. (zelfs als er een FAT32 MicroSD-kaart is geplaatst, kunnen foto's die eerder op het ingebouwde geheugen zijn gemaakt niet uit de camera worden gehaald.
USB-poort	Type-C
Koptelefoonaansluiting	3,5 mm
Accessoire	USB-aansluitkabel, gebruikershandleiding
Lens	Draaibare lens

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of

andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

