



KMP-284

05/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun.
2. VAROITUS: KIINNITYSVAARA - Alle 3-vuotiaat lapset voivat tukehtua tai tukehtua lasten mediasoittimeen sen pienen koon vuoksi. Aikuisen valvonta vaaditaan. Pidä kamera kaukana pikkulapsista ja lemmikkieläimistä pureskelun ja nielemisen välttämiseksi. Hävitä rikkinäiset painikkeet tai osat heti.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista tuotetta kuumuudelle, vedelle tai kosteudelle, sillä se voi vaikuttaa tuotteen toimintaan ja olla vaarallista sisäänrakennetulle akulle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
8. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Osat Kuvaus

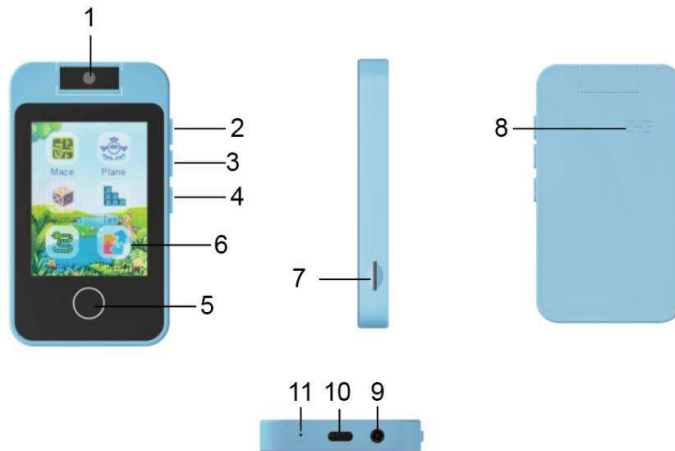

- 1.Objektiivi 2.Ylös-painike 3.Alas-painike 4.Virtapainike
5.Home-painike 6.Näyttö 7.MicroSD-korttipaikka 8.Kaiutin
9.Headphone slot 10.USB slot 11.Reset reikä

1.Lens

Käännettävä objektiivi kuvien ja ottamiseen

2.Up-painike

Valitse asetustilassa edellinen vaihtoehto;

Musiikkitilassa, paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta;

3.Down-painike

Asetustilassa valitsee seuraavan vaihtoehdon;

Musiikkitilassa pienentää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.

4.Power-painike

Kytke laite päälle/pois päältä painamalla tätä painiketta ja pitämällä sitä painettuna

Paina lyhyesti kytkeäksesi näytön päälle/pois päältä

5.Home-painike

Poistu tilasta ja palaa pääkäyttöliittymään painamalla lyhyesti.

6.Display

2,8 tuuman kosketusnäyttö;

7.SD-korttipaikka

Tukee enintään 128 Gt FAT32 MicroSD-korttia.

***Huomautus:** Jos haluat asentaa kortin uudelleen tai vaihtaa sen, aseta kortti (tai mikä tahansa uusi MicroSD-kortti) MicroSD-korttipaikkaan siten, että

kosketinviivat osoittavat näytön puolelle.

Miten muotoilla micro SD-kortteja yli 32 GB kamerassa:

Aseta MicroSD-kortti Kids-mediasoittimeen.

-Siirry asetustilaan napauttamalla mediasoitimen asetuskuvaketta.

-Paina ylös- ja alas-painikkeita tai liu'uta näyttöä valitaksesi "Format" (Muotoilu).

-Vahvista napauttamalla "OK".

-Kun "Please Waiting..."Formatointi onnistui" -kehote katoaa näytöltä, SD-kortti on alustettu onnistuneesti.

8.Speaker

Kaiutin: 8Ω 1W

9.Headphone slot

3,5 mm:n kuulokeliitäntä musiikin, tarinoiden ja pelien kuuntelua varten;

10.USB-korttipaikka

PC:hen tai muuhun laitteeseen liittämistä varten tiedostojen siirtämistä varten ja ulkoiseen virtalähteeseen liittämistä varten tuotteen lataamista varten.

11.Reset reikä

Jos tuote toimii epänormaalisti, työnnä terävä esine pieneen reikään laitteen nollaukseksi. Nollauksen jälkeen laite siirtyy sammutustilaan, josta voit käynnistää tuotteen uudelleen virtapainikkeella.

HUOMAUTUS: Aikuisten käyttö on suositeltavaa.

Peruskäyttöohjeet

1:Virta päälle/pois

Kytke kamera päälle/pois päältä painamalla virtapainiketta pitkään.

2.Valokuvatilaan





1. Muistikortti
2. Number valokuvia, jotka voidaan ottaa
3. Photo koko
4. Special vaikutukset / valokuvakehys
5. Battery taso
6. Playback
7. Vuosi/kuukausi/päivä
8. Aika
9. Zoom
10. Shooting

Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry valokuvatilaan napauttamalla kuvaketta .

Ota valokuva napauttamalla kuvaketta .


Valitse erilaisia tehosteita, suodattimia ja valokuvakehysä napauttamalla kuvaketta .

-Lisää sormeä näytöllä ylös/alas suurentaaksesi/poistellaksesi.

-Katsele valokuvia napauttamalla kuvaketta .

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta

3. Videotilaan

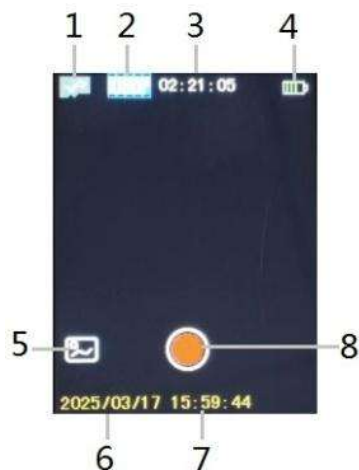

1. Muistikortti
2. Video resoluutio
3. Remaining aika tallentaa videota
4. Battery taso
5. Playback
6. Vuosi/kuukausi/päivä
7. Time
8. Kuvaaminen/Tallennus-painike

1. Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry videotilaan napauttamalla kuvaketta .

2. Napauta kuvaketta  aloittaaksesi/pysäyttääksesi tallennuksen.

3. Näytä video napauttamalla kuvaketta .

4. Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

4. Musiikkitila



1. Muistikortti
2. Battery taso
3. Edellinen laulu
4. Seuraava kappale
5. Music Luettelo
6. Leikkiaika
7. Play/Pause
8. Kappaleiden/äänitiedostojen määrä

Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry musiikkitilaan napauttamalla kuvaketta .

-Valitse edellinen kappale napauttamalla kuvaketta .

Valitse seuraava kappale napauttamalla kuvaketta .

Toista/taukoa napauttamalla kuvaketta .

-Korosta äänenvoimakkuutta painamalla ylös-painiketta.

-Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla alas-painiketta.

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

*Huom:

MP3-muotoiset musiikkitiedostot on kopioitava ensin MicroSD-muistikortille.

Aikuisten käyttö on suositeltavaa.

5. Setting Mode



Pääset pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja pääset

asetusvalikkoon napauttamalla kuvaketta .

-Valitse kukin asetukset painamalla lyhyesti ylös/alas-painiketta tai liu'uttamalla näyttöä ylös/alas sormella ja siirry sitten alivalikkoon napauttamalla näyttöä. Alivalikossa voit napauttaa näyttöä valitaksesi asetuksen, jota haluat muuttaa.

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

6. hälytystilaan

Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry hälytystilaan napauttamalla kuvaketta .

Säädä hälytysaikaa napauttamalla kuvaketta    .

Napauta kuvaketta  kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.

Vahvista asetus napauttamalla kuvaketta .

-Voit asettaa kaksi erilaista hälytysaikaa: "hälytys00" "hälytys01".

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

7. Toistotilaan

Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry toistotilaan napauttamalla kuvaketta .

-Koskettamalla kuvaketta  voit esikatsella valokuvia ja videoita.

-Kosketa kuvaketta  poistaaksesi yksittäisen valokuvan/videon.

-Poistakaa kaikki valokuvat/videot napauttamalla kuvaketta .

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

8. Audio

Siirry pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja siirry äänitilaan napauttamalla kuvaketta .

-Tapauta kuvaketta  aloittaaksesi/pysäyttääksesi tallennuksen.

Napauta kuvaketta  esikatsellaksesi äänitiedostoa.

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

9. laskintoiminnon

-näppäile näyttöä napauttamalla laskimen kuvaketta  laskintoiminnon käyttämiseksi.

-Käytä laskinta napauttamalla numeroita jne. sormella.

-Tyhjennä käyttöliittymä napauttamalla "tyhjennä" vasemmassa alakulmassa.
Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

10. Päivämäärän

Pääset pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja pääset päivämäärän asetuksiin napauttamalla kuvaketta .

Aseta nykyinen päivämäärä napauttamalla kuvaketta .

Aseta nykyinen kellonaika napauttamalla kuvaketta .

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

11. Sekuntikello

Pääset pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja pääset sekuntikellon asetuksiin napauttamalla kuvaketta .

Käynnistä ajastin napauttamalla kuvaketta  ja napauta kuvaketta uudelleen, jos haluat määrittää alustavan ajanjakson.

-Tapauta ajan nollauskuvaketta  tyhjentääksesi ajastimen.
Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

12. Lähtölaskent

Pääset pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja pääset lähtölaskenta-asetuksiin napauttamalla kuvaketta .

Aseta lähtölaskenta-aika napauttamalla kuvaketta .

Käynnistä lähtölaskenta napauttamalla kuvaketta , ja keskeytä se napauttamalla kuvaketta uudelleen.

-Nollaa aika napauttamalla kuvaketta .

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

13. tarinankerrontatilaan

Pääset pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta ja tarinankerrontatilaan napauttamalla kuvaketta .

Valitse tarina napauttamalla kuvaketta   ja toista/taukoa tarina napauttamalla kuvaketta .

-Kosketa kuvaketta  tarkistaaksesi tarinatiedostojen luettelon.
Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

***Huom:**

Tarinatiedostot on kopioitava ensin MicroSD-muistikortille.
Aikuisten käyttö on suositeltavaa.

14. Games

- Sisäänrakennettuja pelejä on 6. Pääset peliin napauttamalla pelin kuvaketta.
- Ohjaa suuntaa pyyhkäisemällä näyttöä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.


15. taustakuva-asetuksiin

Pääse pääkäyttöliittymää napauttamall Koti-painikett j pääset taustakuva-asetuksiin napauttamalla kuvaketta .

-Valitse taustakuva napauttamalla kuvaketta   ja vahvista valinta napauttamalla kuvaketta 
Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

16. piirtotilaan

-Käynnistä pääkäyttöliittymä napauttamalla Koti-painiketta ja siirry piirtotilaan napauttamalla kuvaketta .

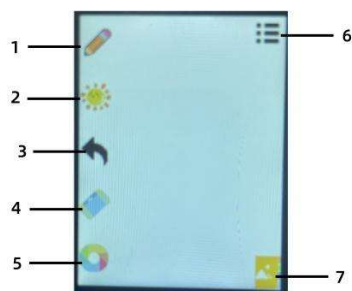

1. Piirustus
2. Kuvitus
3. Peruuttaminen
4. Erase
5. Brush väri
6. Save/Delete
7. Playback

Palaa pääkäyttöliittymään napauttamalla Koti-painiketta.

17. USB-tila

HUOMAUTUS: Aikuisten käyttö on suositeltavaa.

1. Battery lataus

-Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli (pieni pää) laitteesi USB-porttiin; .

-Kytke USB-kaapelin suuri pää tietokoneeseen tai tavalliseen USB-virtapistokesovittimeen. Lataa akku ennen laitteiden käyttöä.

2. Yhdistä tietokoneeseen

-Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen, laitteet liitetään automaattisesti USB:hen, ja tästä voit siirtää tiedostoja tuotteeseen ja tuotteesta.

Tuotteen parametrit

Näyttö	2,8 tuuman kosketusnäyttö
Muistikortti	MicroSD-kortti, enintään 128 Gt FAT32 (ei sisälly)
Valokuvien resoluutio	1M,2M,3M,5M,8M,10M,12M,16M,18M,20M,24M,40M,48M
Videon tarkkuus	VGA, 720P, 1080P (interpoloitu)
Virtalähde	Sisäänrakennettu 3.7V 500mAh Li-ion akku
Videoformaatti	AVI
Kuvaformaatti	JPG
Sisäänrakennettu muisti	Huomautus: Sisäänrakennettu muisti (voi ottaa ja tallentaa 23 valokuvaa), mutta ei voi tallentaa videota. Sisäänrakennettuun muistiin otettuja kuvia voi katsella vain itse mediasoittimessa. Jotta voit siirtää valokuvia ja videoita tietokoneeseen, varmista, että asetat FAT32 MicroSD-kortin ennen käyttöä. (vaikka FAT32 MicroSD-kortti olisi asetettu paikalleen, sitä ennen sisäänrakennettuun muistiin otettuja valokuvia ei voi ottaa pois kamerasta.
USB-portti	Type-C
Kuulokeliitäntä	3.5mm
Lisävaruste	USB-liitäntäkaapeli, käyttöopas
Objektiivi	Käännettävä linssi

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

