



KMP-284

05/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri.
2. VARNING: KOLKNINGSRISK - Barn under 3 år kan kvävas av mediaspelaren för barn på grund av dess ringa storlek. Övervakning av vuxen krävs. Håll kameran borta från småbarn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den. Kassera trasiga knappar eller delar omedelbart.
3. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Utsätt inte produkten för värme, vatten eller fukt eftersom det kan påverka produktens funktion och vara farligt för det inbyggda batteriet!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med medföljande USB-kabel.
8. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Delbeskrivning

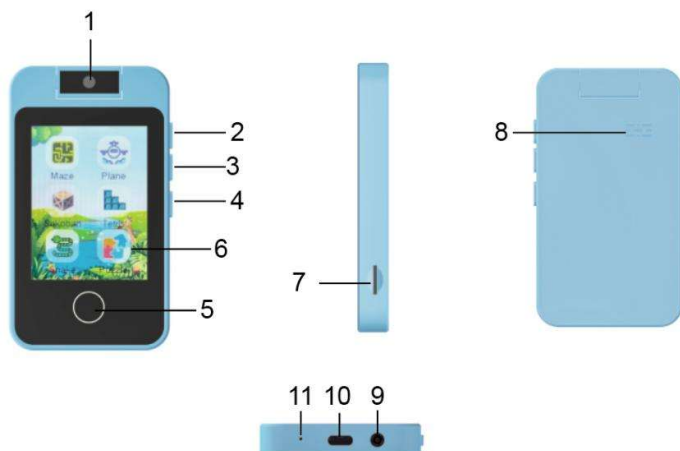

- 1.Objektiv 2.Uppknapp 3.Nedknapp 4.Strömknapp
5.Hemknapp 6.Display 7.MicroSD-kortplats 8.Högtalare
9.Hörlursfack 10.USB-fack 11.Reset-hål

1.Objektiv

Roterbar lins för fotografering och

2. upp-knappen

I inställningsläget väljer du föregående alternativ;

I musikläge, tryck för att öka volymen;

3. Nedåtknapp

I inställningsläget väljs nästa alternativ;

I musikläge, tryck på för att sänka volymen

4. strömknapp

Tryck och håll in denna knapp för att slå på/av enheten

Kort tryckning för att slå på/av displayen

5. hemknapp

Tryck kort för att avsluta läget och återgå till huvudgränssnittet.

6.Display

2,8-tums pekskärm;

7. SD-kortplats

Stödjer upp till 128 GB FAT32 MicroSD-kort

***Anmärkning:** För att installera om eller byta ut kortet, sätt in kortet (eller ett

nytt MicroSD-kort) i MicroSD-kortplatsen med kontaktlinjerna vända mot displayens sida.

Så här formaterar du micro SD-kort över 32 GB i kameran : .

Sätt i MicroSD-kortet i Kids Media Player.

-Tryck på inställningsikonen på mediaspelaren för att öppna inställningsläget.

Tryck på uppåt- och nedåtknapparna eller skjut på skärmen för att välja "Format".

-Tryck på "OK" för att bekräfta

-När meddelandet "Please Waiting..." "Formatting success" försvinner från skärmen har SD-kortet formaterats framgångsrikt.

8.Högtalare

Högtalare: 8Ω 1W

9. fack för hörlurar

3,5 mm hörlursuttag för att lyssna på musik, berättelser och spel;

10. USB-port

För anslutning till PC/annan enhet för dataöverföring och för anslutning till extern strömförsörjning för laddning av produkten.

11.Återställ håll

Om produkten fungerar onormalt kan du föra in ett vasst föremål i det lilla hålet för att återställa enheten. Efter återställningen övergår enheten till ett avstängt läge, varifrån du kan slå på produkten igen med hjälp av strömbrytaren.

OBS: Användning av vuxna rekommenderas.

Instruktioner för grundläggande användning

1. Ström på/av:

Håll strömknappen intryckt för att sätta på/ stänga av kameran.

2. Fotoläget





1. minneskort
2. antal foton som kan tas
3. Fotostorlek
4. specialeffekter/fotoramar
5. Batterinivå
6. uppspelning
7. År/månad/dag
8. Tid
9. Zoom
10. Skytte

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna fotoläget.

-Tryck på ikonen  för att ta ett foto.

Tryck på ikonen  för att välja olika effekter, filter och fotoramar.

-Skjut fingret uppåt/nedåt på skärmen för att zooma in/ut.

Tryck på ikonen  för att visa bilderna

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

3. Videoläget



1. minneskort
2. videoupplösning
3. Återstående tid för att spela in video
4. Batterinivå
5. Uppspelning
6. År/månad/dag
7. Tid
8. knapp för fotografering/ inspelning

1. Tryck på hemknappen för att komma till huvudgränssnittet, tryck på

ikonen  för att komma till videoläget.

2. Tryck på ikonen  för att starta/stoppa inspelningen.

3. Tryck på ikonen  för att visa videon.

4. Tryck på Hem-knappen för att återgå till huvudgränssnittet.

4. Musikläge



1. minneskort
2. Batterinivå
3. Föregående låt
4. Nästa låt
5. Musiklista
6. Speltid
7. spela upp/pausa
8. antal låtar/ljudfiler

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna musikläget.

Tryck på ikonen  för att välja föregående låt.

Tryck på ikonen  för att välja nästa låt.

Tryck på ikonen  för att spela upp/pausa.

-Tryck på upp-knappen för att öka volymen.

-Tryck på ned-knappen för att minska volymen.

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

***Note:**

Musikfiler i MP3-format bör först kopieras till MicroSD-minneskortet.

Användning av vuxna rekommenderas.

5. inställningsläge



Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet och tryck på ikonen  för att öppna inställningsmenyn.

-Tryck kort på upp/ned-knappen eller skjut skärmen upp/ned med fingret för att välja varje inställning och tryck sedan på skärmen för att öppna undermenyn. I undermenyn kan du trycka på skärmen för att välja den inställning som

behöver ändras.

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

6. Larmläget

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet och tryck på ikonen  att gå till larmläget.

Tryck på ikonen  för att justera alarmtiden.

Tryck på ikonen  att slå på/stänga av larmet.

Tryck på ikonen  för att bekräfta inställningen.

-Du kan ställa in två olika larmtider:"alarm00""alarm01"

Tryck på Hem-knappen för att återgå till huvudgränssnittet.

7. Uppspelningsläget

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet och tryck på ikonen  att öppna uppspelningsläget.

Tryck på ikonen  för att förhandsgranska foton och videor.

Tryck på ikonen  för att radera ett enskilt foto/video.

Tryck på ikonen  att radera alla foton/videor.

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

8. Ljudläget

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet och tryck på ikonen  för att öppna ljudläget.

Tryck på ikonen  för att starta/stoppa inspelningen.

Tryck på ikonen  att förhandsgranska ljudfilen.

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

9. Kalkylatorfunktionen



Tryck på skärmen för att välja kalkylatorikonen  att komma åt kalkylatorfunktionen.

- Tryck på siffrorna etc. med fingret för att använda miniräknaren.
- Tryck på "clear" i det nedre vänstra hörnet för att rensa gränssnittet.
- Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

10. Datuminställningen



Tryck på Hem-knappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  att öppna datuminställningen.

Tryck på ikonen  att ställa in aktuellt datum.

Tryck på ikonen  att ställa in aktuell tid.

- Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

11. Stoppur



Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna inställningarna för stoppuret.

Tryck på ikonen  för att starta timern, och klicka på ikonen igen för en preliminär period.

Tryck på ikonen för tidsåterställning  för att nollställa timern.

- Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

12. Nedräkningsinställningarna



Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna nedräkningsinställningarna.

Tryck på ikonen  för att ställa in nedräkningstiden.

Tryck på ikonen  för att starta nedräkningen, tryck på ikonen igen för att pausa.

Tryck på ikonen  att ställa om tiden.

- Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

13. Berättelseläget

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna berättelseläget.

Tryck på ikonen   att välja berättelse, tryck på ikonen  för att spela upp/pausa berättelsen.

Tryck på ikonen  för att kontrollera en lista med berättelsefiler

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

***Note:**

Story-filerna bör kopieras till MicroSD-minneskortet först.

Användning av vuxna rekommenderas.

14. Spel

- Det finns 6 inbyggda spel, tryck på spelikonen för att komma in i spelet.

- Sveg skärmen uppåt, nedåt, vänster och höger för att styra riktningen.

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

15. Bakgrundsinställningarna


Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet, tryck på ikonen  för att öppna bakgrundsinställningarna.

Tryck på ikonen   att välja bakgrundsBild och tryck på ikonen  för att bekräfta

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

16. Ritläget

Tryck på hemknappen för att öppna huvudgränssnittet och tryck på ikonen  för att öppna ritläget.

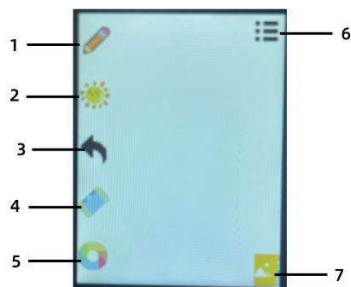

1. Ritning
2. Illustration
3. Uttag
4. radera
5. Brush färg
6. spara/radera
7. uppspelning

-Tryck på hemknappen för att återgå till huvudgränssnittet.

17. USB-läge

OBS: Användning av vuxna rekommenderas.

1. batteriladdning

Anslut den medföljande USB-kabeln (den lilla änden) till USB-porten på din enhet

Anslut den stora änden av USB-kabeln till datorn eller en vanlig USB-adapter för eluttag. Ladda batteriet innan du använder enheterna.

2. Anslut till datorn

Anslut USB-kabeln till datorn, enheterna ansluts automatiskt till USB och härifrån kan du överföra filer till och från produkten.

Produktparametrar

Display	2,8-tums pekskärm
Minneskort	MicroSD-kort, upp till 128 GB FAT32 (medföljer ej)
Fotoupplösning	1M,2M,3M,5M,8M,10M,12M,16M,18M,20M,24M,40M,48M
Videoupplösning	VGA,720P,1080P (interpolerad)
Strömkälla	Inbyggt 3,7 V 500 mAh Li-ion-batteri
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
Inbyggt minne	Obs: Inbyggt minne (kan ta och lagra 23 foton) men kan inte spela in video. Bilder som tagits i det inbyggda minnet kan bara visas på själva mediaspelaren. För att kunna överföra foton och videor till en dator, se till att sätta i ett FAT32 MicroSD-kort före användning. (även med ett FAT32 MicroSD-kort isatt kan bilder som tagits tidigare, på det inbyggda minnet, inte tas ut ur kameran)
USB-port	Typ C
Port för hörlurar	3,5 mm
Tillbehör	USB-anslutningskabel, användarhandbok
Lins	Roterbar lins

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

