



FAS-1880L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. L'intervallo di temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori a questo intervallo possono compromettere il normale funzionamento del prodotto e influire sulla durata della batteria.
4. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni: si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre il dispositivo o la batteria a temperature elevate, acqua, umidità o luce solare diretta! Ciò comprometterebbe il normale funzionamento dell'apparecchio e la durata della batteria.
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Metodi di ricarica non corretti, come la ricarica prolungata o la ricarica rapida, possono influire sulla durata della batteria.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.
9. Per motivi ambientali, questa confezione non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Type-C.

Denver A/S si riserva il diritto di apportare correzioni a eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.


1 Panoramica

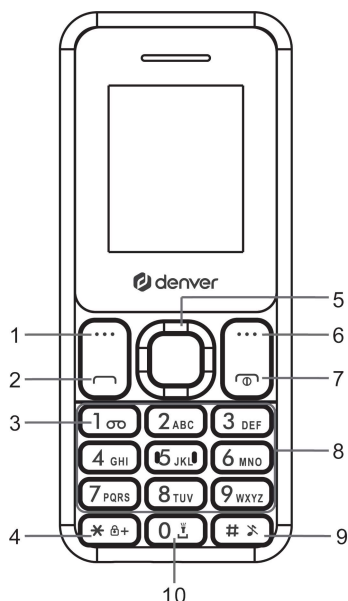

1. Accesso a sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Pulsante di risposta o avvio di una chiamata, in standby: premere per aprire la cronologia delle chiamate
3. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
4. Pulsante di avvio. Blocco o sblocco del tastierino
5. Pulsante di navigazione e pulsante Invio.
6. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo
7. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento, premere per terminare la chiamata, oppure premere per uscire dal menu.
8. Pulsanti numerici e alfabetici
9. Pulsante cancelletto. Premere per passare da lettere e cifre maiuscole a minuscole. Pressione prolungata: modifica del profilo audio
10. Premere e tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia

2. Configurazione del telefono

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. L'apertura è situata nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile

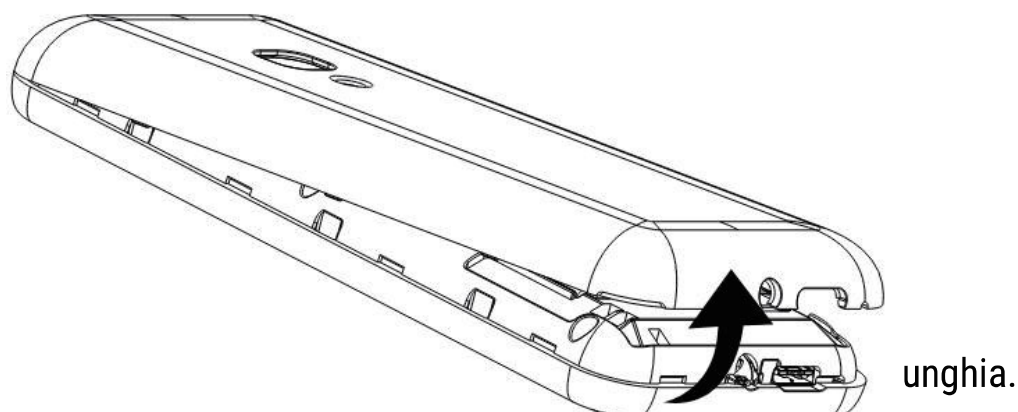

Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente per via di graffi e piegature.


Prestare attenzione.

Doppia scheda SIM

Questo dispositivo supporta due schede SIM. Se si inserisce una sola scheda SIM, è possibile deselezionare l'opzione relativa all'altra SIM come segue: Impostazioni → Display → Menu Impostazioni display inattivo.

Sullo schermo di standby verranno visualizzate solo le informazioni relative alla scheda SIM inserita.


SIM : SIM nano

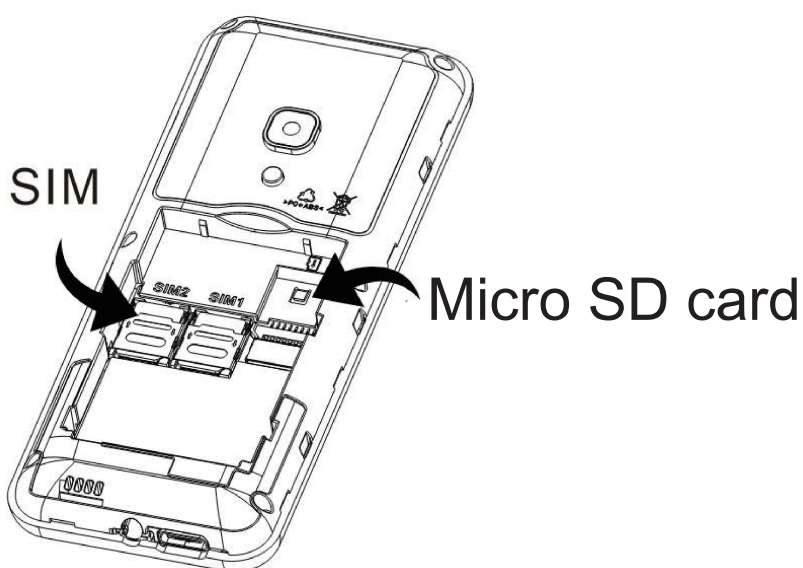


Questo passaggio è facoltativo ed è necessario solamente per la memorizzazione di immagini, video o altri file multimediali. Inserire una scheda

microSD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda microSD non è inclusa.

Inserire la batteria nell'apposita sede.

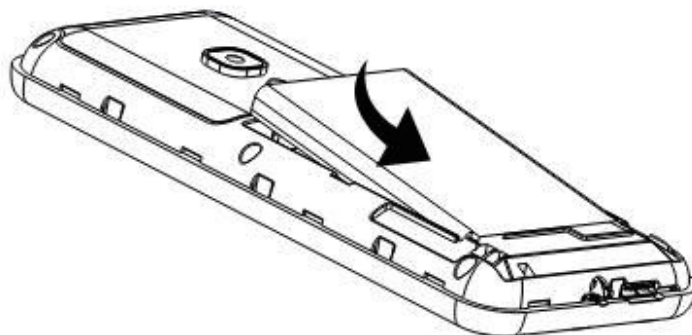

Ricollocare il coperchio posteriore. Viene udito un clic una volta montato. Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con un alimentatore per almeno 4 ore. (Alimentatore non incluso, ma cavo USB incluso.)

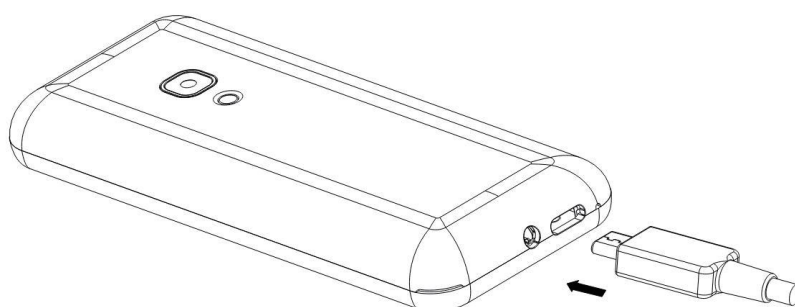

3. Reset generale

Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del telefono (codice telefono predefinito di fabbrica: 1234).

4. Gestione della ricarica ottimizzata della batteria.

Per prolungare la durata della batteria, è possibile limitare il livello massimo di carica all'80% attivando l'opzione "Ricarica ottimizzata". Seguire il percorso: Impostazioni - Impostazioni telefono - Protezione ricarica, quindi selezionare "ATTIVO" per abilitare la gestione della ricarica ottimizzata. La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria raggiunge l'80% della capacità. La ricarica riprende solo quando il livello della batteria scende al 75%. Se si seleziona "DISATTIVO", la funzione viene disattivata. In questo caso, la batteria può essere ricaricata fino al 100%, ma la ricarica si avvia solo quando il livello scende al 95%. Si consiglia di mantenere attiva la funzione di gestione

dell'alimentazione per periodi prolungati, poiché ciò può contribuire a prolungare la durata della batteria.


Disattivando la funzione Bluetooth è possibile aumentare il tempo di standby del cinque percento. Disattivando la funzione FM è possibile prolungare la durata della batteria del 15% rispetto a quando è attivata.

Avvertenza!

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

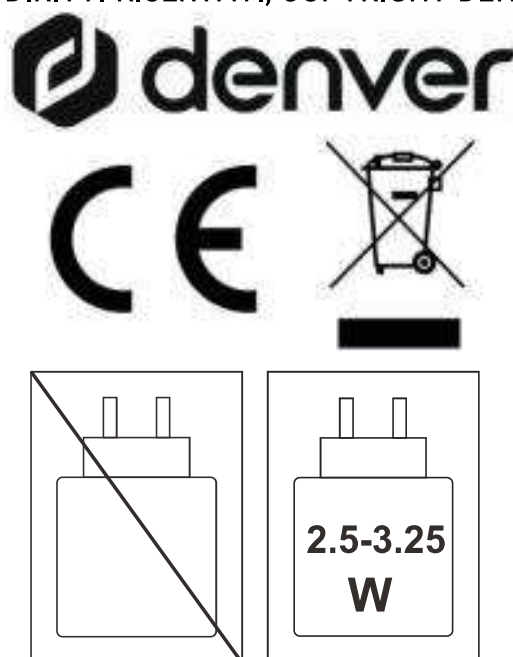

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FAS-1880L è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: FAS-1880L. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello:FAS-1880L e accedere alla pagina.

Intervallo di frequenze operative:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Potenza massima in uscita: <0.002W

FM:87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Potenza massima in uscita: <1.857W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potenza massima in uscita: <0.95W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potenza massima in uscita: <0.175W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX:925-960MHz

Potenza massima in uscita: <0.184W

LTE Band 1: TX:1920-1980MHz; RX:2110-2170MHz

Potenza massima in uscita: <0.201W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potenza massima in uscita: <0.186W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Potenza massima in uscita: <0.172W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potenza massima in uscita: <0.170W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Potenza massima in uscita: <0.181W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

