



FAS-1880L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet inkluderer et oppladbart litium-ion-batteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets drifts- og lagringstemperaturområde er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under eller over dette området kan påvirke produktets normale drift og også påvirke batteriets levetid.
4. Produktet må aldri åpnes. Ikke berør elektronikken på innsiden, det kan gi et elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett enheten eller batteriet for høye temperaturer, vann, fuktighet eller direkte sollys! Dette vil påvirke utstyrets normale funksjon og batteriets levetid.
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Feilaktige lademetoder, som langvarig lading eller hurtiglading, kan påvirke batteriets levetid..
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.
9. Av miljøhensyn følger det ikke med lader i denne pakken. Enheten kan lades med de fleste USB-strømadaptere og en kabel med USB Type-C-plugg.

Denver A/S tar forbehold om å korrigere trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.


1 Oversikt

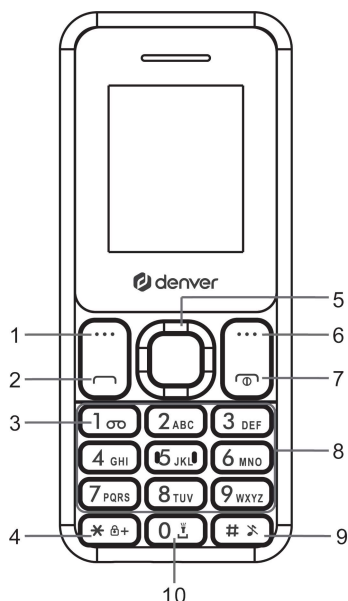

1. Gå inn i undermeny 1. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen og bekrefte et valg.
2. Svar eller start samtale-knapp, I standby: trykk for å åpne anropsloggen
3. Et langt trykk ringer telefonsvareren.
4. Stjerneknapp. Lås eller lås opp tastaturet
5. Navigasjonsknapp og Enter-knapp.
6. Legg inn undermeny 2. For å velge alternativet som vises nederst til høyre på skjermen
7. Trykk og hold for å slå strøm på eller av, trykk for å avslutte samtalen, trykk for å avslutte i menyer.
8. Numeriske og alfabetiske knapper
9. HASH-tag-knapp. Trykk for å veksle mellom store og små bokstaver og sifre. Langt trykk: Endre lydprofil
10. Trykk og hold knappen for å slå lommelykten på eller av

2. Sette opp telefonen

Fjern bakdekselet på telefonen. Åpningen er nederst i venstre hjørne. Du kan løfte av dekslet med en negl.

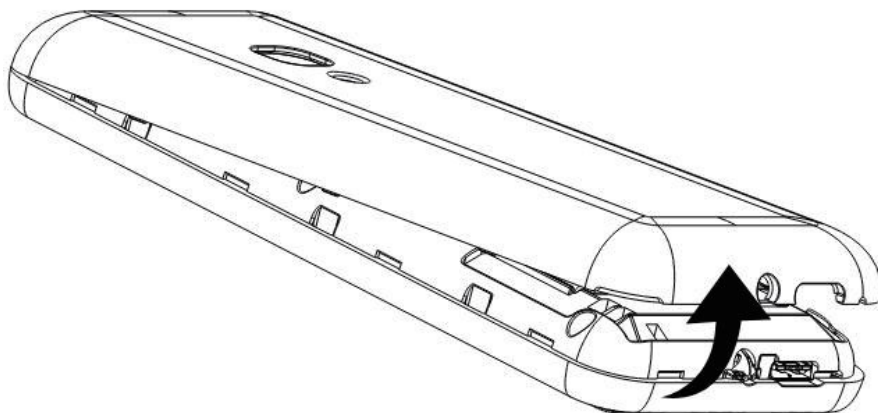


Sett inn SIM-kortet(e) i holderen som vist nedenfor med brikken vendt nedover. SIM-kort er ikke inkludert. SIM-kort og kontaktpunkt kan lett bli skadet på grunn av riper og bøyninger. Vær forsiktig.

Dobbel SIM-kort


Denne enheten støtter to SIM-kort. Hvis du bare setter inn ett SIM-kort, kan du fjerne merket for det andre SIM-kortet på følgende måte: Innstillinger → Skjerm → Innstillinger for hvilemodus. Bare informasjonen for det innsatte SIM-kortet vises på standby-skjermen.

SIM: Nano-SIM

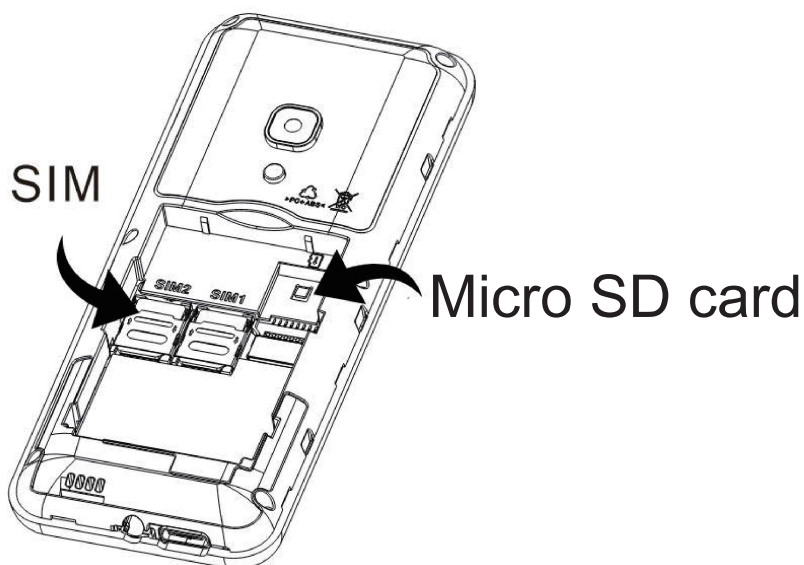


Dette trinnet er valgfritt og er kun nødvendig for lagring av bilder, videoer eller andre multimediefiler. Sett inn et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortsporet som vist nedenfor med gullkontaktene vendt ned. MicroSD-kort er ikke inkludert.

Sett batteriet i batterisporet.

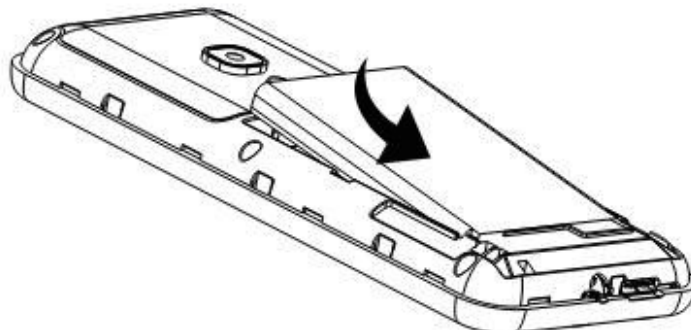

Sett på bakdekslet igjen. Du hører et klikk når den er montert.

Før du begynner å bruke telefonen, må du lade batteriet med en strømadapter i minst 4 timer. (Strømadapter er ikke inkludert, men USB-kabel er inkludert.)

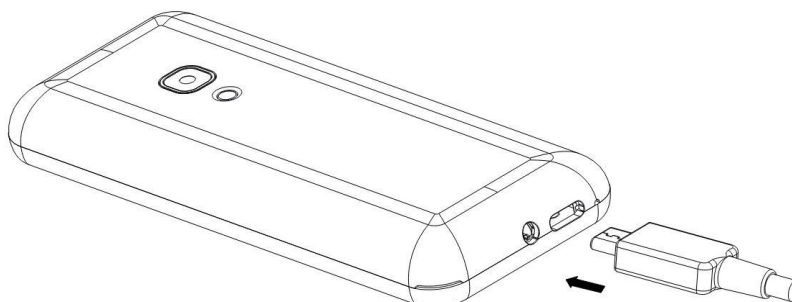

3.Master-tilbakestilling

Du kan gjenopprette alle fabrikkinnstillingene på telefonen (forhåndsinnstilt fabrikkode: 1234)

4. Strømstyringsfunksjon.

For å forlenge batterilevetiden kan du begrense det maksimale ladenivået til 80 % ved å aktivere alternativet «optimalisert lading» nedenfor. Innstillinger – Telefoninnstillinger – Batterioptimalisering. Velg PÅ for å aktivere optimalisert ladehåndtering. Ladingen stopper når batteriet når 80 % kapasitet. Ladingen starter bare når batterinivået synker til 75 %. Når du velger «AV», slås denne funksjonen av. Batteriet kan lades til 100 %, men ladingen starter bare når batterinivået synker til 95 %. Det anbefales å holde strømstyringsfunksjonen aktivert i lengre perioder, da dette kan bidra til å forlenge batteriets levetid.


Å slå av Bluetooth-funksjonen kan øke standby-tiden med fem prosent. Å slå av FM-funksjonen kan forlenge batterilevetiden med 15 % sammenlignet med når den er slått på.

Advarsel!

- Inneholder et Litium-batteri
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

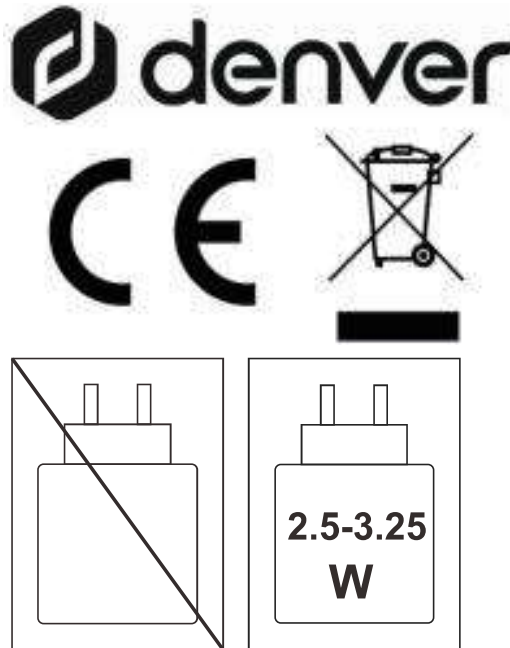

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen FAS-1880L er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: FAS-1880L. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: FAS-1880L og gå til siden.

Operativt frekvensområde:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Maks. utgangseffekt: <0.002W

FM:87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Maks. utgangseffekt: <1.857W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHZ

Maks. utgangseffekt: : <0.95W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Maks. utgangseffekt: <0.175W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX:925-960MHz

Maks. utgangseffekt: <0.184W

LTE Band 1: TX:1920-1980MHz; RX:2110-2170MHz

Maks. utgangseffekt: <0.201W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Maks. utgangseffekt: <0.186W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Maks. utgangseffekt: <0.172W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Maks. utgangseffekt: <0.170W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Maks. utgangseffekt: <0.181W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

