



FAS-1880L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Aviso: Este produto inclui uma bateria recarregável de íões de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A faixa de temperatura de operação e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo ou acima dessa faixa podem afetar o funcionamento normal do produto e também impactar a vida útil da bateria.
4. Nunca abra o produto. Não toque nas partes eletrónicas no interior, poderá receber um choque elétrico. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não exponha o dispositivo ou a bateria a altas temperaturas, água, humidade ou luz solar direta! Isso afetará o funcionamento normal do equipamento e a vida útil da bateria.
6. A unidade não é à prova de água. Se entrarem água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de o utilizar.
7. Métodos de carregamento inadequados, como carregamento prolongado ou carregamento rápido, podem afetar a vida útil da bateria.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.
9. Por motivos ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser alimentado com a maioria dos adaptadores de alimentação USB e um cabo com conector USB tipo C.

A Denver A/S reserva o direito para corrigir erros de impressão

A Denver A/S não pode ser considerada responsável por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, queira informar-nos no endereço que consta da contracapa.


1 Generalidades

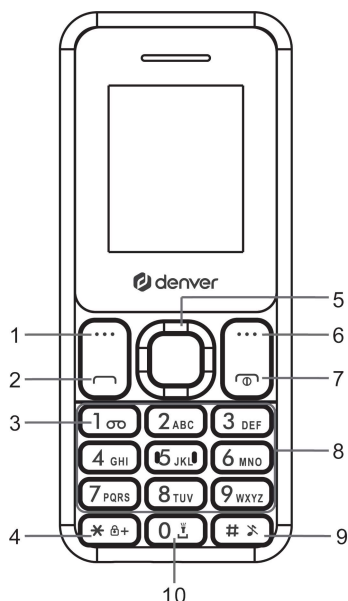

1. Entre no submenu 1 Para selecionar a Opção que é mostrada na parte inferior direita do ecrã e confirmar a seleção.
2. Botão para atender ou efetuar uma chamada, Em espera: premir para abrir o Histórico de chamadas
3. Premir sem soltar para abrir a mensagem de voz.
4. Botão asterisco. Bloquear e desbloquear o teclado
5. Botão de Navegação e Botão Enter.
6. Entrar no submenu 2. Para selecionar a Opção que é mostrada na parte inferior direita do ecrã
7. Premir sem soltar para ligar ou desligar, premir para terminar a chamada, premir para sair de um menu.
8. Botões numéricos e alfabéticos
9. Botão cardinal Premir para alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas e os dígitos. Premir sem soltar: Alterar o perfil do som
10. Premir sem soltar o botão para ligar ou desligar a Lanterna

2. Configurar o seu telefone

Remova a tampa traseira do telefone. A abertura encontra-se no canto inferior esquerdo. Pode usar a sua unha para levantar a tampa.

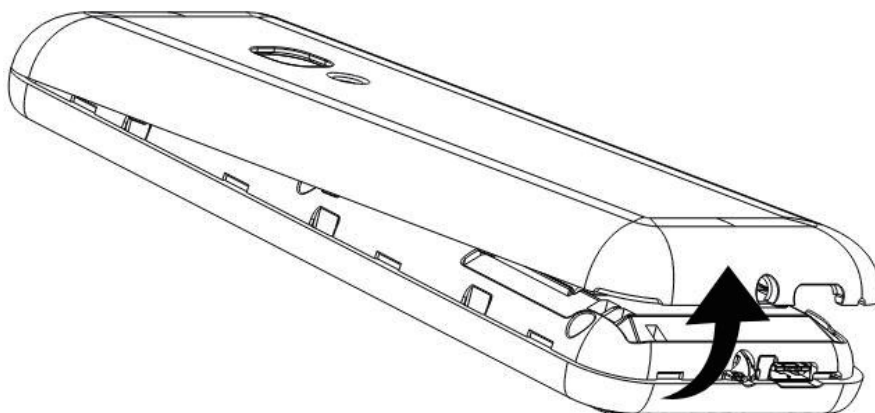


Insira o(s) cartão(ões) SIM no suporte conforme mostrado abaixo com o chip voltado para baixo. Os cartões SIM não estão incluídos. Os cartões SIM e o ponto de contacto ficam facilmente danificados devido a riscos e a vincos. Deve ter cuidado.

Cartão SIM duplo

Este dispositivo suporta dois cartões SIM. Se inserir apenas um cartão SIM, pode desmarcar a opção para o outro SIM da seguinte forma:

Definições → Ecrã → Menu de definições do ecrã inativo. Apenas as informações do cartão SIM inserido serão exibidas no ecrã de espera.


SIM: Nano SIM

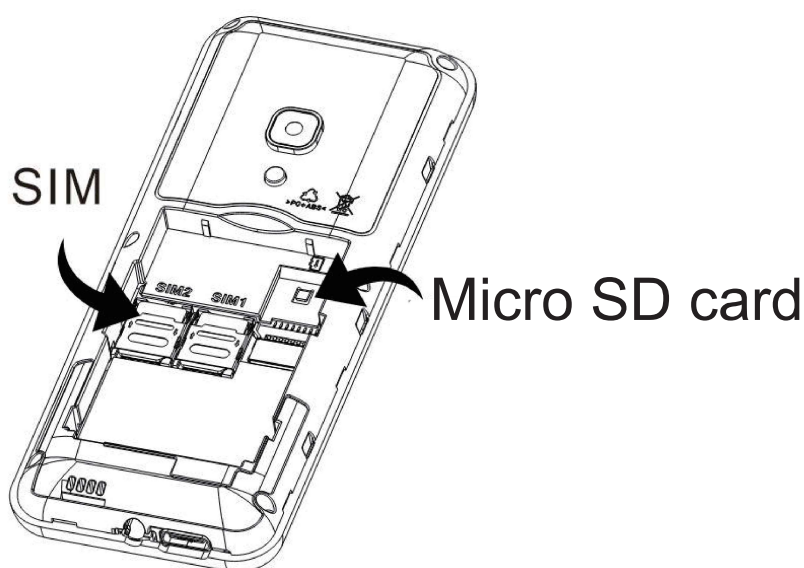


Este passo é opcional e apenas é necessário para armazenar imagens, vídeos ou outros ficheiros multimédia. Insira um cartão microSD (Máx. 32 GB) na

ranhura do cartão conforme mostrado abaixo com os contactos dourados voltados para baixo. O cartão MicroSD não está incluído.

Insira a bateria na ranhura respetiva.

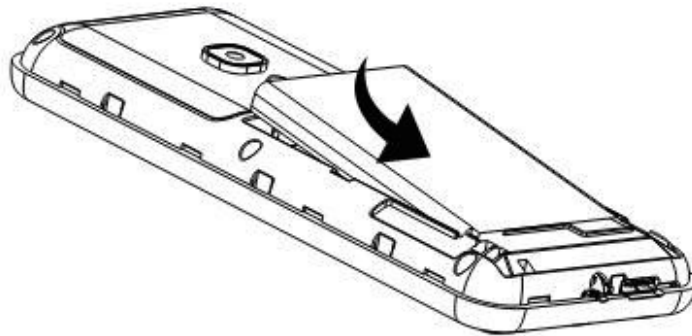

Coloque novamente a tampa traseira. Ouvirá um clique quando instalada. Antes de começar a usar o telefone, carregue a bateria com um adaptador de energia por pelo menos 4 horas. (Adaptador de energia não incluído, mas cabo USB incluído.)

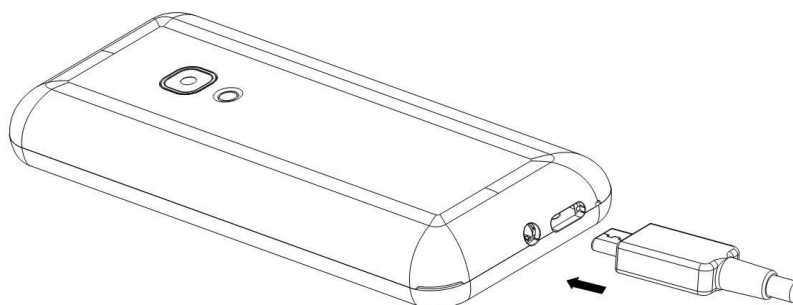

3.Reposição principal

Pode restaurar todas as definições de fábrica do seu telefone
(código de telefone predefinido de fábrica: 1234)

4. Gestão do carregamento otimizado da bateria.

Para prolongar a vida útil da bateria, é possível limitar o nível máximo de carga a 80%, ativando a opção abaixo "carregamento otimizado". Definições - Definições do telefone -Otimização da bateria. Selecione LIGADO para ativar a gestão de carregamento otimizado. O carregamento será interrompido quando a bateria atingir 80% da capacidade. O carregamento apenas começa quando o nível da bateria descer para 75%. Se selecionar "DESLIGAR", esta função será desativada.

A bateria pode ser carregada até 100%, mas o carregamento apenas começa se o nível da bateria descer para 95%. Recomenda-se manter a função de gestão de energia ativada por longos períodos, pois isso pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria.


Desligar a função Bluetooth pode aumentar o tempo de espera em cinco por cento. Desligar a função FM pode prolongar a vida útil da bateria em 15% em comparação com quando está ligada.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!
- Apenas carregar com o carregador original fornecido com este produto!

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

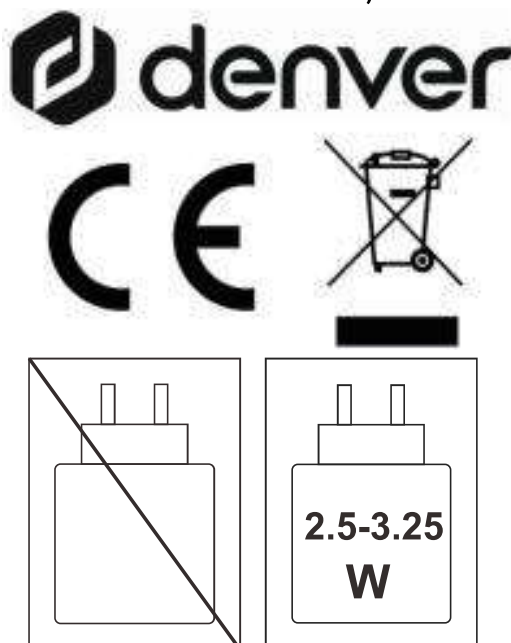

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio FAS-1880L está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: FAS-1880L. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: FAS-1880L e acesse a página.

Alcance da frequência de funcionamento:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Potência de saída máxima: <0.002W

FM: 87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <1.857W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potência de saída máxima: <0.95W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potência de saída máxima: <0.175W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <0.184W

LTE Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potência de saída máxima: <0.201W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potência de saída máxima: <0.186W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Potência de saída máxima: <0.172W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <0.170W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Potência de saída máxima: <0.181W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

