



denver.eu

Oversættelse af den originale manual

SCK-5500



Januar 2025

www.facebook.com/denver.eu

Contact.hq@denver.eu

Før denne elektriske kidsscooter tages i brug, skal forældre/voksne læse alle instruktioner om sikker montering, drift og vedligeholdelse. Brugervejledningen kan guide dig gennem det elektriske børneløbehjuls funktioner og brug. Før du bruger dette elektriske børneløbehjul, skal du sætte dig ind i, hvordan det betjenes, så du kan holde det elektriske børneløbehjul i den bedst mulige stand.

Brugsanvisningen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger.

Indtast venligst: www.denver.eu for at få den elektroniske version af manualen.



ADVARSEL: Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Advarsel!

Dette apparat kan bruges af børn fra 6 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn under 6 år må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

1. Generel information

Vi opfordrer ejerne af denne elektriske børneløbehjul til at oplade og opbevare den et sikkert sted for at øge sikkerheden og levetiden for de batterier, der er forbundet med denne model. Det er vigtigt ikke at oplade denne model, hvis temperaturen er under 5°C eller over 45°C . Desuden skal opladeren frakobles, når batteriet er fuldt opladet. Brug kun den medfølgende oplader model XHK-922-25210, der følger med produktet.

Den batterioplader, der bruges sammen med det elektriske legetøj, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledningen, stikket, kabinettet eller andre dele, og i tilfælde af skader må den ikke bruges, før skaden er blevet udbedret.

2. Sikkerhedsinformation



ADVARSEL:

For at undgå alvorlige skader:

Sørg for at læse manualen grundigt, før du bruger det elektriske børneløbehjul.

FORÆLDRES OG VOKSNES ANSVAR OG TILSYN ER NØDVENDIGT.

Produktet er stænkæt, men ikke vandtæt. Brug det kun i tørt vejr. Brug det ikke, når det regner, og undgå at gøre løbehjulet vådt. Efterlad ikke løbehjulet udenfor i regnvejr/fugtigt vejr. Garantien bortfalder, hvis løbehjulet er gennemblødt af vand.

Denne scooter er ikke lavet til at køre på offentlig vej eller i trafikken. Den er kun beregnet til brug i hjemmet. Tjek de lokale regler for korrekt brug, før du begynder at køre på scooteren uden for dit hjem.

Det kan være farligt at køre på dette børneløbehjul. Forældre og tilsynsførende voksne skal vælge de køreprodukter, der passer til deres barns alder, så de kan undgå at bruge dem, hvis børnene er for umodne eller uerfarne til at bruge dem og dermed risikerer at bringe sig selv i fare.

Forældre/tilsynsførende voksne skal samle produktet og sikre sig, at det fungerer godt, før de lader børnene bruge det. Læs denne brugervejledning for at få vejledning i, hvordan du samler produktet.

Forældre/tilsynsførende voksne skal lære børn at køre sikkert på dette elektriske løbehjul. Vær altid opmærksom på, hvor børnene bevæger sig hen.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, men kun af forældre eller tilsynsførende voksne. Sørg for at dække opladningsporten med gummibeskyttelseshætten for at undgå elektriske problemer. Tag altid produktet ud af opladeren, før du tørrer det af eller rengør det med en fugtig klud. Rengør kun løbehjulet med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand eller en vandpistol med tryk. Rengør ikke med alkohol, gas, petroleum eller andre ætsende og flygtige kemiske opløsningsmidler.

Opbevar produktet på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Defekter forårsaget af opbevaring eller brug af det elektriske børneløbehjul på våde/fugtige steder er ikke dækket af garantien.

Lad ikke enheden være udsat for sollys i en bil.

3. Overblik



1. Styr

2. Klemme til styret

3. Højdejusterbar klemme

4. Forreste stolpe

5. Klemme til forreste stang

6. Gaffel

7. Forhjul

8. Speeder

9. Gribebånd

10. Fodbremse

11. Baghjul/motor

4. Risikoen ved at køre



ADVARSEL:

- Dette legetøj er uegnet til børn under 6 år på grund af dets maksimale hastighed.
- Der bør bæres beskyttelsesudstyr.
- Scooteren kan maksimalt bære 50 kg. Belastning over denne vægt kan beskadige scooterens struktur og motor
- Kør ikke to personer på børneløbehjulet. Børneløbehjulet er ikke lavet til dette, og motoren kan gå i stykker på grund af for høj vægt. Dette er ikke dækket af garantien.
- Lær at køre sikkert, før du kører hurtigt på børnescooteren.
- Lav ikke farlige bevægelser eller kør med én hånd, mens løbehjulet kører. Hold fødderne på fodpedalen.
- Fald, tab af kontrol, styrt eller overtrædelse af reglerne i brugervejledningen kan føre til skader.
- Hastighed og rækkevidde kan variere afhængigt af brugerens vægt, terræn, temperatur og køre stil.
- Sørg for at bære hjelm, beskyttelsestøj, knæbeskyttere, albuebeskyttere og sko, før du bruger det elektriske børneløbehjul for at undgå alvorlige skader.



- Bær ikke løstsiddende tøj eller åbne snøreband, som kan hænge fast i hjulene.
- Kun til brug i tørt vejr. Kør ikke i regn, sne eller fugtige områder. Garantien bortfalder, hvis løbehjulet bruges under disse forhold.
- Sæt farten ned eller stig af scooteren, når du støder på ujævne vejforhold.
- Forsøg ikke at passere trin på over 3 cm direkte. Det kan få scooteren til at vælte, så føreren kommer til skade, eller scooteren bliver beskadiget.
- Dette børneløbehjul er kun til privat brug. Direkte opsyn fra forældre/voksne er altid påkrævet. Brug kun produktet i kontrollerede omgivelser uden potentielle trafikfarer, og brug det ikke på offentlige gader.
- Brug ikke dette produkt, hvis temperaturen er under -5 .°C

- Brug den ikke på skråninger over 5 grader. Ved brug over 5 grader op ad bakke skal du hjælpe til med foden.

- Lad være med at hoppe eller lave tricks, mens du kører på løbehjulet. Løbehjulet er ikke skabt til dette og kan gå i stykker. Dette er ikke dækket af garantien.

Bemærk venligst:


Producenten Denver A/S påtager sig intet ansvar for ukorrekt brug af dette produkt.

5. Forberedelse før operation


Før børnescooteren tages i brug, skal batteriet være fuldt opladet. Se venligst kapitel 6.

6. Samling og sammenfoldning af løbehjulet

Frigør foldelåsen (1). Træk håndtaget op (2) for at folde scooteren ud.

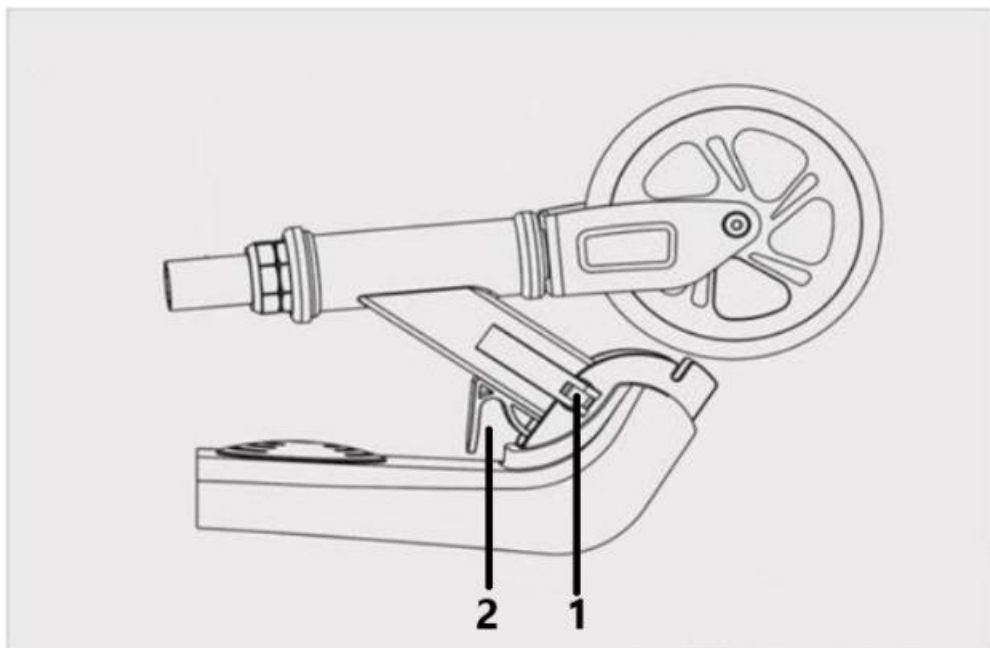

Juster stramheden af foldelåsen (1), og tryk foldelåsen godt ned, så scooteren låses fast i en oprejst position.

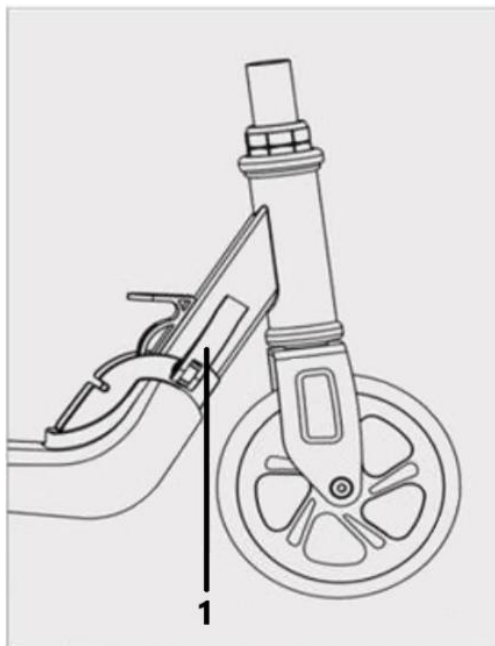

Bemærk, at du kan bruge den runde møtrik til at spænde, når du holder folden på den anden side.



Montering af styret

Brug skruenøglen og unbrakonøglen til at låse styrets klemme med de medfølgende skruer og møtrikker, og sørg for, at styret er 100 % fastspændt og ikke bevæger sig.



Ændring af scooterens højde

Ændr højden på løbehjulet, hvis det er nødvendigt, så det passer til det barn, der skal bruge løbehjulet. Løsn spændelåsen som vist nedenfor.



Tryk på kugleknappen nedenfor for at frigøre den højdejusterbare funktion ved trykke og holde den inde



Træk stangen op eller tryk den ned, alt efter hvad du vil gøre med højden



Den siger klik, og bolden er synlig som nedenfor, når højden er fast.



Så kan du stramme spændet igen, og løbehjulet er klar til brug.



Til sidst. Stram og lås spændet.

7. Opladning af scooteren



ADVARSEL:

Dette legetøj indeholder batterier, som ikke kan udskiftes.

Oplad kun med den originale og medfølgende oplader model: XHK-922-25210. Brug af den forkerte adapter kan forårsage batteriekspllosion/brand.

Oplad kun løbehjulet under opsyn af en voksen person. Oplad aldrig løbehjulet uden opsyn af en voksen eller om natten, hvor ingen holder øje med opladningsprocessen.

Opladeren bør kun betjenes af en voksen. Den er ikke et stykke legetøj.

Sørg for, at opladningsstikket og opladeren er tørre.

Brug ikke opladeren, hvis opladeren eller strømkablet er beskadiget.

Oplad aldrig scooteren i nærheden af brændbart materiale.

Opvarm aldrig batteriet, og udsæt det aldrig for åben ild.

Batteriet må ikke overoplades eller aflades.



ADVARSEL:

Oplad ikke batteriet, og brug ikke produktet i følgende tilfælde.

- Udsender en vis lugt eller overdreven varme.
- Lækage af ethvert stof.



ADVARSEL:

-Det er forbudt at skille batteriet ad. Batterier indeholder farlige stoffer. Det er forbudt at åbne batteriet og stikke genstande ind i batteriet.

- Rør ikke ved stoffer, der lækker ud af batteriet.
- Lad ikke børn og dyr røre ved batteriet.



ADVARSEL:

Litiumbatteri indeni!

Opladningsprocedure

1. Åbn opladningsportens gummidæksel på det ovenfor markerede sted, og sæt opladerstikket ind i opladningshullet.



3. Sæt opladeren i stikkontakten, og sørg for, at stikkontakten er tændt.
4. Opladerens indikator er rød, når den oplader scooteren. Når opladningen er færdig, lyser den grønt.
5. Når batteriet er fuldt opladet, skal du straks tage opladeren ud af scooteren og stikkontakten.
6. Luk dækslet til opladningsgummiporten efter brug. Børneløbehjulet er klar til brug.

Batteriet skal oplades én gang hver anden måned (også når det ikke er i brug).

Bemærk, at der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet.

Hvis du ikke kan tænde dit børneløbehjul, og det ikke lader til at oplade (opladeren lyser grønt med det samme), skal du gøre følgende.

1. Lad opladeren sidde i 4-5 timer. Det vil sikre, at batteriet bliver fuldt opladet igen (det kan tage 3-4 timer, før det begynder at oplade normalt).
2. Hvis dette ikke løser dit problem, kan du køre på kidsscooteren manuelt uden at tænde den. Brug dine ben til at give fart og kør ca. 100 m. Stop og tilslut opladeren. Motoren i baghjulet vil på denne måde hjælpe med at aktivere opladningsfunktionen, og den vil oplade normalt. (en fuld opladning tager 2-2½ time, hvis du bruger denne)

8. Sådan kører du på løbehjulet

1. Hold begge hænder på håndtaget, og sæt en fod på den runde kraftpedal, og hold den der.



2. Skub forsigtigt fremad med den anden fod. Når du når 3 km/t, giver motoren et bip, og motoren starter.
3. Nu holder børneløbehjulet en hastighed på op til 10 km/t afhængigt af underlaget og brugerens vægt, hvis der trykkes på fodpedalen.

Sådan stopper du scooteren:

1. Træd af pedalen for at stoppe med at køre.
2. Træd på den mekaniske bagbremse. Du vil høre et BIP, som indikerer, at motoren er blevet slukket efter et stykke tid,
3. Fortsæt med at trykke på bagbremsen for at stoppe helt.

Hvis scooteren afgiver en række kontinuerlige BIP, er batteriet lavt. Oplad venligst scooteren.

Motoren slukker automatisk efter 15 sekunders inaktivitet for at spare energi.

Bemærk: Hvis batteriet er beskadiget på grund af vand, kollision eller anden unormal brug, er det ikke dækket af garantien.

9. Vedligeholdelse

For at sikre den bedst mulige ydelse og oplevelse af dit elektriske løbehjul er det vigtigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse af vigtige dele af løbehjulet.

- Vedligeholdelse af batterier
- Lejer, skruer, bremses og hjul

9.1 Vedligeholdelse af batterier

Alle batterier har en livscyklus, og ydeevnen vil falde med tiden, men her er nogle råd til at maksimere batteriets levetid. Batteriet skal oplades én gang hver anden måned (også når det ikke er i brug).

Sørg for, at batteriet oplades med jævne mellemrum, også selvom du ikke bruger scooteren i længere tid. Dette er for at forhindre skader på batteriet forårsaget af lav spænding over en længere periode. Skader på batteriet, der skyldes forkert håndtering, er ikke dækket af garantien.

Undgå at tømme batteriet helt. Det er bedst at oplade, mens der stadig er strøm på det. Det forlænger batteriets levetid. Hvis batteriet konstant aflades, vil det beskadige batteriet (beskadigede batterier, der skyldes forkert håndtering, er ikke dækket af garantien).

Hvis du kører på scooteren i kolde eller meget varme områder, kan batteritiden være lavere, end når du kører i temperaturer fra 15-25° Celsius. Dette er ikke en fejl på batterierne, men normal adfærd.

Bemærk: Selv et fuldt opladet batteri vil løbe tør for strøm, hvis den elektriske scooter ikke bruges i en periode. Forvent, at et fuldt opladet batteri kan holde strøm imellem 90 og 120 dage i slukket tilstand, før det er helt afladet. Hvis det kun er delvist opladet, er denne periode kortere.

Sørg for, at batteriet ikke kommer over 50° Celsius eller under minus 10° Celsius i en længere periode. (Efterlad f.eks. ikke den elektriske scooter i en varm bil om sommeren, læg ikke batteriet i ilden osv.) Lave temperaturer (f.eks. minusgrader) kan beskadige battericellerne.

Hold løbehjulet væk fra åben ild eller andre varmekilder for at forhindre, at batteriet bliver for varmt. Sørg også for ikke at efterlade det elektriske løbehjul ved frostgrader. Både varme og kulde kan få batteriet til at aflade.

Brug kun den originale oplader XHK-922-25210 eller en officiel erstatning, da brug af andre opladere kan beskadige batteriet i scooteren.

Batteriet må ikke overoplades eller aflades.

Det er forbudt at skille batteripakken ad. Dette må kun håndteres af officielle servicereparationscentre og fagfolk.

9.2 Lejer, skruer, bremses og hjul

Din scooter består af bevægelige dele, som med tiden vil blive udsat for slitage.

Lejer og skruer:

Scooteren har forseglede og støvtætte lejer, så der er ikke behov for smøring. Kontrollér lejerne for slitage med jævne mellemrum for at undgå usikker kørsel. Spring ikke af og på, og brug ikke overdreven kraft for at undgå skader på lejerne. Dette er ikke en sportsscooter.

Sørg for, at alle skruer er spændt ordentligt for at undgå usikre situationer.

Bremses:

Kontrollér bremsen for slitage med jævne mellemrum for at undgå usikker kørsel. Brug ikke for stor kraft for at undgå skader på bremsen.

Hjul:

Tjek hjulene for slitage med jævne mellemrum for at undgå usikker kørsel.

Elektriske løbehjul fås med forskellige hjul, men kan generelt opdeles i dæk med oppustelige slanger og solide hjul.

Hvis hjulet virker vaklende, selv efter at skruerne er strammet, er lejerne måske slidt ned og skal udskiftes.

10. Opbevaring og rengøring

10.1 Opbevaring

Opbevar dit løbehjul tørt og køligt, når du ikke bruger det. Undgå at lade den stå udendørs, da den ikke er lavet til at blive opbevaret i våde områder. Det er heller ikke godt at udsætte den for høje temperaturer forårsaget af direkte sol i længere tid.

10.2 Rengøring

Hvis dit løbehjul bliver snavset, må du kun rengøre det med en fugtig klud. Du må ikke bruge en vandpistol med tryk eller rindende vand, da det kan beskadige vitale dele. Du kan bruge lidt tandpasta, hvis snavset sidder fast. Husk at rengøre med en fugtig klud bagefter.

Sørg for at holde det elektriske løbehjul slukket, mens du rengør det, og sørg for at dække opladningsporten med gummibeskyttelseshætten for at undgå problemer med elektronikken. Sørg for at tørre løbehjulet med et håndklæde, hvis det skulle blive vådt.

Bemærk: Brug ikke alkohol, gas, petroleum eller andre ætsende og flygtige kemiske opløsningsmidler. Det kan beskadige både udseendet og den indvendige struktur af det elektriske løbehjul.

11. Parameter

Parametre	
Model	SCK-5500
Farve	Sort, blå, pink
Hastighed	Op til 10 km/t
Maksimal drift afstand	Op til 6 km
Batteri	Type: Li-ion-batteri Nominel spænding (V): 21.6V Batterikapacitet: 2500mAh
Kørende tilstand	Anbefales ikke til børn under 6. Ride Belastningen skal være mindre end 50 kg
Oplader	Nominel indgangsspænding (V): 100V - 240V AC Nominel udgangsspænding (V): 25.2V Nominel strøm (A): 1 A
Opladningstid	Omkring 2,0-2,5 timer
Motorkraft	120W
Hjul	5" forhjul og 5" bagerste motorhjul
Bremsemetode	Manuel bremse på baghjulet.

12. Specifikation for oplader

Navn eller varemærke	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO.,LTD
Handelsregisternummer	9144 0300 5891 6375XW
Producentens adresse	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Model-identifikator	XHK-922-25210
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens	50/60Hz
Udgangsspænding	25.2V
Maks. udgangsstrøm	1A
Maks. udgangseffekt	25.2W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	86.42%
Effektivitet ved lav belastning (10%)	82.53%
Strømforbrug uden belastning	≤ 0,3W

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er markeret med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Symbolet betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må smides ud sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til det rette og udpegede anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Du kan få yderligere oplysninger hos den tekniske afdeling i din by.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu





EF-overensstemmelseserklæring (direktiv om sikkerhedskrav til legetøj)

Undertegnede

Virksomhedens navn: Denver A/S

Adresse: Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Danmark

Certificerer, at design og fremstilling af dette produkt

Produktets mærkenavn: DENVER

Produktets modelnr: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P

Produkttype: Electric Kidsscooter

År for fremstilling: 2025

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Legetøjsdirektivet Standarder:

EN 71-1: 2014+A1:2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A11:2020

og opfylder derfor de væsentlige krav i legetøjsdirektivet.

Identitet og underskrift på den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen og samle de tekniske filer på vegne af producenten:

Underskrift:

Fuldt navn: Torben Balmer

Position: ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Virksomhed: DENVER A/S

Dato: 28. januar 2025

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

