



denver.eu

Alkuperäisen käsikirjan käännös

SCK-5500



tammikuu 2025

www.facebook.com/denver.euContact.hq@denver.eu

Ennen tämän sähkökäyttöisen kidsscooterin käyttöä vanhempien/aikuisten valvojien on luettava kaikki turvallisen kokoamisen, käytön ja huollon ohjeet. Käyttöopas opastaa sähköisen kidsscooterin toimintoihin ja käyttöön. Ennen tämän sähköisen lasten skootterin käyttöä tutustu sen käyttöön, jotta voit pitää sähköisen lasten skootterin parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Käyttöohjeet on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

Kirjoita: www.denver.eu saadaksesi käsikirjan sähköisen version.



VAROITUS: Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.

Varoitus!

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 6-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät laitteen vaarat. Alle 6-vuotiaat lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä.

1. Yleisiä tietoja

Kehotamme tämän sähköisen lasten skootterimallin omistajia lataamaan ja säilyttämään sen turvallisessa paikassa. Lisätäksesi tähän malliin liittyvien akkujen turvallisuutta ja käyttöikää. On tärkeää, että tätä mallia ei ladata, jos lämpötila on alle 5°C tai yli 45°C . Lisäksi laturi on kytkettävä irti, kun akku on ladattu täyteen. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia mallia XHK-922-25210, joka toimitetaan tuotteen mukana.

Sähkölelun kanssa käytettävä akkulaturi on tarkastettava säännöllisesti syöttöjohdon, pistokkeen, kotelon tai muiden osien vaurioiden varalta, ja jos se on vaurioitunut, sitä ei saa käyttää ennen kuin vaurio on korjattu.

2. Turvallisuustiedot



VAROITUS:

Vakavan loukkaantumisen välttämiseksi:

Muista lukea käyttöohje huolellisesti ennen sähkökäyttöisen lasten skootterin käyttöä.

VANHEMPIEN JA AIKUISTEN VASTUU JA VALVONTA OVAT VÄLTÄMÄTTÖMIÄ.

Tuote on roiskevesitiivis, mutta ei vedenpitävä. Käytä sitä vain kuivalla säällä. Älä käytä sitä sateella äläkä upota/liota skootteria veteen. Älä jätä skootteria ulos sateisella / kostealla säällä. Takuu raukeaa, jos skootteri on kastunut veteen.

Tätä skootteria ei ole tarkoitettu yleisillä teillä tai liikenteessä ajamiseen. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Tarkista paikalliset määräykset oikeasta käytöstä, ennen kuin aloitat skootterilla ajamisen kotialueen ulkopuolella.

Tällä lasten skootterilla ajaminen voi olla vaarallista. Vanhempien ja valvovien aikuisten on valittava ajotuotteet, jotka sopivat heidän lapsensa ikään, jotta he voivat välttää käyttöä, jos lapset ovat liian epäkypsiä tai käyttämään laitteita ja vaarantavat silloin itsensä.

Vanhempien/valvovien aikuisten on koottava tuote ja varmistettava, että tuote toimii hyvin, ennen kuin he antavat lasten käyttää tuotetta. Lue tämä käyttöohje, josta saat ohjeita tuotteen kokoamiseen.

Vanhempien/valvovien aikuisten on opetettava lapset ajamaan tällä sähkömopolla turvallisesti. Kiinnitä aina huomiota siihen, mihin lapset menevät.

Siivousta ja huoltoa eivät saa tehdä lapset, vaan ainoastaan vanhemmat tai valvovat aikuiset. Varmista, että latausportti peitetään kumisella suojakorkilla sähköongelmien välttämiseksi. Irrota tuote aina laturista ennen sen pyyhkimistä tai puhdistamista kostealla liinalla. Puhdista skootteri vain kostealla liinalla. Älä käytä juoksevaa vettä tai painevesipistoolia.

Älä puhdista alkoholilla, kaasulla, petrolilla tai muilla syövyttävillä ja haihtuvilla kemiallisilla liuottimilla.

Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei . Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat sähkökäyttöisen lasten skootterin säilyttämisestä tai käyttämisestä märissä/kosteissa paikoissa.

Älä jätä laitetta alttiiksi auringonvalolle autossa.

3. Yleiskatsaus



1. Ohjaustanko
2. Ohjaustangon kiinnike
3. Korkeussäädettävä kiinnitin
4. Etutolppa
5. Etutolpan kiinnike
6. Haarukka

7. Etupyörä
8. Speeder
9. Grip Tape
10. Jalkajarru
11. Takapyörä / moottori

4. Ajamisen riski



VAROITUS:

- Tämä lelu ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille sen maksiminopeuden vuoksi.
- Suojavarusteita on käytettävä.
- Skootteri voi kantaa enintään 50 kg. tätä suurempi paino voi skootterin

rakennetta ja moottoria.

- Älä aja 2 henkilöä lasten skootterilla. Lasten skootteria ei ole tehty tätä varten, ja moottori voi hajota liiallisen painon vuoksi. Tämä ei kuulu takuun piiriin.
- Opettele ajamaan turvallisesti ennen kuin ajat nopeasti lasten skootterilla.
- Älä tee vaarallisia liikkeitä tai aja yhdellä kädellä skootterin ollessa käynnissä. Pidä jalat jalkapolkimella.
- Kaatuminen, hallinnan menettäminen, kaatuminen tai käyttöohjeen sääntöjen rikkominen voi johtaa loukkaantumiseen.
- Nopeus ja toimintasäde voivat vaihdella kuljettajan painon, maaston, lämpötilan ja ajotyylin mukaan.
- Varmista, että käytät kypärää, suojavaatteita, polvisuojia, kyynärpääsuoja ja kenkiä ennen kuin käytät sähköistä lasten skootteria vakavien vammojen välttämiseksi.



- Älä käytä löysiä vaatteita tai avoimia nauhoja, jotka voivat jäädä kiinni pyöriin.
- Vain kuivalla säällä käytettäväksi. Älä aja sateessa, lumessa tai kosteilla alueilla. Takuu raukeaa, jos skootteria käytetään näissä olosuhteissa.
- Kun törmäät karkeisiin tai epätasaisiin tieolosuhteisiin, hidasta vauhtia tai nouse pois skootterista.
- Älä yritä ohittaa suoraan yli 3 cm:n askelia. Se voi aiheuttaa skootterin kaatumisen, jolloin kuljettaja loukkaantuu tai skootteri vaurioituu.
- Tämä lasten skootteri on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Suora vanhempien/aikuisen valvonta on aina tarpeen. Käytä tuotetta vain valvotuissa ympäristöissä, joissa ei ole mahdollisia liikennevaaroja, äläkä käytä sitä yleisillä kaduilla.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos lämpötila on alle -5 .°C

- Älä käytä sitä yli 5 asteen kaltevuudessa. Yli 5 asteen ylämäessä sinun on avustettava jalalla.
- Älä hyppää tai tee temppuja skootterilla ajaessasi. Skootteria ei ole luotu tätä varten ja se voi hajota. Tämä ei kuulu takuun piiriin.

Huom:


Valmistaja Denver A/S ei ota vastuuta tämän virheellisestä käytöstä.

5. Valmistelu ennen toimenpidettä


Ennen lasten skootterin käyttöä akku on ladattava täyteen. Tarkista luku 6.

6. Skootterin kokoaminen ja taittaminen

Vapauta taittolukko (1). Vedä vipua ylöspäin (2) skootterin avaamiseksi.

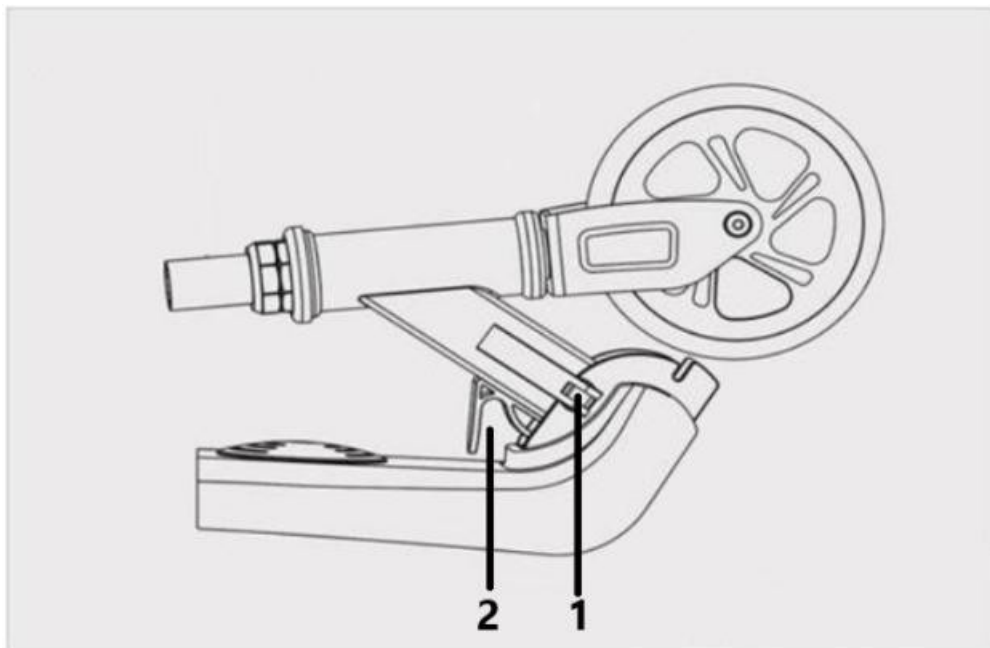

Säädä kokoontaittolukon (1) kireys ja paina kokoontaittolukko tiukasti alas lukitsemalla skootteri ylöspäin.

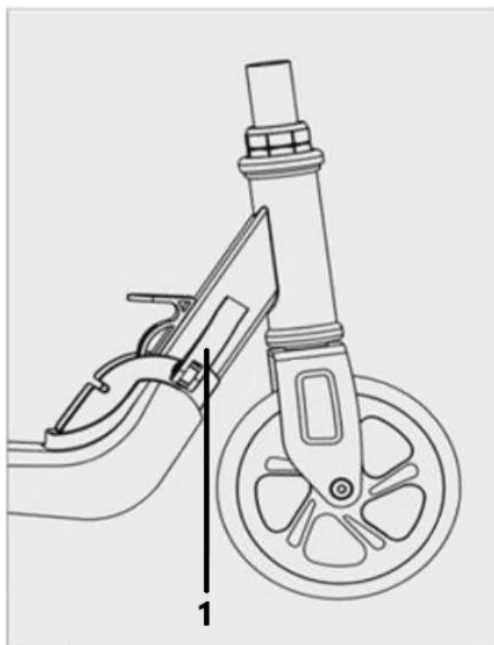

Huomaa, että voit käyttää pyöreää mutteria kiristämiseen, kun pidät taittoa toisella puolella.



Ohjaustangon kiinnittäminen

Lukitse ohjaustangon kiinnitin mukana toimitetuilla ruuveilla ja muttereilla jokoavaimella ja kuusiokoloavaimella ja varmista, että ohjaustanko on 100 % tiukasti kiinni eikä liiku.



Skootterin korkeuden muuttaminen

Muuta skootterin korkeutta tarvittaessa, jotta se sopii lapselle, joka aikoo käyttää skootteria. Vapauta soljen lukitus alla olevan mukaisesti.



Vapauta korkeussäätötoiminto painamalla pallopainiketta alapuolelta painamalla ja pitämällä sitä painettuna.



Vedä tankoa ylös tai paina sitä alas sen mukaan, mitä haluat tehdä korkeudelle.



Siinä lukee klikkaa ja pallo on näkyvissä kuten alla, kun korkeus on kiinteä.



Sitten voit kiristää soljen uudelleen ja skootteri on käyttövalmis.



Vihdoinkin. Kiristä ja lukitse solki.

7. Skootterin lataaminen



VAROITUS:

Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.

Lataa vain alkuperäisellä ja mukana toimitetulla laturimallilla: XHK-922-25210. Väärän sovittimen käyttö voi aiheuttaa akun räjähdysen / tulipalon.

Lataa skootteri vain henkilön valvonnassa. Älä koskaan lataa skootteria ilman aikuisen valvontaa tai yöllä, jolloin kukaan ei valvo latausprosessia.

Laturia saa käyttää vain aikuinen. Se ei ole lelu. Varmista, että latausliitin ja laturi ovat kuivia.

Älä käytä laturia, jos laturi tai virtajohto on vaurioitunut. Älä koskaan lataa skootteria syttyvän materiaalin lähellä.

Älä koskaan kuumenna akkua tai altista sitä avotulelle.

Älä lataa tai tyhjennä akkua liikaa.



VAROITUS:

Älä lataa akkua tai käytä tuotetta seuraavissa tapauksissa.

- Jotain hajua tai liiallista lämpöä.
- Minkä tahansa aineen vuoto.



VAROITUS:

- Akun purkaminen on kielletty. Akut sisältävät sisällä vaarallisia aineita. Akun avaaminen ja esineiden akkuun on kielletty.
- Älä koske mihinkään akusta vuotavaan aineeseen.
- Älä anna lasten tai eläinten koskea akkuun.



VAROITUS:

Litiumparisto sisällä!

Latausmenettely

1. Avaa latausportin kumisuojaus edellä merkityn kohdan kohdalta ja työnnä laturin pistoke latausaukkoon.



3. Kytke laturi pistorasiaan ja varmista, että pistorasia on päällä.
4. Laturin merkkivalo on punainen, kun se lataa skootteria. Kun lataus on valmis, se näyttää vihreää valoa.
5. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi skootterista ja pistorasiasta välittömästi.
6. Sulje latauskumiportin kansi käytön jälkeen. Lasten skootteri on käyttövalmis.

Akku on ladattava kerran 2 kuukauden välein (myös silloin, kun sitä ei käytetä). Huomaa, että akulla on rajoitettu 6 kuukauden takuu.

Jos et voi käynnistää lasten skootteria, eikä se näytä latautuvan (laturi syttyy heti vihreänä), toimi seuraavasti.

1. Jätä laturi 4-5 tunniksi. Näin varmistetaan, että akku latautuu jälleen täyteen (voi kestää 3-4 tuntia ennen kuin se alkaa latautua normaalisti).
2. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, aja kidsscooterilla manuaalisesti kytkemättä sitä päälle. Käytä jalkojasi nopeuden antamiseen noin 100 metrin matkan ajan, pysähdy sitten ja kytke laturi. Takapyörän moottori auttaa tällä tavoin aktivoimaan lataustoiminnon ja se latautuu normaalisti. (täysi lataus kestää 2-2½ tuntia, jos käytät tätä tapaa).

8. Miten skootterilla ajetaan

1. Pidä molemmat kädet kahvasta kiinni ja aseta jalka pyöreälle voimapolkimelle ja pidä se siinä.



2. Työnnä varovasti eteenpäin toisella jalalla. Kun saavutat 3 km/h, moottori antaa äänimerkin ja moottori käynnistyy.
3. Nyt lasten skootteri ylläpitää jopa 10 km/h nopeutta käyttäjän pinnasta ja painosta riippuen, jos jalkapoljinta painetaan.

Miten skootteri pysäytetään

1. Lopeta ajaminen astumalla pois polkimen päältä.
2. Paina mekaanista takajarrua. Sinun pitäisi kuulla piippaus, joka osoittaa moottorin sammuneen hetken kuluttua,
3. Jatka takajarrun painamista, kunnes pysähdyt kokonaan.

Jos skootteri antaa jatkuvan sarjan piippauksia, akku on tyhjä. Lataa skootteri.

Moottori sammuu automaattisesti 15 käyttämättömyyden jälkeen energian säästämiseksi.

Huomautus: Jos akku on vaurioitunut veden, törmäyksen tai muun epänormaalin käytön vuoksi, takuu ei kata sitä.

9. Huolto

Jotta sähkömoposi suorituskyky ja kokemus olisivat mahdollisimman hyviä, on tärkeää huoltaa säännöllisesti skootterin tärkeitä osia.

- Akun huolto
- Laakerit, ruuvit, jarrut ja pyörät

9.1 Akun huolto

Kaikilla akuilla on oma elinkaarensa, ja niiden suorituskyky heikkenee ajan myötä, mutta tässä on muutamia neuvoja akun käyttöiän maksimoimiseksi. Akku on ladattava kerran 2 kuukauden välein (myös silloin, kun sitä ei käytetä).

Varmista, että akku ladataan , vaikka et käyttäisikään skootteria pitkään . Näin estät akun vaurioitumisen, joka johtuu alhaisesta jännitteestä pidemmän ajanjakson aikana. Takuu ei kata vääränlaisesta käsittelystä akulle aiheutuneita vaurioita.

Vältä akun tyhjentymistä kokonaan. On parasta ladata, kun akussa on vielä virtaa. Tämä pidentää akun käyttöikää. Jos akkua tyhjennetään jatkuvasti, se vahingoittaa akkua (takuu ei kata vääränlaisesta käsittelystä johtuvia vaurioituneita akkuja).

Jos skootterilla ajetaan kylmillä tai erittäin kuumilla , akun käyttöaika voi olla lyhyempi kuin ajettaessa 15-25 °C:n lämpötiloissa. Tämä ei ole akkujen vika, vaan normaalia käyttäytymistä.

Huomaa: Täyteen ladatusta akustakin loppuu virta, jos sähköskootteria ei käytetä jonkin . Täyteen ladatun akun odotetaan säilyttävän virtaa 90-120 päivää pois päältä -tilassa, ennen kuin se tyhjenee täysin. Jos akku on ladattu vain osittain, tämä aika on lyhyempi.

Varmista, että akun lämpötila ei nouse yli 50 °C:n tai alle -10 n pidemmäksi aikaa. (esim. älä jätä sähköskootteria kuumaan autoon kesällä, älä laita akkua tuleen jne.) Alhainen lämpötila (esim. pakkaslämpötila) voi vahingoittaa akun kennoja.

Pidä skootteri kaukana avotulesta tai muista lämmönlähteistä, jotta akku ei kuumene liikaa. Varmista myös, ettet jätä sähköskootteria pakkaselle. Sekä kuumuus että liiallinen kylmyys voivat aiheuttaa akun purkautumisen.

Käytä vain alkuperäistä laturia XHK-922-25210 tai virallista korvaavaa laturia, muiden latureiden käyttö voi skootterin akkua.

Älä lataa ja tyhjennä akkua liikaa.

Akkupakkauksen purkaminen on kielletty. Tätä saavat tehdä vain viralliset huoltokorjaamot ja ammattilaiset.

9.2 Laakerit, ruuvit, jarrut ja pyörät

Skootterisi koostuu liikkuvista osista, jotka ajan mittaan kuluvat.

Laakerit ja ruuvit:

Skootterissa on tiivistetyt ja pölytiivit laakerit, joten voitelua ei tarvita. Tarkista laakerien kuluminen säännöllisin väliajoin, jotta vältät vaarallisen ajamisen. Älä hyppää kyytiin tai pois, äläkä käytä muutenkaan liikaa voimaa laakerien vaurioitumisen välttämiseksi. Tämä ei ole urheiluskootteri.

Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.

Jarrut:

Tarkista jarrujen kuluminen säännöllisin väliajoin, jotta vältät vaarallisen ajamisen. Älä käytä liikaa voimaa jarrun vaurioitumisen välttämiseksi.

Pyörät:

Tarkista pyörien kuluminen säännöllisin väliajoin, jotta vältät vaarallisen ajamisen.

Sähköskoottereissa on erilaisia pyöriä, mutta ne voidaan yleensä jakaa renkaisiin, joissa on puhallettavat sisäkumit, ja kiinteisiin pyöriin.

Jos pyörä tuntuu heiluvan, vaikka ruuvit on kiristetty, laakerit saattavat olla kuluneet ja ne on vaihdettava.

10. Varastointi ja puhdistus

10.1 Varastointi

Säilytä skootteri kuivassa ja viileässä ympäristössä, kun sitä ei . Vältä sen jättämistä ulkotiloihin, sillä sitä ei ole tarkoitettu säilytettäväksi märissä tiloissa. Sitä ei myöskään ole hyvä altistaa suoran auringon aiheuttamille korkeille lämpötiloille.

10.2 Puhdistus

Jos skootteri likaantuu, puhdista se vain kostealla liinalla, et saa käyttää paineistettua vesipistoolia tai juoksevaa vettä, koska se voi vahingoittaa elintärkeitä osia. Voit käyttää hieman hammastahnaa, jos lika on tarttunut kiinni. Muista puhdistaa kostealla liinalla tämän jälkeen.

Varmista, että sähköpotkulauta pysyy pois päältä sen puhdistuksen aikana, ja varmista, että latausportti peitetään kumisella suojakorkilla, jotta vältetään ongelmat elektroniikan kanssa. Muista kuivata skootteri pyyhkeellä, jos se kastuu.

Huomaa: Älä käytä alkoholia, kaasua, petrolia tai muita syövyttäviä ja haihtuvia kemiallisia liuottimia. Tämä voi vahingoittaa sekä sähköpotkulautan ulkonäköä että sisäistä rakennetta.

11. Parametrit

Parametrit	
Malli	SCK-5500
Väri	Musta, sininen, vaaleanpunainen
Nopeus	Jopa 10km/h
Suurin sallittu juoksumatka	Enintään 6 km
Akku	Tyyppi: Nimellisjännite (V): 21.6V Akun kapasiteetti: 2500mAh
Ratsastuskunto	Ei suositella lapsille alle 6-vuotiaat. Ajokuorman on oltava alle 50 kg.
Laturi	Nimellinen tulojännite (V): 240V AC: 100V - 240V AC Nimellinen lähtöjännite (V): Nimellisvirta (A): 1 A: 25,2 V Nimellisvirta (A): 1 A
Latausaika	Noin 2,0-2,5 tuntia
Moottorin teho	120W
Pyörä	5" etupyörä ja 5" takapyörä moottoripyörä
Jarrutusmenetelmä	Käsi käyttöinen jarru takapyörässä.

12. Laturin tekniset tiedot

Nimi tai tavaramerkki	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO.,LTD
Kaupparekisterinumero	9144 0300 5891 6375XWW
Valmistajan osoite	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Mallin tunniste	XHK-922-25210
Tulojännite	100-240V
Syöttötaajuus	50/60Hz
Lähtöjännite	25.2V
Max. lähtövirta	1A
Maks. lähtöteho	25.2W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	86.42%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	82.53%
Virrankulutus ilman kuormitusta	≤ 0,3W

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Pidätämme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Otamme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niihin sisältyvät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on merkitty yllä olevalla yliviivatulla roskakorisymbolilla. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot asianmukaiseen ja nimettyyn laitokseen. Näin varmistat, että paristot kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot voidaan joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai kerätä kotitalouksista. Lisätietoja saat oman kaupunkisi teknisestä osastosta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Tanska

www.facebook.com/denver.eu





EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (lelujen turvallisuutta koskeva direktiivi)

Allekirjoittanut Yrityksen

nimi: Denver A/S

Osoite: Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Tanska

Vakuuttaa, että tämän tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa

Tuotteen tuotenimi: DENVER

Tuotteen mallinro: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P

Tuotetyyppi: Electric Kidsscooter

Valmistusvuosi: 2025

Seuraavien direktiivien mukainen:

Lelujen turvallisuutta koskeva direktiivi 2009/48/EY

Leludirektiivi Standardit:

EN 71-1: 2014+A1:2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A11:2020

ja täyttää näin ollen leludirektiivin olennaiset vaatimukset.

Sen henkilön henkilöllisyys ja allekirjoitus, jolla on laatia vakuutus ja koota tekniset asiakirjat valmistajan puolesta:

Allekirjoitus

Koko nimi: Nimi: Torben

Balmer Asema: Torben

Balmer TOIMITUSJOHTAJA

Yritys: tammikuun 28 päivä

2025.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

