


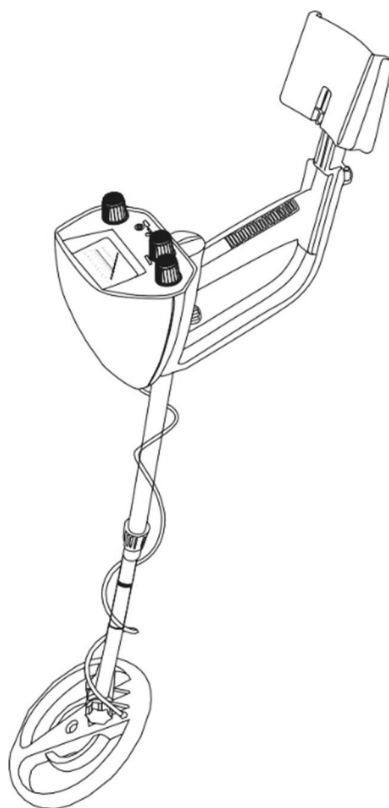

MET-117

denver.eu

March 2025



Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen. Ta ut batteriene når systemet ikke skal brukes over lengre tid. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan føre til eksplosjonsfare. Batterier er ikke inkludert.
4. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet må aldri åpnes. Reparasjon eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.

FUNKSJONER

Med metalledektoren kan du jakte på mynter, relikvier, smykker, gull og sølv nesten hvor som helst. Denne metalledektoren er allsidig og enkel å bruke. Funksjonene inkluderer:

To driftsmoduser: All Metal og Disc.

ALL METAL - Lar deg søke etter ulike typer metaller med automatisk bakkebalanse og høy følsomhet. Dette er den beste driftsmodusen.

DISC - skiller mellom ulike typer metaller som detekteres.

Volum - Justerer volumnivået for høyttalere og hodetelefoner.

Hodetelefonkontakt - Kobler hodetelefoner (medfølger ikke) til metalledektoren.

Vis måler og peker - Målerpekeren svinger til høyre hvis det finnes metall.


Vanntett søkespole - lar deg søke etter metallgjenstander under grunt vann.

Merk: Søkespolen er vanntett, men det er ikke kontrollhuset.

Justerbart **skaft** - Justerer lengden på metalledektoren.

Drives med to 9 V alkaliske batterier (medfølger ikke).


KOMPONENTER

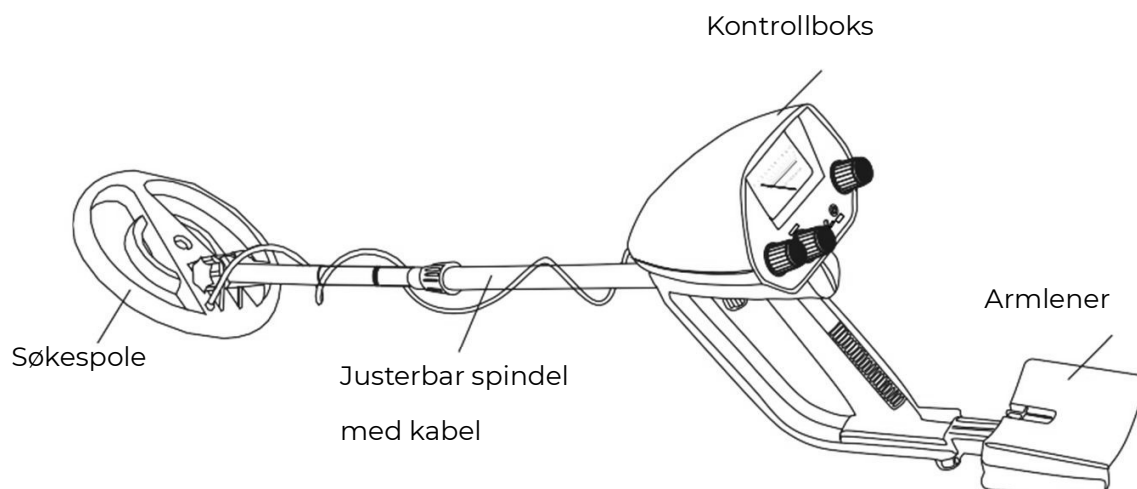


MONTERING AV METALDETEKTOREN

Monteringen er enkel og krever ingen spesialverktøy. Bare følg trinnene nedenfor.


1. Skru av knottene på søkspolen, og fjern knottene og kontakten. Sett inn det mindre skaftet og juster hullene på søkspolebraketten og skaftet. Skyv kontakten gjennom hullene, og sett deretter knottene på plass og stram til.
2. Løsne låsemutteren på akselen (festet til håndtaket) i pilens retning. Sett deretter den mindre akselen inn i den større akselen som er koblet til håndtaket. Vri akslingens låsemutter i motsatt retning av pilens retning for å låse den på plass.

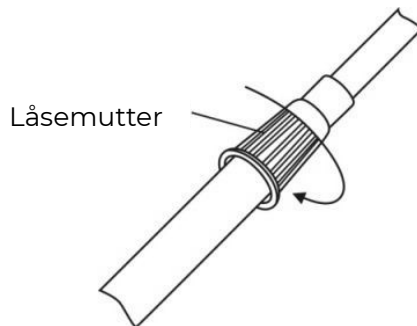

3. Sett låsen på toppen av håndtaket inn i monteringshullet i bunnen av kontrollboksen. Skyv kontrollboksen litt i retning av "IN"-markeringen på håndtaket for å feste låsen på plass.

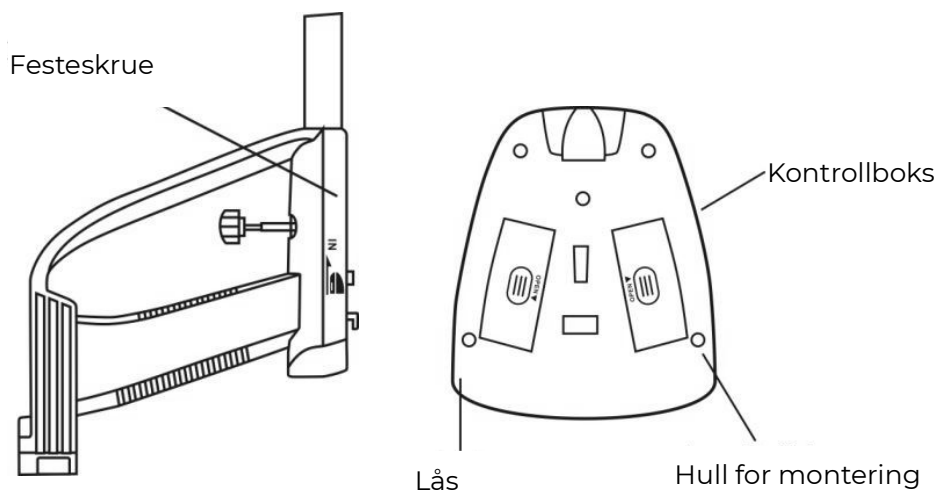

4. Trekk til festeskruen.
5. Sett inn pluggen til søkespolekabelen i den fempinnede kontakten på baksiden av kontrollboksen.

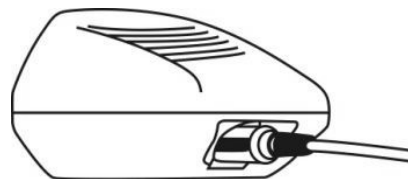


6. Forleng eller forkort skaftet slik at når du står oppreist med metalldetektoren i hånden, er søkespolen på nivå med og ca. 1 til 5 cm over bakken. Stram deretter låsemutteren.

Forsiktig:

- Pluggen til søkespolekabelen passer bare inn i kontakten på én måte.

IKKE sett inn støpselet med kraft for å unngå å skade det.

- **IKKE** fjern aksellåsemutteren. Hvis du fjerner den, plasserer du skiven på toppen av akselen som er koblet til håndtaket, med det lille hodet på skiven pekende oppover. Sett deretter aksellåsemutteren på skiven og stram den til for å låse den på plass.

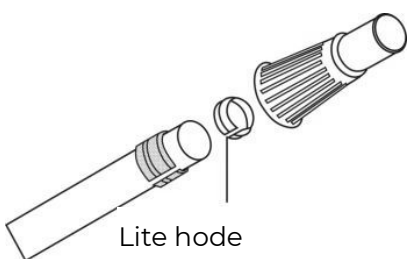


JUSTERING AV SØKESPOLEN

Løsne knottene på enden av søkespolen, og juster søkespolen til ønsket vinkel (søkespolen skal være parallell med bakken). Stram knottene akkurat nok til at søkespolen ikke roterer eller vingler.

INSTALLERE BATTERIENE

Du trenger to 9 V alkaliske batterier for å drive metalledektoren.

1. Hvis detektoren er slått på, vrir du strømbryteren (på kontrollboksen) til POWER OFF.
2. Trykk ned batteridekselet og skyv det av i pilens retning.

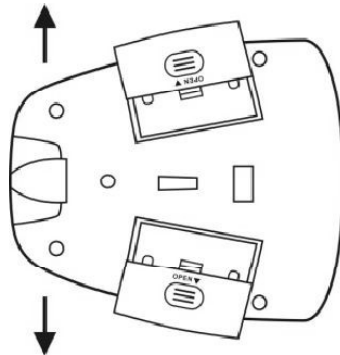

3. Koble batteriene til batterikontaktene, og vær oppmerksom på riktig polaritet. Sett deretter batteriene inn i batterirommet.
4. Sett på plass dekselet igjen.

Forsiktig:


- Bruk bare nye batterier av ønsket størrelse og anbefalt type.
- Fjern alltid gamle eller svake batterier; batterier kan lekke kjemikalier som kan ødelegge elektroniske deler.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke metalledektoren over lengre tid.
- Kasser gamle batterier omgående og i henhold til gjeldende forskrifter.

Du kan forlenge batterilevetiden ved å bruke hodetelefoner, som krever mindre strøm enn de innebygde høyttalerne.

BRUKER ØRETELEFONER

Koble et par øretelefoner (medfølger ikke) til metalldetektoren slik at du kan lytte til den i fred. Bruk av øretelefoner sparer også batteristrøm og gjør det lettere å identifisere subtile endringer i lydene du hører, noe som gir bedre deteksjonsresultater.

For å koble øretelefonene til metalldetektoren setter du 3,5 mm-pluggen inn i EAR-kontakten på kontrollboksen.

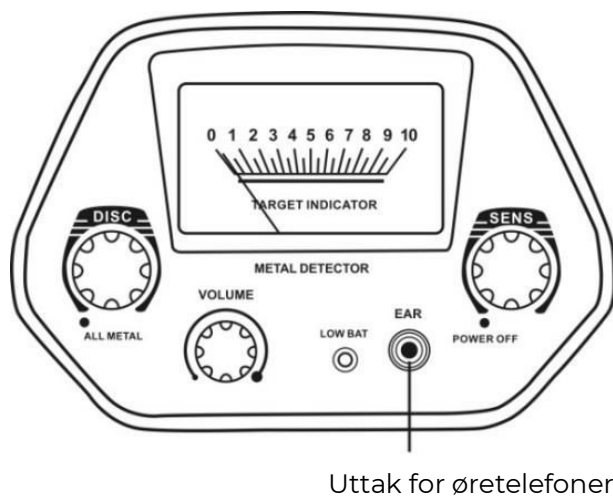

Merk: Den interne høyttaleren kobles fra når du kobler til hodetelefoner.

LYTTE TRYGT

Følg retningslinjene nedenfor når du bruker øretelefoner, for å beskytte hørselen din.

- Sett volumet på laveste nivå før du begynner å lytte.
- Når du har begynt å lytte, må du justere volumet til et behagelig nivå.
- Ikke lytt på ekstremt høye volumnivåer. Langvarig lytting med høyt volum kan føre til permanent hørselstap.

- Når du har stilt inn volumet, må du ikke øke det. Over tid tilpasser ørene dine seg volumnivået, så et volumnivå som ikke forårsaker ubehag, kan likevel skade hørselen din.


Trafikksikkerhet

IKKE bruk øretelefoner når du bruker metaldetektoren i nærheten av områder med mye trafikk.

Selv om noen øretelefoner er utformet slik at du kan høre enkelte lyder utenfra når du lytter på normalt volumnivå, kan de likevel utgjøre en trafikkfare.

FUNKSJONER OG INDIKATORER

1. Deler av kontrollboksen

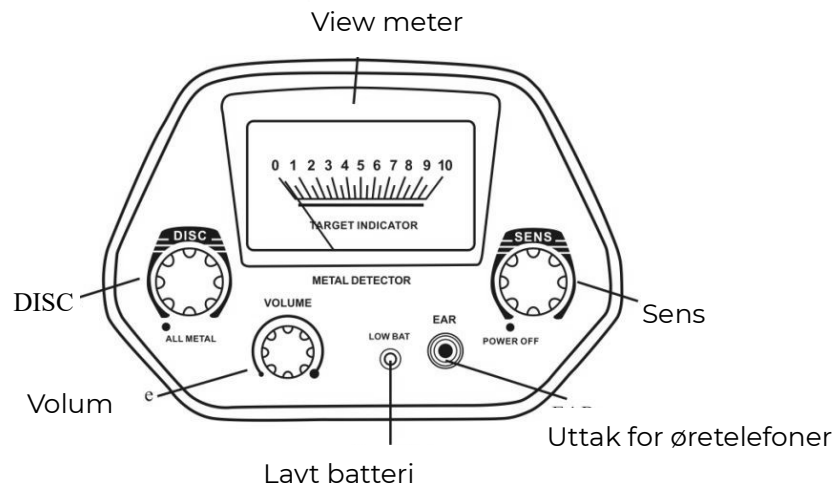

- a. **DISC** - Vri kontrollknappen med klokken bort fra ALL METAL for å gå til DISC-modus. DISC-modus leveres med automatisk bakkebalanse. Drei kontrollknappen sakte med klokken for å eliminere ulike søppelgjenstander. Roter kontrollknappen mot klokken mot slutten for å komme til ALL METAL-modus. ALL METAL-modus leveres også med automatisk bakkebalanse. Denne modusen brukes ikke bare til å finne jernholdige metaller, men også ikke-jernholdige metaller (se flere detaljer nedenfor).
- b. **SENS** - Drei kontrollknappen mot klokken mot enden for å slå av metalldetektoren. Drei kontrollknappen med klokken for å slå på metalldetektoren. Fortsett å rotere den med klokken for å få høyere følsomhet.
- c. **VOLUME** - Vri kontrollknappen med klokken for å øke volumet eller mot klokken for å redusere volumet.
- d. **LOW BAT** - Indikator for lavt batterinivå. Når LOW BAT-indikatoren lyser, må batteriene skiftes ut med en gang.
- e. **EAR** - 3,5 mm-kontakt for øretelefoner.
- f. **VIEW METER** - Når metalldetektoren finner et metallmål, svinger meterpekeren til høyre.

TESTING OG BRUK AV METALLDETEKTOREN

Denne metalldetektoren har to driftsmoduser: ALL METAL OG PLATE.

ALL METAL - Bruk denne modusen for å finne alle typer metaller.

DISC - Bruk denne modusen til å skille mellom metalltyper.

Sett driftsmodus til ALL METAL, DISC helt mot klokken og SENS til høy posisjon. Hold søkespolen parallelt over bakken, ca. 1 til 5 cm (0,5 til 2

tommer) over overflaten. Sveip søkespolen fra side til side i en buelinje med en bevegelse på 7 cm (2,75 tommer).

Når metalldetektoren oppdager et nedgravd mål, avgir den en tone. Noter visuelt det nøyaktige stedet på bakken der detektoren piper. Stopp deretter søkespolen rett over dette punktet på bakken. Beveg søkespolen rett fremover, bort fra deg, og rett tilbake mot deg et par ganger.

Vri DISC-kontrollknappen sakte med klokken bort fra ALL METAL til enheten ikke avgir lyd eller avgir korte toner. Du kan se på hva slags metall som detekteres i henhold til innstillingen på DISC.

Referanse for DISC-innstilling.


DISC-innstilling	Metall avvist
Nær 11:00	Jern
Nær 12:00	Nikkelmynt (5 cent)
Nær 13:00	Sinkmynt (1 cent)
Nær 15:00	Kobbermynt (1 cent)

Når DISC-kontrollknappen er stilt helt med klokken, blir de fleste metallmål avvist, bortsett fra sølv (25 cent, 50 cent og 1 dollar).

Tips for feiling av søkespoler:

- Sveip aldri søkespolen som om den var en pendel. Hvis du hever søkespolen mens du sveiper eller på slutten av et sveip, vil det føre til falske avlesninger.
- Fei sakte, for hvis du skynder deg, går du glipp av mål.

- Sveip søkespolen fra side til side i en buelinje med en bevegelse på 7,5 cm (3 tommer), og hold den parallell med bakken.

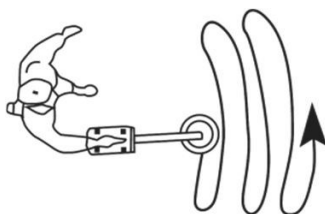

Faktorer som påvirker deteksjon

Det er vanskelig å oppnå nøyaktige deteksjonsresultater. Det krever øvelse for å få de beste deteksjonsresultatene. Noen ganger kan deteksjonen begrenses av visse faktorer.

- Hvis det er forstyrrelser fra andre instrumenter eller elektriske kabler, TV eller radio i søkeområdet, må du senke følsomheten eller endre det aktuelle søkeområdet.
- Når du søker i et område med mye mineraler, vil metaldetektoren gi lyd selv om det ikke finnes noe metall. I dette tilfellet kan du redusere følsomheten og øke høyden mellom søkespolen og bakken til det falske signalet forsvinner. Tilbakestill om nødvendig DISC-kontrollknappen.
- Når du søker i et søppelområde, stiller du DISC-kontrollknappen på klokken 11, slik at metaldetektoren kan hoppe over de fleste uvurderlige metallgjenstandene, som spiker og små jernskrot.
- Flytt bort alle graveredskaper av metall når du leter.
- Sensitivitetsnivået er vanligvis satt i motsetning til diskrimineringsnivået. Jo høyere følsomhetsnivået er, desto dårligere blir diskrimineringen. Men du kan redusere følsomhetsnivået for å oppnå bedre diskriminering.

Merk - Alle produkter kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om feil og mangler i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være helse- og miljøskadelige hvis avfallet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med det overkryssede søppelbøttesymbolet, som du ser ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men at det skal kastes separat.

Alle byer har etablert innsamlingssteder, der elektrisk og elektronisk utstyr enten kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller

hentes fra husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos teknisk etat i din by.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

