


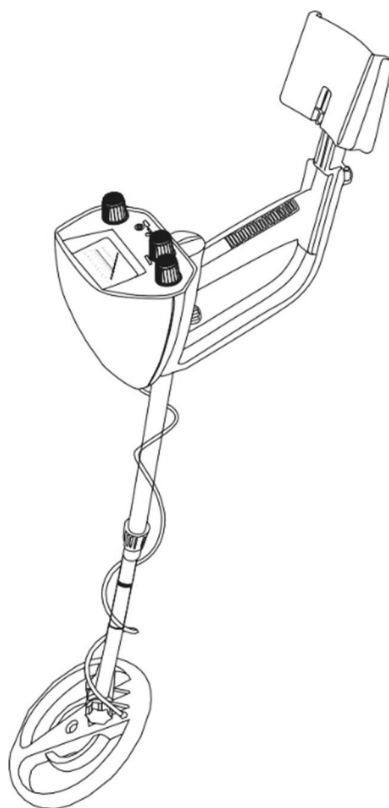

MET-117

denver.eu

March 2025



Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte använder systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan medföra risk för explosion. Batterier ingår inte i leveransen.
4. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Reparation eller service får endast utföras av kvalificerad personal.

FUNKTIONER

Med din metalledetektor kan du leta efter mynt, relikier, smycken, guld och silver nästan var som helst. Denna metalledetektor är mångsidig och lätt att använda. Funktioner inkluderar:

Två driftlägen: All Metal och Disc.

ALL METAL - Ger dig möjlighet att söka efter olika typer av metaller med automatisk markbalans och hög känslighet. Detta är det bästa driftläget.

DISC - Skiljer mellan olika typer av metaller som detekteras.

Volume - Justerar volymnivåerna för högtalare och hörlurar.

Hörlursuttag - Ansluter hörlurar (medföljer ej) till metalledektorn.

Visa mätare **och pekare - Mätarens** pekare svänger åt höger om metall hittas.


Vattentät sökspole - Gör att du kan söka efter metallföremål under grunt vatten.

Obs: Sökspolen är vattentät, men det är inte kontrollhuset.

Justerbar axel - Justerar metalledektorns längd.

Drivs med två 9 V alkaliska batterier (medföljer ej).


KOMPONENTER

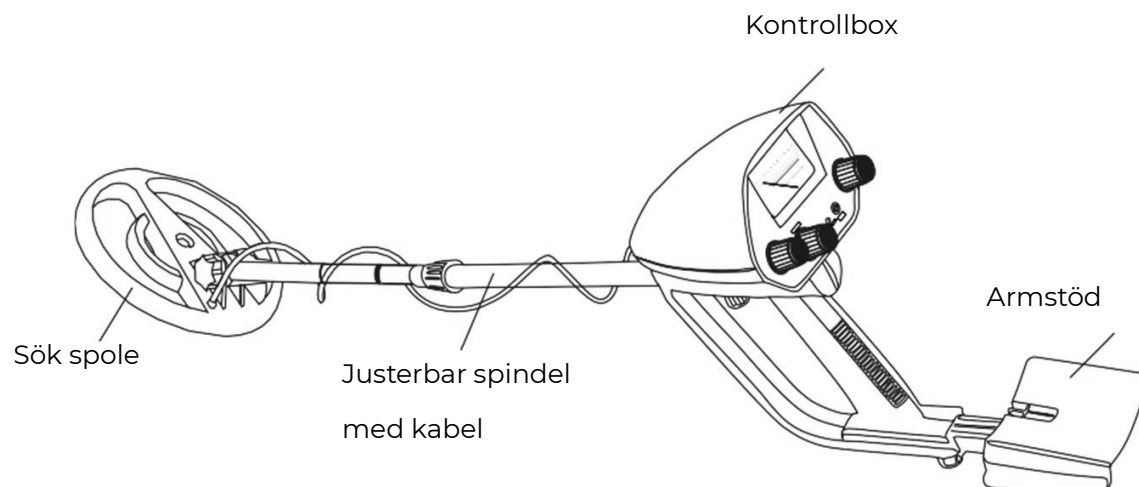


MONTERING AV METALLDETEKTORN

Monteringen är enkel och kräver inga specialverktyg. Följ bara stegen nedan.


1. Skruva loss vredet på sökspolen och ta bort vredet och kontakten. Sätt i den mindre axeln och rikta in hålen på sökspolefästet och axeln. Skjut in kontakten genom hålen och sätt sedan tillbaka och dra åt knopparna.
2. Lossa axelns låsmutter (fäst på handtaget) i pilens riktning. För sedan in den mindre axeln i den större axeln som är ansluten till handtaget. Vrid axelns låsmutter i motsatt riktning mot pilens riktning för att låsa den på plats.

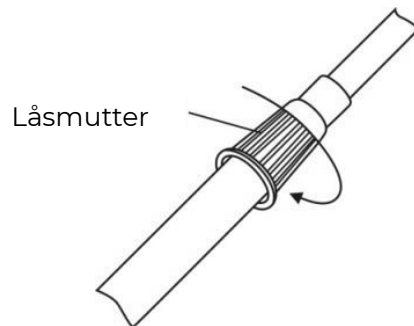

3. För in spärren på handtagets ovansida i monteringshålet på undersidan av kontrollboxen. Tryck manöverboxen lätt i riktning mot "IN"-markeringen på handtaget för att låsa fast spärren.

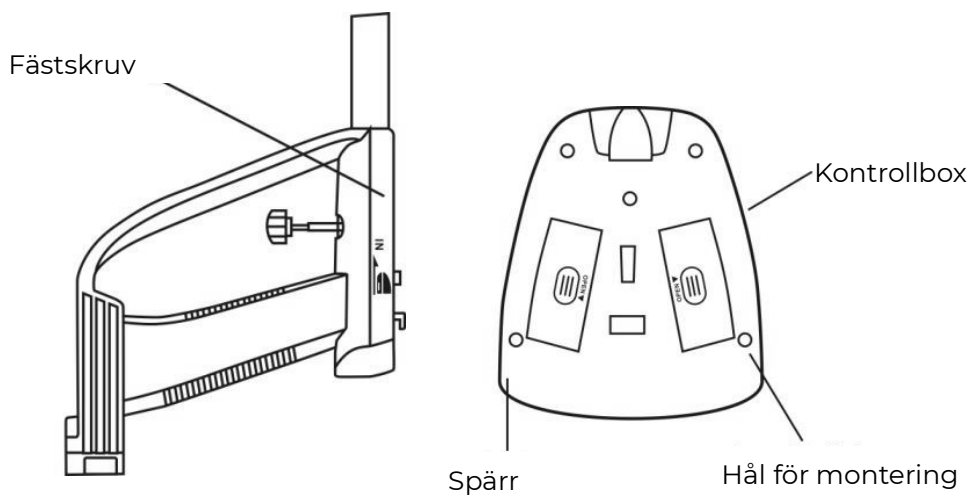

4. Dra åt fästskruven.
5. Sätt i sökspolekabelns kontakt i det femstiftsuttaget på baksidan av kontrollboxens hölje.

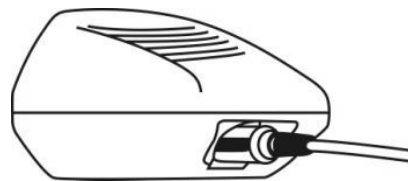


6. Förläng eller förkorta skaftet så att sökspolen, när du står upprätt med metalldetektorn i handen, är i nivå med och cirka 1 till 5 cm (0,5 till 2 tum) över marken. Dra sedan åt låsmuttern.

Försiktighetsåtgärder:

- Pluggen till sökspolens kabel passar bara in i kontakten på ett sätt.

Sätt INTE i kontakten med våld för att undvika att den skadas.

- Ta **INTE** bort axelns låsmutter. Om du tar bort den ska du placera brickan ovanpå axeln som är ansluten till handtaget med brickans lilla huvud pekande uppåt. Placera sedan axellåsmuttern på brickan och dra åt den så att den låses på plats.

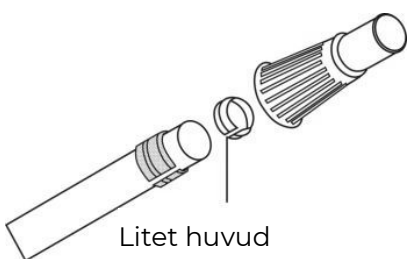


JUSTERING AV SÖKSPOLEN

Lossa på vredet i änden av sökspolen och justera sökspolen till önskad vinkel (sökspolen ska vara parallell med marken). Dra åt vredet precis så mycket att sökspolen inte roterar eller vickar.

INSTALLERA BATTERIERNA

Du behöver två 9 V alkaliska batterier för att driva din metaldetektor.

1. Om detektorn är påslagen, vrid strömbrytaren (på kontrollboxen) till POWER OFF.
2. Tryck ned locket till batterifacket och skjut av locket i pilens riktning.

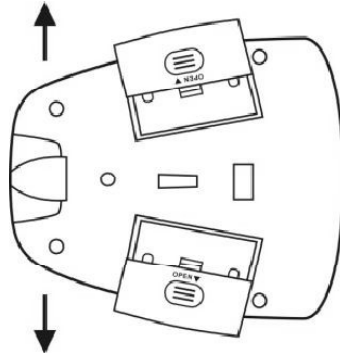

3. Anslut batterierna till batterikontakterna med hänsyn till korrekt polaritet. Sätt sedan in batterierna i facket.
4. Sätt tillbaka locket.

Försiktighetsåtgärder:


- Använd endast nya batterier av rätt storlek och rekommenderad typ.
- Ta alltid bort gamla eller svaga batterier; batterier kan läcka kemikalier som kan förstöra elektroniska delar.
- Ta ur batterierna om du inte tänker använda metaldetektorn under en längre tid.
- Kassera gamla batterier i tid och enligt gällande bestämmelser.

Du kan förlänga batteritiden genom att använda hörlurar, som kräver mindre ström än de inbyggda högtalarna.

ANVÄNDA HÖRLURAR

Anslut ett par hörlurar (medföljer ej) till metaldetektorn så att du kan lyssna på den i enrum. Om du använder hörlurar sparar du också batteri och kan lättare identifiera subtila förändringar i ljuden du hör, vilket ger bättre detekteringsresultat.

Om du vill ansluta hörlurar till metaldetektorn sätter du i 3,5 mm-kontakten i EAR-uttaget på kontrollboxen.

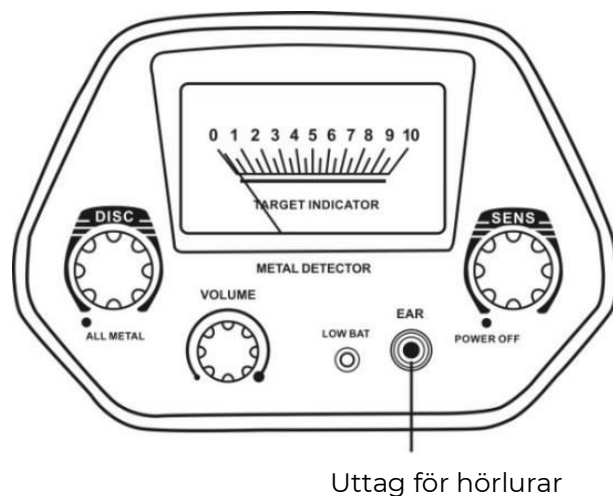

Obs: Den interna högtalaren kopplas bort när du ansluter hörlurar.

LYSSNA PÅ ETT SÄKERT SÄTT

För att skydda din hörsel bör du följa nedanstående riktlinjer när du använder hörlurar.

- Ställ in volymen på lägsta möjliga nivå innan du börjar lyssna.
- När du har börjat lyssna kan du justera volymen till en behaglig nivå.
- Lyssna inte på extremt höga volymnivåer. Långvarigt lyssnande på hög volym kan leda till permanent hörselnedsättning.

- När du har ställt in volymen ska du inte höja den. Med tiden anpassar sig öronen till volymnivån, så en volymnivå som inte orsakar obehag kan ändå skada hörseln.


Trafiksäkerhet

Använd **INTE** hörlurar när du använder metalldetektorn i närheten av högtrafikerade områden.

Även om vissa hörlurar är utformade så att du kan höra vissa ljud utifrån när du lyssnar på normala volymnivåer, kan de ändå utgöra en trafikfara.

FUNKTIONER OCH INDIKATORER

1. Delar av kontrollboxen

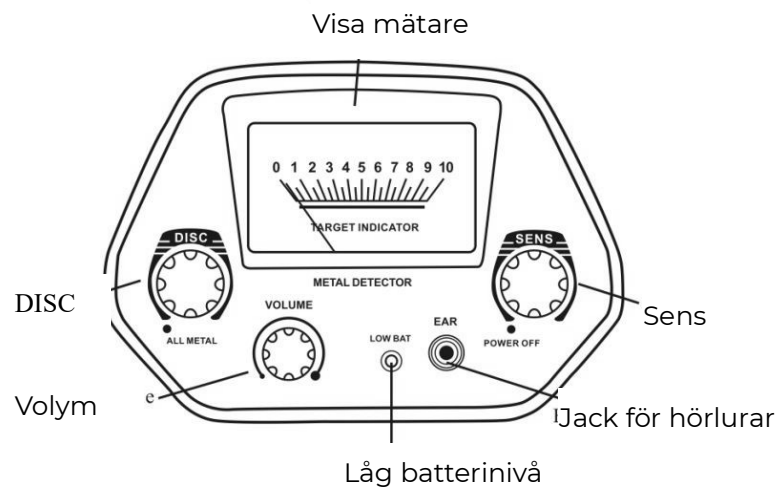

- a. **DISC** - Vrid kontrollratten medurs bort från ALL METAL för att komma till DISC-läget. DISC-läget kommer med automatisk markbalansering. Vrid kontrollratten långsamt medurs för att eliminera olika skräpföremål. Vrid kontrollratten moturs mot slutet för att komma till ALL METAL-läget. ALL METAL-läget har också automatisk markbalansering. Detta läge används för att hitta inte bara järnmetaller, utan även icke-järnmetaller (se mer information nedan).
- b. **SENS** - Vrid manövrerratten moturs mot slutet för att stänga av metalldetektorn. Vrid kontrollratten medurs för att slå på metalldetektorn. Fortsätt att vrida den medurs för att få högre känslighet.
- c. **VOLUME** - Vrid kontrollratten medurs för att öka volymen eller moturs för att minska volymen.
- d. **LOW BAT** - Indikator för låg batterinivå. När LOW BAT-indikatorn tänds ska du genast byta ut batterierna.
- e. **EAR** - 3,5 mm uttag för hörlurar.
- f. **VIEW METER** - När metalldetektorn hittar ett metallobjekt svänger mätarens visare åt höger.

TESTNING OCH ANVÄNDNING AV METALLDETEKTORN

Denna metalldetektor har två driftlägen: ALL METALL OCH SKIVA.

ALL METAL - Använd det här läget för att hitta alla typer av metaller.

DISC - Använd detta läge för att skilja på metalltyp.

Ställ in driftläget på ALL METAL, DISC hela vägen moturs och SENS i det höga läget. Håll sökspolen parallellt ovanför marken, ca 1 till 5 cm (0,5 till 2 tum) över markytan. Svep sökspolen från sida till sida i en båglinje med en rörelse på 7 cm (2,75 tum).

När metalldetektorn upptäcker ett nedgrävt mål hörs en ton. Gör en visuell anteckning av den exakta punkten på marken där detektorn piper. Stoppa sedan sökspolen direkt över denna punkt på marken. Flytta sökspolen rakt framåt, bort från dig, och rakt tillbaka mot dig ett par gånger.

Vrid långsamt DISC-reglaget medurs bort från ALL METAL tills apparaten inte ger ifrån sig några ljud eller ger ifrån sig korta toner. Du kan identifiera vilken typ av metall som detekteras med hjälp av DISC:s inställning.


Referens för DISC-inställning.

DISC-inställning	Metall avvisas
Nära 11:00	Järn
Nära 12:00	Nickelmynt (5 cent)
Nära 13:00	Zinkmynt (1 cent)
Nära 15:00	Kopparmynt (1 cent)

När DISC-reglaget är inställt helt medurs avvisas de flesta metallföremål, utom silver (25 cent, 50 cent).

Sök spole svepande tips:

- Sveg aldrig sökspolen som om den vore en pendel. Om du lyfter sökspolen under svepningen eller i slutet av svepningen orsakar det falska avläsningar.
- Sopa långsamt, om du skyndar dig kommer du att missa mål.
- Sveg sökspolen från sida till sida i en båglinje med en rörelse på 7,5 cm (3 tum) och håll den parallell med marken.

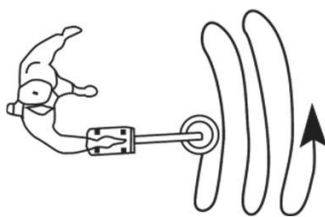

Faktorer som påverkar detekteringen

Exakta detekteringsresultat är svåra att uppnå. Det krävs övning för att få bästa möjliga detekteringsresultat. Ibland kan detekteringen begränsas av vissa faktorer.

- Om det finns störningar från andra instrument eller elektriska kablar, TV eller radio i ditt sökområde, sänk känsligheten eller ändra det aktuella sökområdet.
- När du söker i ett område med hög mineralisering kommer metalldetektorn att ge ifrån sig ett ljud även om det inte finns någon metall. I så fall kan du minska känsligheten och öka avståndet mellan sökspolen och marken tills den falska signalen försvinner. Återställ vid behov DISC-reglaget.
- När du söker i ett skräpområde ska du ställa DISC-reglaget på klockan 11, så att metalldetektorn kan hoppa över de flesta ovärderliga metallföremål som spikar och små skräpjärn.
- Flytta bort alla grävverktyg av metall när du söker.
- Känslighetsnivån sätts i allmänhet i motsats till diskrimineringsnivån. Ju högre känslighetsnivån är, desto sämre blir diskrimineringen. Men du kan minska känslighetsnivån för att uppnå bättre diskriminering.

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är märkt med den överkorsade soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Alla städer har inrättat insamlingsplatser där elektriska och elektroniska produkter antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra

insamlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

