



PQC-10009  
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
3. Advarsel: Denne strømbank indeholder et LiPo-batteri.
4. Forsøg ikke at åbne strømbanken.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet - du kan beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning og personskade. Reparation og service bør
7. altid udføres af kvalificeret fagmand.  
Batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige
8. husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.
9. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette
10. produkt for regn eller fugt.  
Fjern ladekablet, når strømbanken er fuldt opladet.
11. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 5 °C til 35 °C.
12. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
13. Undlad at tabe eller støde strømbanken på nogen måde.

## Powerbank-porte

1. Tænd/sluk-knap
2. Batteriindikator
3. USB-A 2 udgang
4. USB-A 1 udgang
5. Micro USB-indgang
6. USB-C indgang/udgang

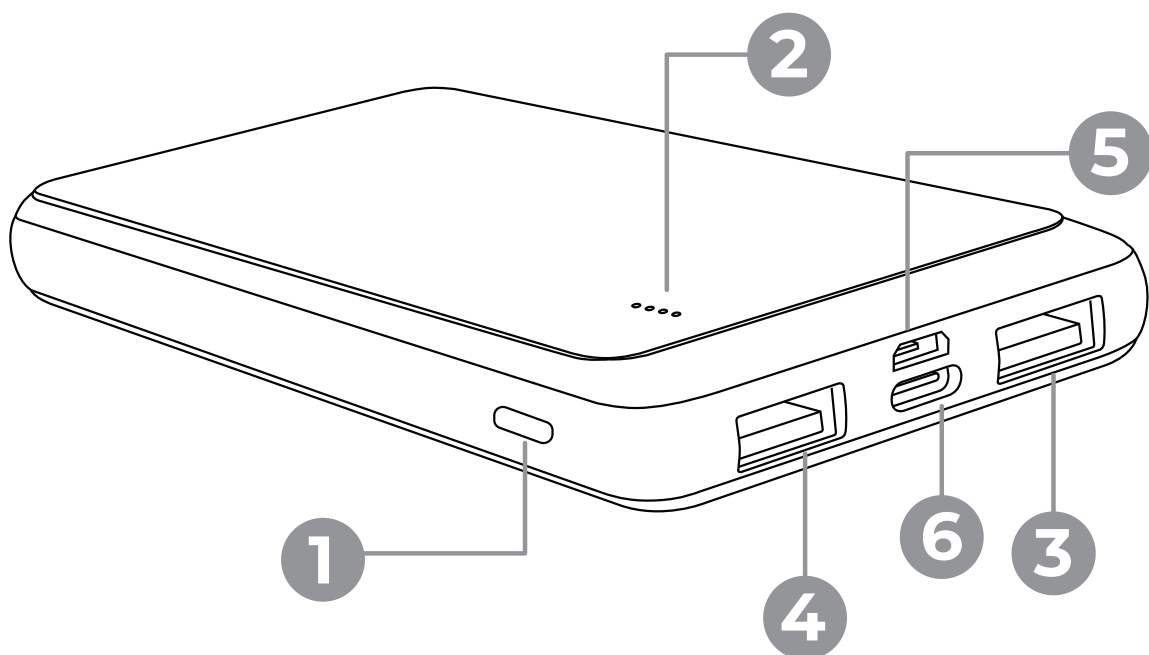

## Specifikationer

Batterikapacitet: 10000mAh

Hurtig opladning: 22,5W

Med LED-batteriindikatorlys

USB-A 1 Udgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

USB-A 2 Udgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Mikroindgang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C-indgang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C Output: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

## Opladning af powerbanken

Tilslut USB-A til din adapter/oplader, og tilslut USB-C til powerbanken. Batteriets LED-indikator vil lyse og begynde at blinke alt efter strømniveauet i powerbanken: Der er 4

LED'er, som viser batterikapaciteten:

1. LED-lys: 0-25 %.
2. LED-lys: 25%-50%
3. LED-lys: 50%-75%
4. LED-lys: 75%-100%

## Opladning af din enhed ved hjælp af powerbanken

Sæt kablet i USB-porten på powerbanken, og sæt den anden ende i din enhed. Batteriets LED-indikator vil lyse, og din enhed oplades nu. Klik på ON/OFF-knappen for at tænde indikatoren, så slukker den automatisk.

Hvis der kun er en eller to LED'er, skal powerbanken oplades. Når du har opladet din enhed, skal du oplade powerbanken, før du bruger den igen.

## Vedligeholdelse af powerbank

Hvis powerbanken ikke bruges i lang tid, er det bedst at opbevare den med halv strøm, fuldt opladet opbevaring vil reducere levetiden, tom strømopbevaring kan forårsage overafladning, som begge er dårlige for powerbanken.

Brug kun en tør, blød klud til at rengøre produktets overflade, brug ikke kemikalier, sæbe eller rengøringsmidler.

## Advarsel!

Indeholder lithium-batteri!

Produktet må ikke åbnes!

Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)