



PQC-10009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähettyviltä.
3. Varoitus tässä varavirtalähteessä on sisällä litiumpolymeeriakku.
4. Älä yritä avata varavirtalähdettä.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse – akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja loukkaantumisen. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Älä hävitä akkua polttamalla.
8. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
9. Irrota latausjohto, kun varavirtalähde on ladattu täyteen.
10. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 5 celsiusasteen ja 35 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
11. Älä pudota sitä tai altista sitä minkäänlaisille iskuille.

Virtapankin portit

1. Virtapainike
2. Akun merkkivalo
3. USB-A 2 -lähtö
4. USB-A 1 -lähtö
5. Micro-USB-tulo
6. USB-C tulo/lähtö

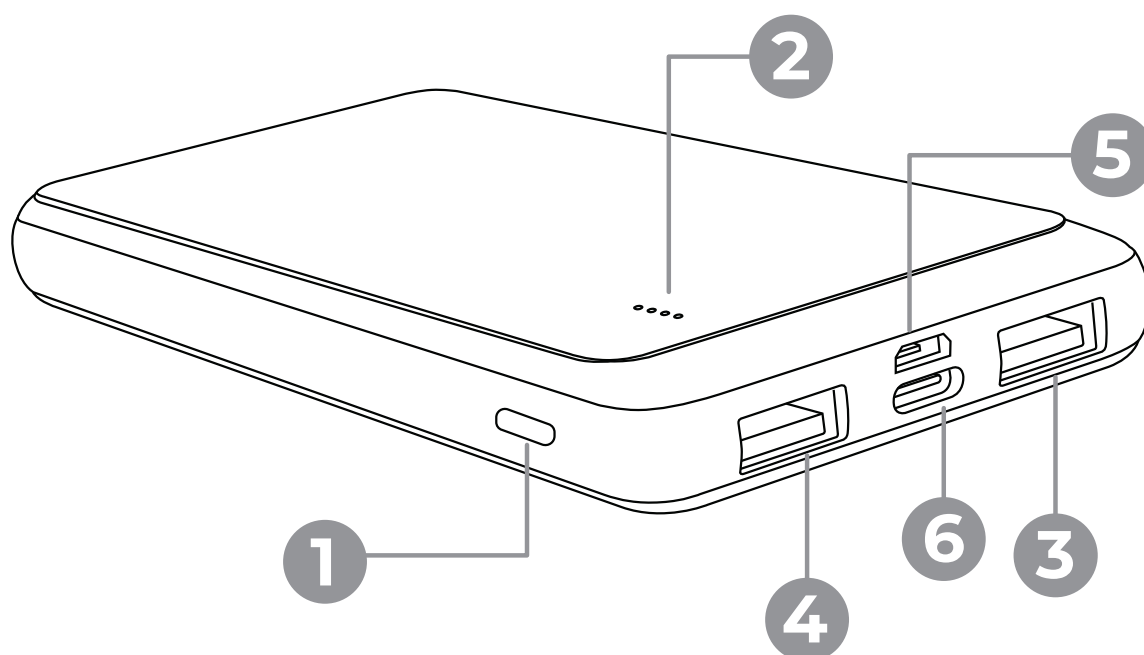

Tekniset tiedot

Akun kapasiteetti: 10000 mAh

Pikalataus: 22,5 W

LED-akun merkkivalolla

USB-A 1 Lähtö: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

USB-A 2 -lähtö: 5 V / 2 A 9 V / 2 A 10 V / 2,25 A

Mikro tulo: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A

C-tyypin tulo: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A

C-tyypin lähtö: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Virtapankin lataaminen

Kytke USB-A sovittimeen/laturiin ja kytke USB-C virtapankkiin. Akun LED-merkkivalo syttyy ja alkaa vilkkua virtapankin varaustason mukaan: Akun kapasiteettia näyttäviä LED-valoja on 4 kappaletta:

1. LED-valo: 0%-25%
2. LED-valot: 25%-50%
3. LED-valot: 50%-75%
4. LED-valot: 75%-100%

Laitteen lataaminen virtalähteen avulla

Kytke kaapeli virtalähteen USB-porttiin ja toinen pää laitteeseesi. Akun LED-merkkivalo syttyy, ja laitteesi latautuu nyt. Napsauta ON/OFF-painiketta kytkeäksesi merkkivalon päälle, se sammuu automaattisesti.

Jos LED-valoja on vain yksi tai kaksi, virtapankki on ladattava. Kun olet ladannut laitteesi, lataa power bank uudelleen ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Virtapankin ylläpito

Jos virtapankkia ei käytetä pitkään aikaan, se on parasta säilyttää puoliksi ladattuna, täysin ladattu varastointi lyhentää käyttöikää, tyhjän virran varastointi voi aiheuttaa ylipurkauksen, joista molemmat ovat huonoja virtapankille.

Käytä tuotteen pinnan puhdistamiseen vain kuivaa, pehmeää liinaa, älä käytä kemikaaleja, saippuaa tai pesuaineita.

Varoitus!

Litiumakku sisällä!

Tuotetta ei saa yrittää avata!

Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!

Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu