



PQC-10009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Veuillez garder le produit à l'écart des animaux domestiques.
3. Attention : cette banque d'alimentation est munie à l'intérieur d'une batterie au polymère de lithium.
4. N'essayez pas d'ouvrir la banque d'alimentation.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même, vous risquez d'endommager la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et des blessures. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
7. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des déchets ménagers. Ne jetez pas la batterie au feu.
8. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
9. Veuillez retirer le câble de chargement quand la banque d'alimentation est complètement rechargée.
10. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 5 et 35 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
11. Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez en aucun cas à un choc.

Ports de la banque d'alimentation

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur de batterie
3. Sortie USB-A 2
4. Sortie USB-A 1
5. Entrée Micro USB
6. Entrée/sortie USB-C

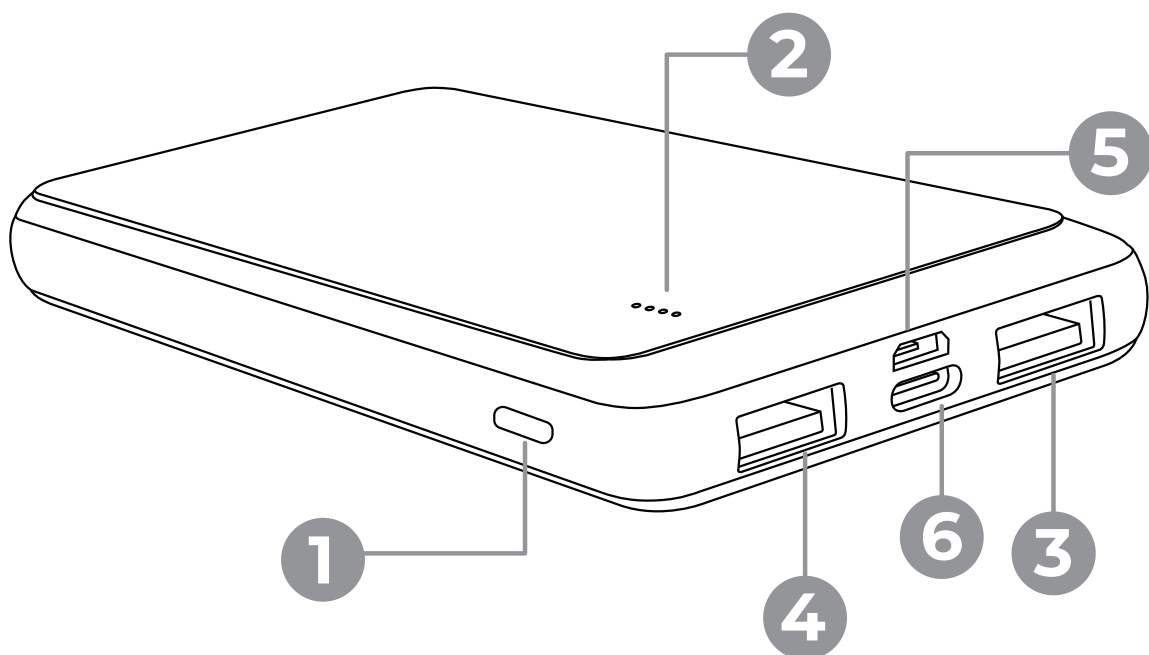

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie : 10000mAh

Charge rapide : 22,5W

Avec indicateur LED de la batterie

Sortie USB-A 1 : 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Sortie USB-A 2 : 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Entrée Micro : 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Entrée Type-C : 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C Sortie : 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Charger le power bank

Connectez l'USB-A à votre adaptateur/chargeur et connectez l'USB-C à la banque d'énergie. L'indicateur LED de la batterie s'allume et commence à clignoter en fonction du niveau de charge du power bank : Quatre DEL indiquent la capacité de la batterie :

1. Voyant LED : 0%-25%
2. Voyants LED : 25%-50%
3. Voyants LED : 50%-75%
4. Lumières LED : 75%-100%

Charger votre appareil à l'aide du power bank

Branchez le câble dans le port USB du power bank, l'autre extrémité dans votre appareil. L'indicateur LED de la batterie s'allume, et votre appareil est en train de se recharger. Cliquez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'indicateur, il s'éteindra automatiquement.

S'il n'y a qu'une ou deux LED, le power bank doit être rechargé. Après avoir rechargé votre appareil, rechargez le power bank avant de l'utiliser à nouveau.

Entretien du power bank

Si le power bank n'est pas utilisé pendant une longue période, il est préférable de le stocker à moitié, un stockage à pleine charge réduira la durée de vie, un stockage à vide peut entraîner une décharge excessive, ce qui est mauvais pour le power bank.

Pour nettoyer la surface du produit, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, n'utilisez pas de produits chimiques, de savon ou de détergents.

Avertissement !

Contient une batterie au Lithium !

N'essayez pas d'ouvrir le produit !

Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !

Chargez uniquement avec le chargeur d'origine fourni avec ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu