



PQC-20009  
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Informação importante de segurança

ADVERTÊNCIA: Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das
2. crianças.
3. Mantenha o produto afastado de animais de estimação.
4. Aviso: esta powerbank possui uma bateria de polímero de lítio no interior.
5. Não tentar abrir a powerbank.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!  
Não tentar substituir a bateria por si mesmo. Poderá danificar a bateria, o que poderá causar sobreaquecimento e lesões. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
7. A bateria deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não queimar a bateria.
8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor este produto à chuva ou humidade.
9. Remover o cabo de carregamento quando a powerbank estiver totalmente carregada.
10. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 5 graus Celsius e 35 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
11. Não deixe cair nem exponha a qualquer tipo de impactos.

## Portas do banco de potência

1. Botão de alimentação
2. Indicador de bateria
3. Saída USB-A 2
4. Saída USB-A 1
5. Entrada micro USB
6. Entrada/saída USB-C

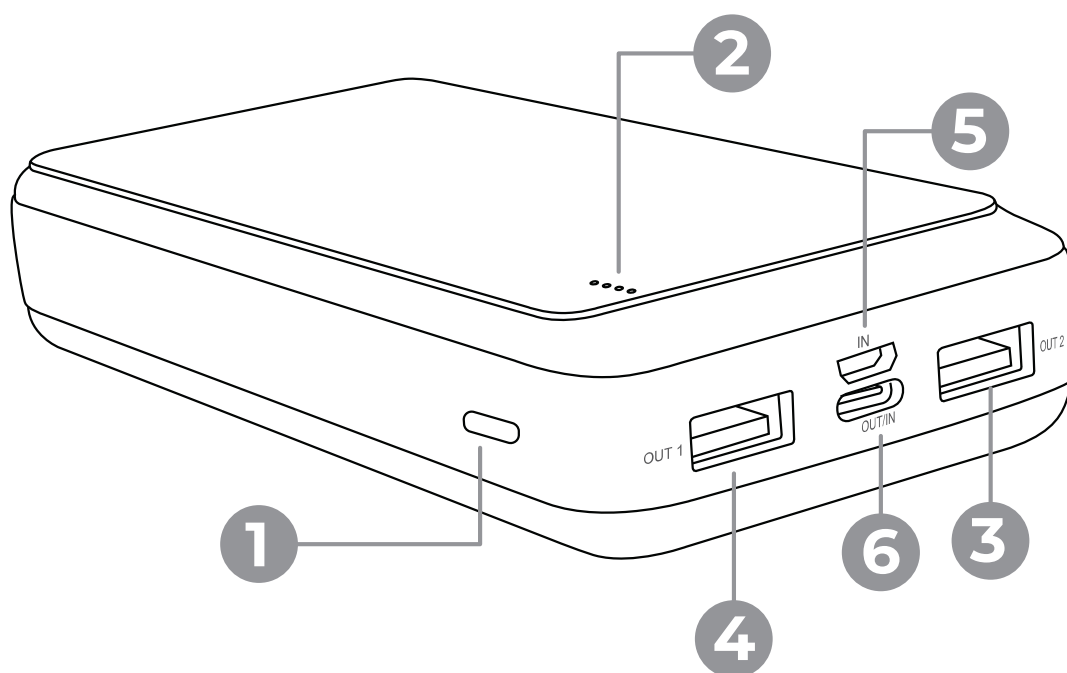

## Especificações

Capacidade da bateria: 20000mAh

Carga rápida: 22,5W

Com luz LED indicadora de bateria

Saída USB-A 1: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Saída USB-A 2: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Entrada Micro: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Entrada Tipo C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Saída Tipo-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

## **Carregar o banco de potência**

Ligue o USB-A ao seu adaptador/carregador e ligue o USB-C ao banco de potência. O indicador LED da bateria acende-se e começa a piscar de acordo com o nível de energia do carregador portátil: Existem 4 LEDS que indicam a capacidade da bateria:

1. Luz LED: 0%-25%
2. Luzes LED: 25%-50%
3. Luzes LED: 50%-75%
4. Luzes LED: 75%-100%

## **Carregar o seu dispositivo utilizando a power bank**

Ligue o cabo à porta USB da power bank e a outra extremidade ao seu dispositivo. O indicador LED da bateria acende-se, e o seu dispositivo está agora a carregar. Clique no botão ON/OFF para ligar o indicador, que se desligará automaticamente.

Se houver apenas um ou dois LEDS, a power bank precisa de ser carregada. Depois de ter carregado o seu dispositivo, recarregue o carregador portátil antes de o voltar a utilizar.

## **Manutenção da power bank**

Se o banco de potência não for utilizado durante um longo período de tempo, é melhor guardá-lo com metade da potência; o armazenamento totalmente carregado reduzirá a vida útil, o armazenamento vazio pode provocar uma descarga excessiva, o que é prejudicial para o banco de potência.

Para limpar a superfície do produto, utilize apenas um pano seco e macio, não utilize produtos químicos, sabão ou detergentes.

## **Aviso!**

Bateria de lítio no interior!

Não tentar abrir o produto!

Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!

Apenas carregar com o carregador original fornecido com este produto!

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)