

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - 433 MHz vejrstation med berøringsfølsom skærm

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller sluges.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion.
4. Produktets driftstemperatur: Hovedenhed: 0 °C - +50 °C / Sensor: -40 °C - +70 °C og opbevaringstemperaturen ligger fra -10 °C - +60 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Oversigt og specifikationer

1. Hovedenhed

LCD-display med 3 berøringsfølsomme taster: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Viser det aktuelle klokkeslæt, vælg mellem 12/24-timers visning & °C/°F-visning

Viser indendørstemperatur og luftfugtighed

Viser udendørstemperatur og luftfugtighed

Indendørs temperaturområde: 0 °C - +50 °C, indendørs luftfugtighedsområde: 20 % - 90 %

Indendørs- og udendørstemperatur maks./min. registrering

Du kan tilslutte op til 3 udendørssensorer (vælg kanal 1-3 på hovedenheden)

Luftfugtighedsindikator på display (spandeikon)

Angivelse af aktuel indendørsatmosfære

Kan placeres på et bord ved hjælp af den indbyggede fod eller hænges på væggen ved hjælp af monteringshullerne

Batteri: 2 x AAA. Batterier medfølger ikke.

2. Fjernsensor

Visning af udendørstemperatur og luftfugtighed

Batterirum: 2 x AA. Batterier medfølger ikke

Kanalvælger - Vælg en kanal (1-3)

Vægophæng - Dette hul gør det muligt at hænge fjernsensoren på en væg.

°C/°F-tast - Denne tast skifter mellem visning i Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Opstart og nulstilling

- 1) Start med at lægge batterier i hovedenheden, og læg dernæst batterier i udendørssensoren. Displayet tænder efter ca. 3 sekunder.
- 2) Efter 3 minutter viser hovedenheden både indendørs- og udendørstemperatur samt luftfugtighed.
- 3) Efter disse 3 minutter afbrydes RF-søgningen på hovedenheden (så hvis du vil tilslutte yderligere sensorer, skal du starte RF-søgningen igen)
- 4) Standardindstilling for temperatur er Celsius og for tid 24-timers visning

Tastebetjening og display

TASTER BETJENING		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
Standardtilstand	Tryk	Maks. /Min. registreringer	Skifter mellem °C/°F	Skifter kanal
	Hold inde	Rydder Maks./Min. registreringer	Starter Tidsindstillingstilstand	Genstarter RF-modtagelse
Tidsindstillingstilstand	Tryk	Mindsk	Bekræft, og fortsæt med næste indstilling	Øg
	Hold inde	Mindsk med 8 trin/sekunder	-----	Øg med 8 trin/sekunder

Tastebetjening

1. °C/°F/SET-TAST

1) Standardtilstand

- a) Tryk - Skift mellem °C/°F
- b) Hold inde - Start tidsindstillingstilstand

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Hold "°C/°F/SET" inde for at starte tidsindstillingstilstand. Time- eller minuttal blinker en gang i sekundet. Tryk på "CH/▲" eller "MEM/▼" for at øge/mindske tallet, og tryk dernæst på "°C/°F/SET" for at bekræfte og gå videre til næste indstilling
- d) Rækkefølge ved indstilling: Time → Minut → 12/24-timer → TIL/FRA → Afslut
- e) TIL/FRA: "TIL" valgt: Daglige maks./min.-registreringer ryddes kl. 00:00; "FRA" valgt: Maks./min.-registreringer gemmes, til du sletter dem manuelt.
- f) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.

2. CH/▲ -TAST

1) Standardtilstande

- a) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 → CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
- b) Hold inde - Over 3 sekunder for at starte RF-søgning og rydde alle RF-data. Søgningen annulleres, hvis der ikke findes en enhed at parre med indenfor 3 minutter

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Tryk 1 gang for at øge med 1 trin
- d) Hold inde for at øge hurtigt

3) RF-modtagetilstand

- e) Tryk - RF-omskifter. CH1 → CH2 → CH3 → Skiftende displayvisning (hvert 10. sekund)
- f) Hold inde i over 3 sekunder for at afslutte RF-modtagetilstand

3. MEM/▼ -TAST


1) Standardtilstand

- a) 1. tryk - viser 5 sekunder for indendørs- /udendørstemperatur & luftfugtighed Maks.-registrering, 2. tryk - viser 5 sekunder for Min.-registrering, 3. tryk - tilbage til standardtilstand
- b) Hold inde i 3 sekunder for at slette Maks./Min.-registreringer manuelt

2) Tidsindstillingstilstand

- c) Tryk 1 gang for at mindske med 1 trin
- d) Hold inde for at øge hurtigt
- e) Enheden gemmer automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 20 sekunder.

Oversigt over funktioner og resultater

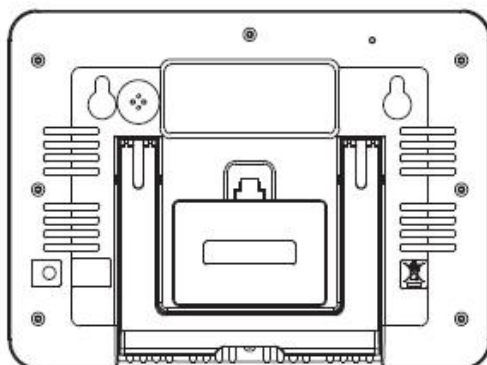

1) Udendørs hhv. indendørs luftfugtighed

<u>Udsving i absolut luftfugtighed</u>	<u>Display</u>
Procentdel	-
Under +/-4 %	INGEN ÆNDRING
Over +5 %	MERE FUGTIGT
Under -5 %	MERE TØRT

2) Komfortindex

Luftfugtighed	TØRT	BEHAGELIGT	FUGTIGT
%	20 %-44 %	45 %-65 %	65 %-95 %

3) Indikator for åbn/luk vindue

Åbn vindue	Luk vindue
	

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen WS-520 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WS-520. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: WS-520, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 433.92MHz ± 500KHz

Maksimal RF-udgangseffekt: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

