

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - Kosketusnäytöllinen 433 MHz sääasema

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
4. Tuotteen käyttölämpötila: Päälaite: 0~+50 °C / anturi: -40~+70 °C ja varastointilämpötila on -10~+60 °C. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Tärkeimmät ominaisuudet ja tekniset tiedot

1. Päälaite

LCD-näyttö kolmella kosketuspainikkeella: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Näyttää nykyisen ajan, valittavissa 12/24 tuntia & °C/°F

Näyttää sisälämpötilan ja ilmankosteuden

Näyttää ulkolämpötilan ja ilmankosteuden

Sisälämpötilan mitta-alue: 0~+50 °C, sisätilan ilmankosteuden mitta-alue: 20~90 %

Sisä- ja ulkolämpötilan maksimi-/minimiuistit

Voit liittää jopa kolme ulkoanturia (päälaitteesta valittavissa kanavat 1-3)

Ilmankosteuden ilmaisin (graafinen ämpäri)

Nykyisen huoneilman osoitin

Voidaan asettaa pöydälle sisäänrakennetun jalustan avulla, tai kiinnittää seinälle kiinnitysreikien avulla

Paristot: 2 x AAA. Paristot eivät sisälly.

2. Etäanturi

Ulkolämpötilan ja ilmankosteuden näyttö

Paristolokero: 2 x AA. Paristot eivät sisälly.

Kanavan valitsin - Valitse kanava (1-3)

Seinäkiinnike - Tämä reikä mahdollistaa etäanturin kiinnittämisen seinälle.

°C/°F -painike - Tällä painikkeella voit valita celsiuksen (°C) ja fahrenheitin (°F) väliltä.

Käynnistys ja resetointi

- 1) Aloita asettamalla paristot päälaitteeseen ja sitten ulkoanturiin. Näyttö käynnistyy noin kolmen sekunnin kuluttua.
- 2) Päälaite näyttää sisä- ja ulkolämpötilan sekä ilmastokasteuden kolmen minuutin kuluttua.
- 3) Päälaite lopettaa radiotaajuuden etsinnän näiden kolmen minuutin jälkeen (joten jos haluat yhdistää lisää antureita, sinun tulee aloittaa radiotaajuuden etsintä uudelleen)
- 4) Lämpötilan oletusyksikkö on asetettu celsiuskseen, ja aika-äytön oletusarvo on 24 tuntia

Painikkeiden käyttö ja näyttö

PAINIKKEET		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
KÄYTTÖ				
Normaalitila	Klikkaa	Maksimi-/Minimimui stit	Vaihda °C tai °F	Vaihda kanavaa
	Pidä painettuna	Tyhjennä maksimi-/minimimui stit	Aloita ajan asettaminen	Radiotaajuuden vastaanotto
Ajan asettaminen	Klikkaa	Pienennä	Vahvista ja aloita seuraava asetus	Suureнна
	Pidä painettuna	Pienennä 8 pykälää/sekuntia	-----	Suureнна 8 pykälää/sekuntia

Painikkeiden toiminta

1. °C/°F/SET -PAINIKE

1) Normaalitila

- a) Klikkaa - Vaihda °C tai °F
- b) Pidä painettuna - Aloita ajanmääritys

2) Ajan asettaminen

- c) Pidä "°C/°F/SET" painettuna ja aloita ajan asettaminen. Tunti tai minuutti vilkkuu yhden sekunnin välein. Klikkaa "CH/▲" tai "MEM/▼" suurentaaksesi/pienentääksesi numeroa ja klikkaa sitten "°C/°F/SET" vahvistaaksesi ja siirtyäksesi seuraavaan asetukseen
- d) Asetusjärjestys: Tunti → Minuutti → 12/24 tuntia → PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ → Poistu
- e) PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ: "PÄÄLLÄ" valittu: Päivittäiset maksimi-/minimimui-tyhjennetään klo 00.00; "POIS PÄÄLTÄ" valittu: Maksimi-/minimimui-tyhjennetään, kunnes poistat ne manuaalisesti.
- f) Laite tallentaa automaattisesti jos mitään painikkeita ei paineta 20 sekuntiin.

2. CH/▲ -PAINIKE

1) Normaalitilat

- a) Klikkaa - Vaihda radiotaajuutta. Kanava 1 → Kanava 2 → Kanava 3 → Kiertävä näyttö (10 sekunnin välein)
- b) Pidä painettuna - Vähintään kolme sekuntia, aloita radiotaajuuden etsintä ja tyhjennä kaikki radiotaajuustiedot. Haku peruutetaan, jos yhteyttä ei löydy kolmen minuutin kuluessa

2) Ajan asettaminen

- c) Klikkaa kerran suurentaaksesi yhden pykälän

d) Pidä painettuna suurentaaksesi nopeasti

3) Radiotaajuuden vastaanottotila

e) Klikkaa - Vaihda radiotaajuutta. Kanava 1 → Kanava 2 → Kanava 3 → Kiertävä näyttö (10 sekunnin välein)

f) Pidä painettuna vähintään kolme sekuntia poistuaksesi radiotaajuuden vastaanottotilasta

3. MEM/▼ -PAINIKE

1) Normaalitila

a) 1. klikkaus - näyttää sisä-/ulkolämpötilan ja ilmankosteuden maksimiarvon viiden sekunnin ajan, 2. klikkaus - näyttää minimiarvon viiden sekunnin ajan, 3. klikkaus - takaisin normaalitilaan

b) Pidä painettuna kolmen sekunnin ajan tyhjentääksesi maksimi-/minimimuistit manuaalisesti


2) Ajan asettaminen

c) Klikkaa kerran pienentääksesi yhden pykälän

d) Pidä painettuna suurentaaksesi nopeasti

e) Laite tallentaa automaattisesti jos mitään painikkeita ei paineta 20 sekuntiin.

Toiminnot ja vaikutukset

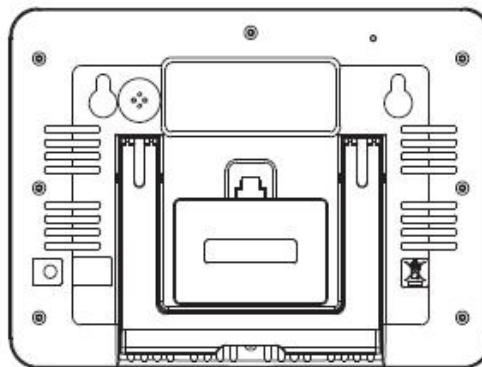


1) Ulkotilan vs. sisätilan ilmankosteus

<u>Absoluuttisen ilmankosteuden vaihtelu</u>	<u>Näyttö</u>
Prosentti	-
Alle +/-4 %	EI MUUTOSTA
Yli +5 %	MÄREMPI
Alle -5 %	KUIVEMPI

2) Mukavuusindeksi

Kosteus	KUIVA	MUKAVA	MÄRKÄ
%	20-44 %	45-65 %	65-95 %

3) Avoimen/suljetun ikkunan ilmaisin

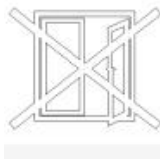Avaa ikkuna	Sulje ikkuna
	

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WS-520 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WS-520. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: WS-520 ja siirry sivulle.

Toimintataajuusalue: 433.92MHz ± 500KHz

Suurin RF-lähtöteho: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

