

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - Station météo à écran tactile à 433 MHz

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit et les piles hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion.
4. Température de fonctionnement du produit : Module principal : 0 °C ~ +50 °C / Capteur : -40 °C ~ +70 °C et la température de stockage va de -10 °C ~ +60 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Fonctions et caractéristiques principales

1. Unité principale

Écran LCD avec 3 touches tactiles : (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Affiche l'heure actuelle, format 12/24 heures et °C/°F au choix

Affiche la température et l'humidité intérieures

Affiche la température et l'humidité extérieures

Plage de température intérieure : 0°C ~ + 50°C, plage d'humidité intérieure : 20%~90%

Enregistrement des températures max/min intérieures et extérieures

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs (canaux 1 à 3 sélectionnables sur l'unité principale)

Indicateur d'humidité sur l'écran (représentation graphique)

Indication de l'atmosphère actuelle de la pièce

Peut être placée sur une table à l'aide du support intégré ou accroché au mur à l'aide de des trous de montage

Batterie : 2xAAA. Les piles ne sont pas incluses.

2. Capteur de la télécommande

Affichage de la température et de l'humidité extérieures

Compartiment à piles : 2xAA. Les piles ne sont pas incluses.

Sélecteur des canaux (1-3)

Montage mural - Ce trou permet d'accrocher le capteur à distance à un mur.
 Touche °C/°F - Cette touche permet de choisir entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

Allumer et réinitialiser

- 1) Commencez par insérer les piles dans l'unité principale, puis dans le capteur extérieur. L'écran s'allume au bout de 3 secondes.
- 2) Au bout de 3 minutes, l'unité principale indique la température et l'humidité intérieures et extérieures.
- 3) Après ces 3 minutes, la recherche du signal RF s'arrête sur l'unité principale (si vous souhaitez connecter des capteurs supplémentaires, vous devez relancer la recherche RF).
- 4) L'unité de température par défaut est le Celsius et le format de l'heure par défaut est 24 heures

Utilisation des touches et affichage

TOUCHES UTILISATION		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
Mode standard	Cliquer	Enregistrement des valeurs Max/Min	Choisir °C/°F	Changer de canal
	Mise en attente	Effacer les enregistrements Max/Min	Mode de réglage de l'heure réelle	Réception RF
Mode réglage de l'heure	Cliquer	Diminuer	Confirmer et commencer le prochain réglage	Augmenter
	Mise en attente	Diminution en 8 pas/secondes	-----	Augmentation en 8 pas/secondes

Fonctionnement du bouton

1. TOUCHE °C/°F/SET

- 1) Mode standard
 - a) Appuyer – Choisir °C/°F
 - b) Maintenir appuyée - Mode réglage de l'heure
- 2) Mode réglage de l'heure
 - c) Maintenez appuyée « °C/°F/SET » et commencez le mode réglage de l'heure. Les heures/minutes se mettent à clignoter toutes les secondes. Appuyez sur « CH/▲ » ou « MEM/▼ » pour augmenter/diminuer la valeur puis appuyez sur « °C/°F/SET » pour confirmer et passer au réglage suivant.
 - d) Séquence du réglage : Heures → Minutes → 12/24 heures → ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ → Quitter
 - e) ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ : « ACTIVÉ » sélectionné : Les enregistrements max/min quotidiens sont effacés à 00:00 ; « DÉSACTIVÉ » sélectionné : Les enregistrements Max/Min restent mémorisés jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.
 - f) L'unité enregistre automatiquement si aucune touche n'est appuyée au bout de 20 secondes.

2. TOUCHE CH/▲

- 1) Modes standard

- a) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
- b) Maintenir appuyée - Plus de 3 secondes, lancer la recherche RF et effacer toutes les données RF. La recherche sera annulée si aucun couplage n'est détecté dans les 3 minutes.

2) Mode réglage de l'heure

- c) Appuyez 1 fois pour augmenter d'un pas
- d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement

3) Mode de réception RF

- e) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
- f) Maintenir appuyée pendant plus de 3 secondes, quitter le mode de réception RF

3. **TOUCHE MEM/▼**


1) Mode standard

- a) Appuyez une 1^{re} fois - affichage de la température et l'humidité intérieures/extérieures maximales pendant 5 secondes ; appuyez une 2^e fois - affichage des valeurs minimales pendant 5 secondes ; appuyez une 3^e fois - retour au mode standard
- b) Maintenir appuyée pendant 3 secondes, effacer manuellement les enregistrements Max/Min

2) Mode réglage de l'heure

- c) Appuyez 1 fois pour diminuer d'un pas
- d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement
- e) L'unité enregistre automatiquement si aucune touche n'est appuyée au bout de 20 secondes.

Fonctions et effets

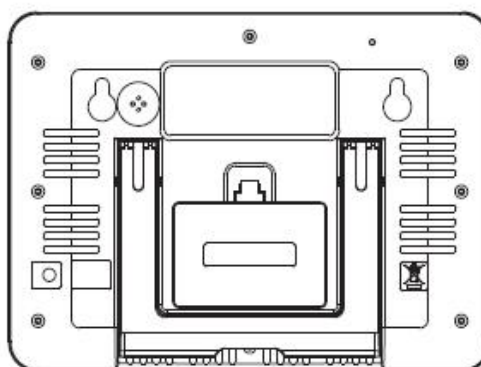

1) Humidité extérieure par rapport à l'humidité intérieure

<u>Variation de l'humidité absolue</u>	<u>Affichage</u>
Pourcentage	-
Inférieure à +/-4%	AUCUN CHANGEMENT
Supérieure à +5%	PLUS HUMIDE
Inférieure à -5%	PLUS SEC

2) Indice de confort

Humidité	SEC	CONFORT	HUMIDE
----------	-----	---------	--------

%	20%-44%	45%-65%	65%-95%
---	---------	---------	---------

3) Indicateur d'ouverture/fermeture de fenêtre

Fenêtre ouverte	Fenêtre fermée
	

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, WS-520 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : WS-520. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : WS-520 et accédez à la page.

Plage de fréquences de fonctionnement : 433.92MHz ± 500KHz

Puissance de sortie RF maximale : 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

