

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - Pekskärm 433MHz väderstation

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten och batterierna utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten eller batterierna.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion.
4. Produktens driftstemperatur: Huvudenhet: 0 °C ~ +50 °C / Givare: -40 °C ~ +70 °C och förvaringstemperaturen är från -10 °C ~ +60 °C. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Huvudfunktion och specifikationer

1. Huvudenhet

LCD-fönster med 3 pekknappar: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Visar aktuell tid, valbar 12/24 timmars & °C/°F

Visar inomhus temperatur och luftfuktighet

Visar utomhustemperatur och fuktighet

Temperaturintervallet inomhus: 0°C~+50°C, intervallet för inomhusfuktighet: 20%~90%

Inomhus och utomhus registrerad temperatur max/minimum

Du kan ansluta upp till 3 utomhussensorer (kanal 1-3 som kan väljas på huvudenheten)

Indikatorn för luftfuktighet i fönstret (grafisk hink)

Indikeringen för nuvarande rumsatmosfär

Kan placeras på ett bord med hjälp av det inbyggda stativet, eller hängd på en vägg med hålen för montering

Batteri: 2xAAA. Batterier medföljer inte.

2. Fjärrkontrollsensor

Visning av utomhustemperatur och fuktighet

Batterifack: 2xAA. Batterier medföljer inte.

Kanalknappen-Välj en kanal (1-3)

Väggmonterad hängare- Detta hål gör det möjligt att montera fjärrkontrollen på en vägg.

°C/°F-knappen - Denna knapp väljer mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

Ström på och återställa

- 1) Börja med att sätta i batterierna i huvudenheten, och sedan i utomhussensor. Efter cirka 3 sekunder slås bildskärmen på.
- 2) Efter 3 minuter visar huvudenheten både inomhus och utomhus temperatur och fuktighet.
- 3) Efter 3 minuter stoppas RF-sökningen på huvudenheten (så om du vill ansluta ytterligare sensorer måste du starta RF-sökning igen)
- 4) Enhet för standard temperatur är inställd på Celsius, och standardtiden är inställd på 24-timmarsvisning

Knappar för drift och bildskärm

KNAPPAR		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
DRIFT				
Standardläge	Klick	Registreringar Max/Minimum	Stäng av °C/°F	Byte av kanaler
	Håll	Rensa Max/Min-poster	Inställningsläge för starttid	RF-mottagning
Läge för tidsinställning	Klick	Minska	Bekräfta och starta nästa inställning	Öka
	Håll	Minska i 8 steg/sekunder	-----	Öka i 8 steg/sekunder

Manöver av knapp

1. °C/°F/SET-KNAPP

1) Standardläge

- a) Klicka - °C/°F växelbara
- b) Håll - Inställningsläge för starttid

2) Läge för tidsinställning

- c) Håll “°C/°F/SET” och starta läget starttid. Timme eller minut blinkar varannan sekund. Klicka på “CH/▲” eller “MEM/▼” för att öka/minska antalet och klicka sedan på “°C/°F/SET” för att bekräfta och gå till nästa inställning
- d) Inställningsföljd: Timme → Minut → 12/24 timmar → PÅ/AV → Avsluta
- e) PÅ/AV: “PÅ” vald: Dagliga registreringar för max/minsta raderas klockan 00:00; “AV” vald: Registreringar för max/minsta sparas tills du raderar dem manuellt.
- f) Enheten sparar automatiskt om inga knappar trycks inom 20 sekunder.

2. CH/▲ KNAPP

1) Standardlägen

- a) Klicka - RF-omkopplare. Kanal 1 → kanal 2 → kanal 3 → Cyklisk visning (var 10:e sekund)
- b) Håll - I mer än 3 sekunder för att påbörja RF-sökning och rensa alla RF-data. Sökningen avbryts om ingen ihoppkning hittas inom 3 minuter

2) Läge för tidsinställning

- c) Klicka 1 gång för att öka med 1 steg
- d) Håll för snabb ökning

3) RF-mottagning

- e) Klicka - RF-omkopplare. Kanal 1 → kanal 2 →kanal 3 → Cyklisk visning (var 10:e sekund)
- f) Håll i mer än 3 sekunder för avsluta RF i mottagningsläge

3. MEM/▼ KNAPP


1) Standardläge

- a) Först klicka - visar 5 sek för max inomhus/utomhus temp och luftfuktighet. Andra klicka - visar 5 sek minsta registrering. Tredje klicka - tillbaka till standardläge
- b) Håll i 3 sekunder, och radera Max /Minsta registrerade manuellt

2) Läge för tidsinställning

- c) Klicka 1 gång för att minska 1 steg
- d) Håll för snabb ökning
- e) Enheten sparar automatiskt om inga knappar trycks inom 20 sekunder.

Funktions- och effektinstruktion

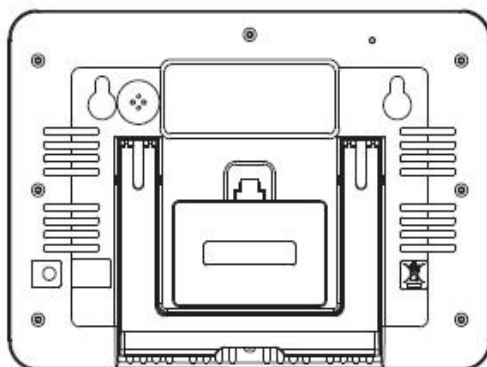

1) Utomhus- kontra inomhusfuktighet

<u>Variation i absolut luftfuktighet</u>	<u>Visa</u>
Procentsats	-
Mindre än +/-4%	INGEN FÖRÄNDRING
Mer än +5%	MERA BLÖTT
Mindre än -5%	MER TORR

2) Komfortindex

Fuktighet	TORR	KOMFORT	BLÖT
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

3) Indikator för fönster Öppet/Stäng

Öppet fönster	Stängt fönster

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning WS-520 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WS-520. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: WS-520 och gå till sidan.

Arbetsfrekvensområde: 433.92MHz ± 500KHz

Maximal RF-uteffekt: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

