



WS-540



User manual



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-540 - FARGERIK VÆRSTASJON

www.denver.eu

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
4. Produktets driftstemperatur Hovedenhet: 0 °C ~ +50 °C / Sensor: -40 °C ~ +70 °C og lagringstemperatur fra -10 °C ~ +60 °C. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Hovedfunksjoner og spesifikasjoner

1. Hovedenhet
 - 1) Værprognose med 4 statuser: sol, lett skyet, overskyet og regn
 - 2) Syv funksjonsknapper: MODUS, °C/°F, OPP, NED, MEM, CH, SNOOZE/LYS
 - 3) Syv språk: Tysk, fransk, italiensk, hollandsk, spansk, dansk, engelsk
 - 4) Innendørs temperaturområde: 0°C--50°C
 - 5) Innendørs luftfuktighet: 20%--90%
 - 6) Innendørs temperatur/fuktighet med RF: opp til 3 kanaler
 - 7) LED-bakbelysning
 - 8) Radiostyrt klokke med DCF
2. Fjernsensor
 - 1) Visning av temperatur og fuktighet utendørs
 - 2) Batterikammer: 2 AA-batterier (ikke medlevert)
 - 3) CH bryter - Velg en kanal (1-3)
 - 4) Veggfeste til oppheng - Fjernsensoren kan monteres på en vegg ved hjelp av dette hullet.
 - 5) °C/°F knapp - Veksler mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Oppstart og reset

- 1) Etter at batteriene er ladet, vil hovedenheten slås på, og LED-displayet vil lyse.
- 2) Etter 3 minutter, vil hovedenheten motta signaler om temperatur og fuktighet, både inne og ute.
- 3) 3 minutter senere går hovedenheten over i RF-mottaksmodus.
- 4) Standard måleenhet for temperaturvisning er Celsius (°C).
- 5) Standard tidsvisning er 24T-formatet.

Betjening av knappene og display

1. Normal visningsmodus

- 1) "MODUS"-knapp - Trykk for å veksle mellom visning av tid og alarm. Trykk og hold nede i 2 sekunder for å gå inn i klokkes innstillingsmodus.
- 2) "°C/°F"-knapp - Trykk og hold nede for å veksle mellom visning av Celsius og Fahrenheit (°C og °F).
- 3) "OPP"-knapp - Trykk for å velge klokkeslett for alarmen
- 4) "MEM"-knapp - Trykk for å vise maks/min temperatur og fuktighet. Trykk og hold nede i 2 sekunder for å slette registrerte maks/min temperaturer og fuktighetsnivåer.
- 5) "CH"-knapp - Trykk for å veksle mellom CH1/2/3. Trykk og hold nede i 2 sekunder for å slette registrert CH.
- 6) "SNOOZE/LYS"-knapp - Trykk for å aktivere bakbelysningen.


2. Tidsinnstillinger

- 1) I tidsvisningsmodus, trykk på "MODUS"-knappen i 2 sekunder for innstilling av klokka.
- 2) Trykk på "OPP" / "NED"-knappen for å stille inn på et klokkeslett.
- 3) Trykk på "MODUS"-knappen for å bekrefte innstillingene.
- 4) Gjenta trinn 2 og 3 for å fullføre tidsinnstillingen.
- 5) Du går automatisk ut av tidsinnstillingsmodusen hvis ingen av knappene betjenes innen 30 sekunder.

3. Alarminnstillinger

- 1) Trykk på "MODUS"-knappen for å få opp alarmtiden. Trykk på "MODUS"-knappen og hold den nede i 2 sekunder for å gå over i alarmens innstillingsmodus.
- 2) Trykk på "OPP" / "NED"-knappen for å stille inn på et klokkeslett.
- 3) Trykk på "MODUS"-knappen for å bekrefte innstillingene.
- 4) Gjenta trinn 2 og 3 for å fullføre innstillingen av alarmen.
- 5) Du går automatisk ut av alarmens innstillingsmodus hvis ingen av knappene betjenes innen 30 sekunder.
- 6) Etter at innstillingen er gjort, er alarmen aktivert.

Funksjonsbeskrivelse

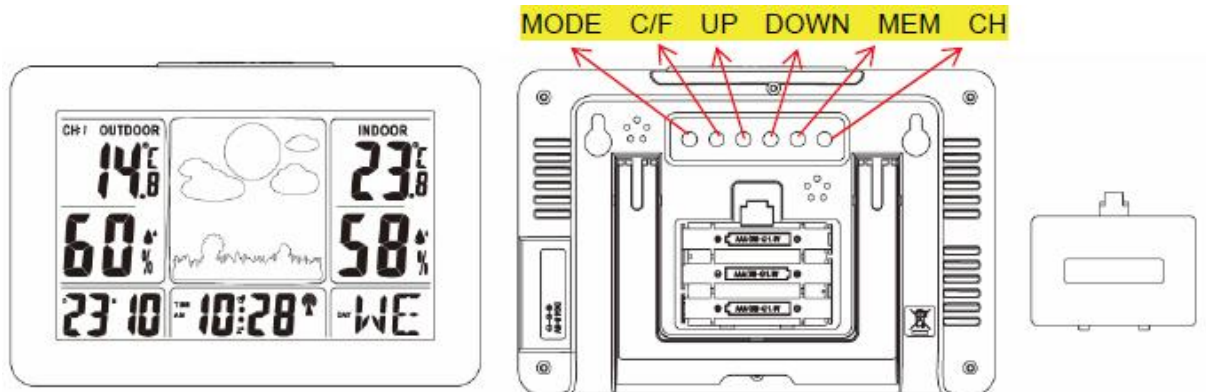

EN	NO
MODE	MODUS
°C/°F	°C/°F
UP	OPP
DOWN	NED
MEM	MEM
CH	CH

1. RF-mottaksfunksjon

- 1) Etter at batteriene er blitt ladet, og etter at temperatur/fuktighet er blitt sjekket, vil det ta 3 minutter for hovedenheten å gå over i mottaksmodus.
- 2) I normal visningsmodus, trykk på "CH"-knappen i 2 sekunder for å slette kanalinformasjon.
- 3) Hvis det ikke mottas noe effektivt signal med samme ID-kode i den aktuelle kanalen i løpet av de neste 35 minuttene, vil temperaturfeltet for den aktuelle kanalen se slik ut: "--. -".
- 4) Hvis det deretter mottas et effektivt signal, vil en temperatur vises som normalt igjen.

2. Alarm-funksjon

- 1) Buzzeren ringer i 2 minutter slik som beskrevet herunder.
 - a. 0 – 10 sekunder i starten, med et bip per sekund.
 - b. 10 – 20 neste sekunder, med to bip per sekund.
 - c. 20 – 30 neste sekunder, med fire bip per sekund.
 - d. 30 sekunder senere ringer alarmen kontinuerlig.
- 2) Når buzzeren ringer, kan du trykke på "SNOOZE/LYS"-knappen én gang for å gå over i en snooze-modus med intervaller på 5 minutter. For å gå ut av snooze-modusen, trykk på hvilken som helst annen knapp.

3. RCC/Radiostyrt klokke (10 minutters RCC mottak):

- 1) Mottak av RCC-signaler starter så snart man slår på produktet eller tar en reset, eller så snart RF-mottaket er tilgjengelig.
- 2) Mottak av RCC-signaler starter automatisk hver dag kl. 2:01/3:01/4:01/5:01.

- 3) Hold "NED"-knappen nede i 3 sekunder for å gå over i manuell RCC modus.
- 4) Trykk på "NED"-knappen for å stoppe mottaket av RCC-signaler så snart

RCC-signalene mottas som de skal, og RCC-symbolet () vises på displayet.

- 5) RCC-symbolet () forsvinner fra displayet hvis du stiller inn klokken manuelt.

- 6) RCC-signal indikator:

- Under mottak av RCC-signalet, vil spissen av RCC-symbolet flimre med en frekvens på 1Hz.
- Når mottaket fungerer som det skal, vil både tårnspissen og buene av RCC-symbolet bli stående og lyse.

NO
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory 914419007946843518 No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China
Modell-identifikasjon:HX075-0501200-AG-001
Inngangsspenning:100-240V
Inngang AC frekvens:50Hz/60Hz
Utgangsspenning:5.0V
Utgangsstrøm:1.2A
Utgangseffekt:6.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:77.63%
Effektivitet ved lav ladning (10%):71%
Strømforbruk i ubelastet tilstand:0.1W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen WS-540 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WS-540. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: WS-540 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: $433.92\text{MHz} \pm 500\text{KHz}$
Maksimal RF-utgangseffekt: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

