



WS-540



User manual



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-540 - KLEURRIJK WEERSTATION

www.denver.eu

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product en de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken.
4. Gebruikstemperatuur van het product: Apparaat: 0 °C tot 50 °C / Sensor: -40 °C tot 70 °C, de opslagtemperatuur is -10 °C tot 60 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. Als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Hoofdeigenschappen en specificaties

1. Hoofdeenheid
 - 1) Weersvoorspelling in statussen: zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regenachtig
 - 2) Zeven functietoetsen: MODUS, °C/°F, OMHOOG, OMLAAG, GEHEUGEN, KANAAL, SLUIMER/LICHT
 - 3) Zeven talen: Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens, Engels
 - 4) Bereik binnentemperatuur: 0°C--50°C
 - 5) Vochtigheidsbereik binnen: 20%--90%
 - 6) Temperatuur/vochtigheid buiten met RF: tot 3 kanalen
 - 7) LED-achtergrondlicht
 - 8) Radiogestuurde klok met DCF
2. Afstandsbedieningsensor
 - 1) Weergave van temperatuur en vochtigheid buitenshuis
 - 2) Batterijhouder: 2 type AA batterijen (niet inbegrepen)
 - 3) Kanaalschakelaar - Selecteer een kanaal (1-3)
 - 4) Hanger voor muurmontage - Gebruik dit gat om de afstandsbedieningsensor op een muur te monteren.
 - 5) °C/°F-toets - Wisselen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

Inschakelen en resetten

- 1) Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd, zal het hoofdapparaat inschakelen terwijl de LCD oplicht.
- 2) 3 minuten later begint het hoofdapparaat de signalen voor de temperatuur/vochtigheid binnen en buiten te ontvangen.
- 3) 3 minuten later schakelt het apparaat op de RF-ontvangstmodus.
- 4) De standaard temperatuureenheid is Celsius (°C).
- 5) Het standaard tijdformaat is de 24-uurs weergave.

Toetsbediening en display

1. Normale weergavemodus

- 1) "MODUS"-toets - Indrukken om te wisselen tussen tijds- en alarmweergave. 2 seconden ingedrukt houden om de tijdinstituingsmodus te openen.
- 2) "°C/°F"-toets - Indrukken/ingedrukt houden om de weergave te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit (°C en °F).
- 3) "OMHOOG"-toets - Indrukken om de wekker te selecteren.
- 4) "GEHEUGEN"-toets - Indrukken om de max./min. temperatuur en vochtigheid weer te geven. 2 seconden ingedrukt houden om de max./min. temperatuur- en vochtigheidsregistraties te wissen.
- 5) "KANAAAL"-toets - Indrukken om te wisselen tussen kanaal 1/2/3. 2 seconden ingedrukt houden om het huidige geregistreerde kanaal te wissen.
- 6) "SLUIMER/LICHT"-toets - Indrukken om het achtergrondlicht in te schakelen.


2. Tijdinstituering

- 1) Houd de toets "MODUS" in de tijdsweergavemodus 2 seconden ingedrukt om de tijdinstituingsmodus te openen.
- 2) Houd de toets "OMHOOG" / "OMLAAG" ingedrukt om een tijdcijfer in te stellen.
- 3) Druk op de SELECT knop om de keuze te bevestigen.
- 4) Herhaal de bovengenoemde stappen 2 en 3 om de tijdsinstelling af te ronden.
- 5) De tijdinstituingsmodus wordt automatisch verlaten als u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt.

3. Alarminstituering

- 1) Druk op de toets "MODUS" om de weergave van de alarmtijd te openen en houd de toets "MODUS" vervolgens 2 seconden ingedrukt om de alarminstituingsmodus te openen.
- 2) Houd de toets "OMHOOG" / "OMLAAG" ingedrukt om een tijdcijfer in te stellen.
- 3) Druk op de SELECT knop om de keuze te bevestigen.
- 4) Herhaal stappen 2 en 3 om de alarminstituering af te ronden.
- 5) De alarminstituingsmodus wordt automatisch verlaten als u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt.
- 6) Het alarm wordt na de instelling geactiveerd.

Functiebeschrijving

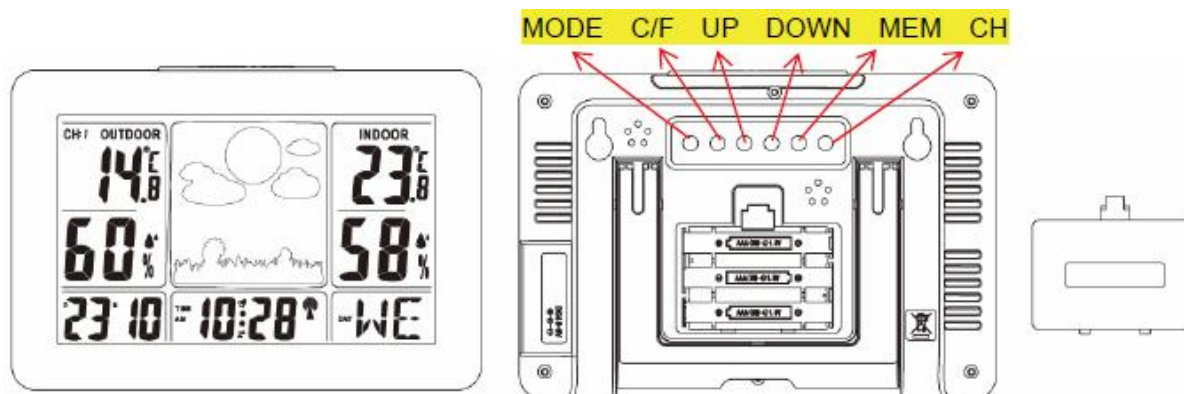

EN	NL
MODE	MODUS
°C/°F	°C/°F
UP	OMHOOG
DOWN	OMLAAG
MEM	GEHEUGEN
CH	KANAAL

1. RF-ontvangstfunctie

- 1) 3 minuten nadat de batterijen zijn geïnstalleerd en de temperatuur/vochtigheid is gecontroleerd, zal het hoofdapparaat de RF-ontvangstmodus openen.
- 2) Houd de toets "KANAAL" in de normale weergavemodus 2 seconden ingedrukt om de kanaalinformatie te wissen.
- 3) Als er 35 minuten lang geen effectief signaal wordt ontvangen met dezelfde ID-code, dan zal de temperatuur van het huidige kanaal "--. -" weergeven.
- 4) De normale temperatuurweergave wordt hervat zodra er weer een effectief signaal wordt ontvangen.

2. ALARMFUNCTIE

- 1) De zoemer klinkt 2 minuten lang op de volgende snelheden.
 - a. 0 – 10 seconden aan het begin, pieptoon eenmaal per seconde.
 - b. 10 – 20 seconden later, pieptoon tweemaal per seconde.
 - c. 20 – 30 seconden later, pieptoon viermaal per seconde.
 - d. 30 seconden later, continue pieptoon.
- 2) Druk terwijl de zoemer klinkt eenmaal op de toets "SLUIMER/LICHT" om de sluimermodus met intervallen van 5 minuten te starten. Druk op een willekeurige andere toets om de sluimermodus te verlaten.

3. RCC/radiogestuurde klok (10-minuten RCC-ontvangst):

- 1) De RCC-sigitaalontvangst begint wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of gereset, of nadat de RF-ontvangst beschikbaar is.
- 2) De RCC-sigitaalontvangst begint dagelijks automatisch om 2:01/3:01/4:01/5:01.
- 3) Houd de toets "OMLAAG" 3 seconden ingedrukt om op de handmatige RCC-modus te schakelen.

- 4) Houd de toets “OMLAAG” ingedrukt om de RCC-signaalontvangst te stoppen wanneer het RCC-signaal succesvol wordt ontvangen en het RCC-symbooltje (⏏) wordt weergegeven.
- 5) Het RCC-symbooltje (⏏) verdwijnt uit de display als de tijd handmatig wordt gereset.
- 6) RCC-signaalaanduiding:
- Tijdens de ontvangst van het RCC-signaal zal het torenvormige gedeelte van het RCC-symbooltje met een frequentie van 1Hz knipperen.
 - Wanneer de ontvangst is geslaagd, zullen zowel het torenvormige als het boogvormige gedeelte van het RCC-symbooltje constant op de display beginnen te branden.

NL
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory 914419007946843518 No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China
Modelidentificatie:HX075-0501200-AG-001
Ingangsspanning:100-240V
AC-ingangsfrequentie:50Hz/60Hz
Uitgangsspanning:5.0V
Uitgangsstroom:1.2A
Uitgangsvermogen:6.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie:77.63%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):71%
Stroomverbruik bij nullast:0.1W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WS-540 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WS-540. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WS-540 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 433.92MHz $\pm$ 500KHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

