



WSR-560
denver.eu

2025



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables
A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.wsrdenvermedanet.dk
Privilegies la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet for første gang og opbevar dem til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Opbevar produktet og batterierne utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på eller sluger dem.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Fjern batterierne, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontroller polariteten (+/-) på batterierne, når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage eksplosion.
4. Produktets driftstemperatur: Hoveddel: 0°C → 50°C / Sensor: -40°C → 70°C og opbevaringstemperaturen er fra -10°C → 60°C Celsius. Temperaturen under eller over dette interval kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Udsæt ikke vejrstationen for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Vejrstationen er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
8. Brug ikke ikke-originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

DEN 1

Funktion

- Vejrudsigt: (Sol, sol til overskyet, overskyet, let regn, kraftig regn, sne)
- 12/24 timers tid/måned/dag/uge-visning.
- Ugevisning på 7 sprog
- Indendørs og udendørs temperatur og fugtighed, °C til °F t kan skiftes.
- Visning af regnmåler, visningstilstand: Nu → 1 time → 24 timer → UGE → TOTAL
- 24-timers regnmåleralarmfunktion.
- Regnmåler temperaturvisning.
- **Strømforsyning:**
Vejrstation: 2 × AAA-batterier
Sensor: 2 × AAA-batterier
Regnmåler: 2 × AAA-batterier
Batterier medfølger ikke
- **Forbindelsesafstand:**
Vejrstation og termometer- og hygrometersensor: 100 m
Vejrstation og regnmåler: 80 m (ingen forstyrrelser/ingen forhindringer)

Produktoversigt



DEN 2

Kom godt i gang

Indsæt batterierne, og LCD-displayet viser alle elementer i tre sekunder. Derefter begynder vejrrindikationsikonet at blinke. Tryk på UP/C/F eller DOWN/CH for at vælge, og tryk på SET for at bekræfte. Vejrstationen går derefter automatisk i trådløs modtagelsestilstand i tre minutter og viser data for udetemperatur, luftfugtighed og regnmåler, når den er tilsluttet. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for tre minutter, skal du holde DOWN/CH nede for at modtage dataene.

Bemærk
- **Regnmålerdata modtages senere end temperatur- og fugtighedsdata på vejrstationen (signalmodtagelsesprioritet).**

Indstilling af tiden manuelt:

1. Hold SET-knappen nede for at gå til tidsindstillingsfunktionen.
2. Når du er i tidsindstillingsfunktionen, skal du trykke på SET-knappen hver gang for at bekræfte og gå til næste indstillingspunkt. Brug UP/C/F- eller DOWN/CH-knapperne til at justere.
3. Indstillingssekvens:
Inch/mm → °C/F → 12/24H → År → Måned → Dato → Time → Min → Sprog → Afslut

20 sekunder uden aktivitet gemmes indstillingsdataene, og indstillingsfunktionen afsluttes.

Regnmålerens visningsfunktion:

1. Standardmåleenheden for regnmåleren er "mm" efter tænding. Hvis du ønsker at ændre måleenheden, skal du se betjeningsvejledningen for indstillinger. Regnmålerikonet blinker, når det regner.
2. Tryk på RAIN-knappen for at skifte regnmålerens visningsfunktion. Indstillingssekvensen er som følger:
• NOW (NU) → 1H (1 time) → (24 timer) → (7 dage)Week (Uge) → (Total).

DEN 3

- NOW: seneste (sidste 30 minutter)
- 1H: Denne time (0-59 minutter)
- 24H: Denne dag (00:00-23:59)
- UGE: Denne uge (søndag-førdag)
- TOTAL: Den sidste værdi, der vises på en regnmåler.


3. Hold **RAIN**-knappen nede i mere end tre sekunder for at slette regnmålerdataene. Hvis du f.eks. vil slette regnmålerdataene for NU, skal du trykke på **RAIN**-knappen for at vise NU og derefter holde **RAIN**-knappen nede for kun at slette regnmålerdataene for NU. Dataene fra de andre regnmålere slettes ikke.
4. Den maksimale nedbør, der kan registreres af regnmåleren, er 393.6 INCH/9999 MM. Displayet blinker, når denne maksimale værdi er nået, og skal nulstilles manuelt for at opdatere dataene.

Indstilling af 24-timers regnmåleralarm:

Tryk på **SET** for at gå til regnmåleralarmtilstand. Tryk på **UP/C/F** eller **DOWN/CH** for at slå alarmen til eller fra. Tryk derefter på **SET** og hold den nede for at gå til alarmtilstand-indstillingerne. Tryk på **UP/C/F** eller **DOWN/CH** for at øge eller mindske værdien fra 1.0 mm til 50.0 mm. Når regnmåleralarmen er slået til, vises alarmikonet på vejrstationen. Hvis alarmen er slået til, vises ikonet ikke. Hvis 24-timers regnmåleralarmen er slået til, og nedbøren når den indstillede værdi, blinker alarmikonet.

DEN 4

Termometer- og hygrometersensorens udseende:

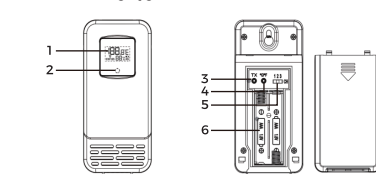


1. Udendørs datadisplay
2. Trådløst sensorsignal
3. Sensor signal transmission knap
4. Skift °C/°F
5. Sensorkanal-knap
6. Batterirum

Sensoren er beregnet til indendørs og udendørs brug. Den skal dog beskyttes mod fugt, vand, regn osv.

Bemærk, at for at temperatur- og fugtighedsdata fra sensoren kan vises, skal kanalnummeret på vejrstationen matche det kanalnummer, der er valgt på den tilsluttede sensor.

DEN 5

Regnmåler-udseende:

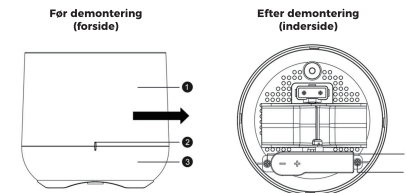

Sådan indsættes batteriet

1. Øjnene vender mod position ②, hold position ③ i den ene hånd og position ① i den anden hånd, og drej position ① til højre (som vist i pilens retning, drej ca. 0.5 cm). Nu er regnmåleren åben.
2. Brug en skruetrækker til at skrue skruerne ④ / ⑤ ud for at åbne batteridækslet, og indsæt derefter batterierne i henhold til de positive og negative poler, der er vist på ikonet. Når batterierne er installeret, skrues skruerne tilbage.
3. Når skruen er monteret, monteres delene ① og ③ igen i henhold til justeringslinjen ②.
4. Når der ikke modtages data fra regnmåleren, blinker regnmålersignal ikonet; regnmålersignal lyser konstant, når dataene er modtaget.

Bemærk: Det tager op til 85 sekunder at oprette forbindelse efter installation af batterierne. Når regnmålerdataene på hovedskærmen viser 0.0, betyder det, at regnmålerens sensor er tilsluttet værten.

DEN 6

Bemærk venligst - Ret til uavset ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afhentes af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder.

DEN 7

eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen WSR-560 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WSR-560. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: 433.62-434.02MHz. Maksimal udgangseffekt: 1mW.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark

Denmark