



WSR-560
denver.eu

2025



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote ja paristot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät pääse niihin kiinni tai nielaise niitä.
- Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, kun et käytä järjestelmää pidempään. Tarkista paristojen napaisuus (+/-) ennen niiden asettamista tuotteeseen. Väärä asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Tuotteen käyttölämpötila: Pääyksikkö: 0°C –50°C / Anturi: -40°C –70°C ja varastointilämpötila on -10°C –60°C. Tämän lämpötilan alapuolella tai yläpuolella toiminta voi heikentyä.
- Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköisien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilö.
- Älä altista sääasemaa lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
- Sääasema ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
- Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

FIN 1

Toiminto

- Sääennuste: (Aurinkoinen, aurinkoinen tai pilvinen, pilvinen, kevyt sade, rankkasade, lumisade)
- 12/24 tunnin aika/kuukausi/päivä/viikko-näyttö.
- Viikon näyttö 7 kielellä
- Sisä- ja ulkolämpötila ja kosteus, °C/°F -vaihto.
- Sademittarin näyttö, tilanäkymä: Nyt ->1H ->24H ->VIIKKO ->YHTEENSÄ.
- 24 tunnin sademittarin hälytystoiminto.
- Sademittarin lämpötilan näyttö.
- Virtalähde: Sääasema: 2 x AAA-paristoa Anturi: 2 x AAA-paristoa Sademittari: 2 x AAA-paristoa Paristot eivät sisälly toimitukseen
- Yhteysetäisyys: Sääasema ja lämpö- ja kosteusanturi: 100 m Sääasema ja sademittari: 80 m (ei häiriöitä/esteitä)

Tuotteen yleiskatsaus



FIN 2

Käyttö

- Aseta paristot paikalleen, jolloin LCD-näytössä näkyvät kaikki kohteet kolmen sekunnin ajan. Sitten sääkuvake alkaa vilkkua. Valitse painamalla UP/C/F tai DOWN/CH ja vahvista valinta painamalla SET. Sääasema siirtyy automaattisesti langattomaan vastaanottotilaan kolmeksi minuutiksi ja näyttää ulkolämpötilan, kosteuden ja sademittarin tiedot, kun yhteys on muodostettu.
- Jos yhteyttä ei muodostu kolmen minuutin kuluessa, paina DOWN/CH-painiketta ja pidä se painettuna tietojen vastaanottamiseksi.
- Huomaa** - Sademittarin tiedot vastaanotetaan myöhemmin kuin lämpötila- ja kosteustiedot sääasemalta (signaalin vastaanoton prioriteetti).

Ajan asettaminen manuaalisesti:

- Paina SET-painiketta painettuna, kunnes aika-asetustila avautuu.
- Kun olet ajan asetustilaan, paina SET-painiketta joka kerta vahvistaaksesi ja siirtyäsi seuraavaan asetukseen. Säää UP/C/F- tai DOWN/CH-painikkeilla.
- Asetusjärjestys: Tuuma/mm ->°C/°F ->12/24H ->Vuosi ->Kuukausi ->Päivä ->Tunti ->Minuutti ->Kieli ->Poistu

Jos mitään toimintoa ei suoriteta 20 sekunnin kuluessa, asetukset tallennetaan ja asetustila poistuu.

Sademittarin näyttötila:

- Sademittarin oletusyksikkö on "mm" virran kytkemisen jälkeen. Jos haluat muuttaa yksikköä, katso asetukset käyttöohjeesta. Sademittarin kuvake vilkkuu, kun sataa.

FIN 3

2. Voit vaihtaa sademittarin näyttötilan painamalla RAIN-painiketta. Asetusjärjestys on seuraava.

- NOW (NYT) -> (1 tunti) 1H (->) 24H (->) Week (Viikko) -> (Yhteensä) Total (Yhteensä).
- NOW: viimeisin (viimeiset 30 minuuttia)
- 1H: Tällä hetkellä (0-59 minuuttia)
- 24H: Tähän (00:00-23:59)
- WEEK: Tällä viikolla (sunnuntai-lauantai).
- YHTEENSÄ: Sademittarissa viimeksi näkynyt arvo.


- Paina RAIN-painiketta vähintään kolme sekuntia, jos haluat tyhjentää sademittarin tiedot. Jos haluat esimerkiksi tyhjentää NYT-sademittarin tiedot, paina RAIN-painiketta, kun NYT on näytössä, ja pidä RAIN-painiketta painettuna, kunnes NYT-sademittarin tiedot ovat tyhjentyneet. Muiden sademittareiden tiedot eivät tyhjene.
- Sademittarin suurin mittaama sademäärä on 393.6 INCH/9999 MM. Näyttö vilkkuu, kun tämä enimmäisarvo on saavutettu, ja tiedot on tyhjennettävä manuaalisesti, jotta tiedot päivittyvät.

24 tunnin sademittarin hälytyksen asettaminen:

- Paina SET-painiketta siirtyäksesi sademittarin hälytystilaan. Paina UP/C/F- tai DOWN/CH-painiketta kytkääksesi hälytyksen päälle tai pois päältä. Paina sitten SET-painiketta ja pidä se painettuna siirtyäksesi hälytystilan asetuksiin. Paina UP/C/F- tai DOWN/CH-painiketta lisätäkseen tai vähentäkseen arvoa välillä 1.0 mm – 50.0 mm.
- Kun sademittarin hälytys on päällä, hälytyskuvake näkyy sääasemassa: jos hälytys on pois päältä, kuvaketta ei näy. Jos 24 tunnin sademittarin hälytys on päällä ja sademäärä saavuttaa asettamasi arvon, hälytyskuvake vilkkuu.

FIN 4

Lämpömittari- ja kosteusmittarianturin ulkonäkö:

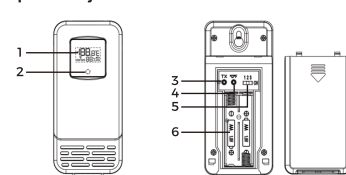


- Ulkotietonäyttö
- Anturin langaton signaali
- Anturin signaalin lähetysoikeus
- Kytin °C/°F
- Anturikanavan painike
- Paristokotelo

Anturi on tarkoitettu sisä- ja ulko käyttöön. Se on kuitenkin suojattava kosteudelta, vedeltä, sateelta jne.

Huomaa, että anturin lämpötila- ja kosteustietojen näyttämiseksi sääaseman kanavanumeron on vastattava liitetyn anturin valitun kanavanumeron.

FIN 5

Sademittari ulkonäkö:

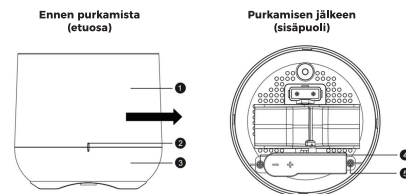

Pariston asettaminen

- Silmät osoittavat kohtaan ②, pidä kiinni kohdasta ③ yhdellä kädellä ja kohdasta ① toisella kädellä, ja käännä kohtaa ① oikealle (nuolen suuntaan, käännä noin 0.5 cm). Tällöin sademittari on auki.
- Avaa paristokotelon kansi ruuvimeisselillä avaamalla ruuvit ④ / ⑤ ja aseta paristot kuvakkeissa näkyvien napojen mukaisesti. Kun paristot on asennettu, kierrä ruuvit takaisin paikoilleen.
- Kun ruuvi on kiinnitetty, osat ① ja ③ asennetaan takaisin ② kohdistusviivan mukaisesti.
- Kun sademittarin tietoja ei vastaanoteta, sademittarin signaali vilkkuu: sademittarin signaali palaa vakiona, kun tiedot on vastaanotettu.

Huomaa: Yhdistämiseen kuluu enintään 85 sekuntia paristojen asentamisen jälkeen. Kun sademittarin tiedot yhdistetty onnistuneesti isäntälaitteeseen.

FIN 6

Ota huomioon - kaikkiin tuotteisiin voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta

Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTÄTÄÄN. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja osia, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätykselle ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

FIN 7

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WSR-560 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WSR-560. Siirry nyt tuotesivulle. RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttöaajuusalue: 433.82-434.02MHz
Maks. lähtöteho: 1mW

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-6332 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu
FIN 8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-6332 Hinnerup
Tanska
Phone: +45 88 22 81 00
Email: support@denver.eu

E-Mail

support@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Nordstrasse 20-4
94105 Regensburg
Phone: +49 941 379389-40
E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail

support.de@denver.eu

Austria

Luf Premium Service GmbH
Eisenstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 985
E-Mail: denver@lufservice.at

Poland

Luf Premium Service GmbH
ul. Czarnocerkowa 140
64-600 Kalisz
Phone: +48 71 38 88 88
E-Mail: denver@lufservice.pl

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Calle de la Industria 1, 23-1ª planta
28014 Madrid
Phone: +34 91 544 845
E-Mail: support@denver.es

Portugal

Phone: +351 213334 094
E-Mail: denver@denver.pt

denver

Omega 5A, Søften
DK-6332 Hinnerup
Tanska
denver.eu
facebook.com/denver.eu



PAP