



WSR-560
denver.eu

2025



Points de collecte sur www.quelinformationdenver.it
Privilegies la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
- Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso insieme. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione.
- Temperatura di funzionamento del prodotto: Unità principale: 0°C ~+50°C / Sensore: -40°C ~+70°C e la temperatura di conservazione è compresa tra -10°C ~+60°C Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
- Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o l'assistenza devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Non esporre la stazione meteorologica a calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- L'unità della stazione meteorologica non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, possono causare incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
- Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.

ITA 1

Funzione

- Indicazione delle condizioni meteorologiche. (Soleggiato, da sole a nuvoloso, nuvoloso, pioggia leggera, pioggia forte, nevosio)
- Visualizzazione ora 12/24 ore/mese/giorno/settimana.
- Visualizzazione del giorno della settimana in 7 lingue
- Temperatura e umidità interna ed esterna, commutabile da °C a °F (°).
- Visualizzazione pluviometro, modalità di visualizzazione: Ora → 1H → 24H → SETTIMANA → TOTALE.
- Funzione di allarme pluviometro 24 ore.
- Visualizzazione della temperatura del pluviometro.

- Alimentazione:** Stazione meteorologica: 2 batterie AAA
- Sensore: 2 batterie AAA
- Pluviometro: 2 batterie AAA
- Batterie non incluse
- Distanza di connessione:** Stazione meteorologica e sensore termometro e igrometro: 100 m
- Stazione meteorologica e pluviometro: 80 m (senza distrazione ostacoli)

Panoramica del prodotto



ITA 2

Per iniziare

Inserire le batterie e il display LCD mostrerà tutti gli elementi per tre secondi. Quindi l'icona di indicazione del tempo inizierà a lampeggiare. Premere UP/C/F o DOWN/CH per selezionare e premere SET per confermare. La stazione meteorologica entrerà automaticamente in modalità di ricezione wireless per tre minuti e visualizzerà i dati relativi alla temperatura esterna, all'umidità e al pluviometro quando sarà connessa.

Nota
- I dati del pluviometro vengono ricevuti dopo i dati di temperatura e umidità sulla stazione meteorologica (priorità di ricezione del segnale).

Impostazione manuale dell'ora:

- Tenere premuto il pulsante SET per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Una volta in modalità di impostazione dell'ora, premere il pulsante SET ogni volta per confermare e passare alla voce di impostazione successiva. Utilizzare i pulsanti UP/C/F o DOWN/CH per regolare.
- Sequenza di impostazione: Pollici/mm → °C/°F → 12/24H → Anno → Mese → Data → Ora → Minuti → Lingua → Esci

Dopo 20 secondi di inattività, i dati impostati vengono salvati e si esce dalla modalità di impostazione.

Modalità di visualizzazione del pluviometro:

- L'unità di misura predefinita del pluviometro è "mm" dopo l'accensione. Se è necessario modificare l'unità di misura, consultare le istruzioni per l'uso per le impostazioni. L'icona del pluviometro lampeggia quando piove.

ITA 3

- Premere il pulsante **RAIN** per cambiare la modalità di visualizzazione del pluviometro. La sequenza di impostazione è la seguente:
 - NOW (ORA) → 1H (1 ora) → (24 ore) → (settimana) → (totale).
 - NOW: ultimo (ultimi 30 minuti)
 - 1H: quest'ora (0-59 minuti)
 - 24H: questo giorno (00:00-23:59)
 - SETTIMANA: questa settimana (domenica-sabato).
 - TOTALE: ultimo valore visualizzato sul pluviometro.

- Tenere premuto il pulsante **RAIN** per più di tre secondi per cancellare i dati del pluviometro. Ad esempio, se si desidera cancellare i dati del pluviometro NOW, premere il pulsante **RAIN** per visualizzare NOW, quindi tenere premuto il pulsante **RAIN** per cancellare solo i dati del pluviometro NOW; i dati degli altri pluviometri non verranno cancellati.


- La precipitazione massima registrata dal pluviometro è 393.6 INCH/9999 MM. Il display lampeggerà quando viene raggiunto questo valore massimo e dovrà essere cancellato manualmente per aggiornare i dati.

Impostazione dell'allarme pluviometro 24 ore:

- Premere SET per accedere alla modalità di avviso pluviometro. Premere UP/C/F o DOWN/CH per attivare o disattivare l'avviso. Quindi tenere premuto SET per accedere alle impostazioni della modalità di avviso. Premere UP/C/F o DOWN/CH per aumentare o diminuire il valore da 1.0 mm a 50.0 mm. Quando l'allarme pluviometro è attivato, l'icona di allarme viene visualizzata sulla stazione meteorologica: se l'allarme è disattivato, l'icona non viene visualizzata. Se l'allarme pluviometro 24 ore è attivato e la pioggia raggiunge il valore impostato, l'icona di allarme lampeggia.

ITA 4

Aspetto del sensore termometro e igrometro:

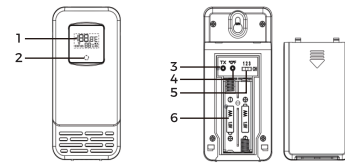


- Display dati per esterni
- Segnale wireless del sensore
- Pulsante di trasmissione del segnale del sensore
- Selettore °C/°F
- Pulsante canale sensore
- Vano batterie

Il sensore è destinato all'uso interno ed esterno. Tuttavia, deve essere protetto da umidità, acqua, pioggia, ecc.

Si noti che, affinché i dati di temperatura e umidità del sensore vengano visualizzati, il numero del canale sulla stazione meteorologica deve corrispondere al numero del canale selezionato sul sensore collegato.

ITA 5

Aspetto del pluviometro:

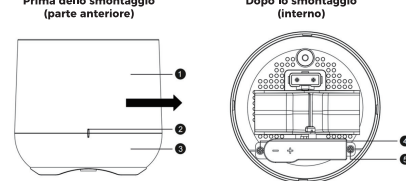

Come inserire la batteria

- Con gli occhi rivolti verso la posizione ②, tenere con una mano la posizione ③ e con l'altra la posizione ①, quindi ruotare la posizione ① verso destra (come indicato dalla freccia, ruotare di circa 0.5 cm). A questo punto, il pluviometro è aperto.
- Utilizzare un cacciavite per svitare le viti ④ / ⑤ per aprire il coperchio della batteria, quindi inserire le batterie secondo i poli positivo e negativo indicati sull'icona. Una volta installate le batterie, riavvitare le viti.
- Dopo aver installato la vite, le parti ① e ③ saranno reinstallate secondo la linea di allineamento ⑥.
- Quando i dati del pluviometro non vengono ricevuti, l'icona del segnale del pluviometro lampeggia; il segnale del pluviometro è costante dopo aver ricevuto i dati.

Nota: dopo l'installazione delle batterie, sono necessari fino a 85 secondi per la connessione. Quando i dati del pluviometro sullo schermo dell'unità principale indicano 0.0, significa che il sensore del pluviometro si è connesso correttamente all'host.

ITA 6

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori o omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche

ITA 7

alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WSR-560 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: WSR-560. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download. Intervallo di frequenze operative: 433.82-434.02MHz. Potenza massima in uscita: 1mW

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S, Søften
DK-4352 Himmerup
Denmark
Phone: +45 86 22 81 80
Email: support.dk@denver.eu
For technical questions, please write to: support.dk@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Hof-Strasse 51-4
94521 Straubing
Phone: +49 89 379340 40
Email: support.de@denver.eu
Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Leaf Premium Service Center
Tischbergstrasse 1
1230 Vienna
Phone: +43 1 394 3065
Email: denver@service.at

Poland

Leaf Premium Service Center
ul. Cieszkiewicza 140
83-400 Kalisz
Phone: +48 76 58 002
Email: denver.service@denver.pl
Contacting group 8 - 16949603346 - pl@denver.eu

Spain

For your country is not listed above, please write us email to: contact.hq@denver.eu

Portugal

Denver Spain S.A.
Denver España S.L. (una filial de Denver A/S)
Paseo Tecnológico
46100 Sagunto
Valencia (Spain)
Phone: +34 966 946 882
Email: support.es@denver.eu
Código de barras: 4332424 244
Código de barras: 4332424 244

Denmark

Denmark A/S
Omegs 5A, Søften
DK-4352 Himmerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu
facebook.com/denver.eu

