



WSR-560
denver.eu

2025



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product en de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijk. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken.
4. Bedrijfstemperatuur van het product. Hoofdunit: 0 °C → +50 °C / Sensor: -40 °C → +70 °C en de opslagtemperatuur is van -10 °C → +60 °C Celsius. Bij temperaturen onder of boven deze waarden kan de werking worden beïnvloed.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de elektrische onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het weerstation niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het weerstation is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.

NED 1

Functie
• Weerindicatie. (Zonnig, zonnig tot bewolkt, bewolkt, lichte regen, zware regen, sneeuw)
• 12/24 uur tijd/maand/dag/week weergave.
• Weekweergave in 7 talen
• Binnen- en buitentemperatuur en luchtvochtigheid, schakelaar tussen °C en °F.
• Weergave van regenmeter, modusweergave: Nu → 1 uur → 24 uur → WEEK → TOTAAL.
• 24-uurs regenmeterwaarschuwingsfunctie.
• Weergave regenmeter temperatuur.
• **Voeding:**
Weerstation: 2 x AAA-batterijen
Regenmeter: 2 x AAA-batterijen
Batterijen niet inbegrepen
• **Verbindingsafstand:**
Weerstation en thermometer & hygrometersensor: 100 m
Weerstation en regenmeter: 80 m (zonder storingen/zonder obstakels)

Productoverzicht

NED 2

Aan de slag

Plaats de batterijen en het LCD-scherm toont alle items gedurende drie seconden. Vervolgens begint het weerpictogram te knipperen. Druk op **UP/C/F** of **DOWN/CH** om te selecteren en druk op **SET** om te bevestigen. Het weerstation schakelt dan automatisch over naar de draadloze ontvangstmodus gedurende drie minuten en geeft de buitentemperatuur, luchtvochtigheid en regenmetergegevens weer wanneer er verbinding is.
Als er binnen drie minuten geen verbinding is, houdt u de knop **DOWN/CH** ingedrukt om de gegevens te ontvangen.
Opmerking:
• De regenmetergegevens worden later ontvangen dan de temperatuur- en vochtigheidsgegevens op het weerstation (prioriteit bij signaalontvangst).

De tijd handmatig instellen:

1. Houd de SET-knop ingedrukt om de tijdsinstellingsmodus te openen.
2. Eenmaal in de tijdsinstellingsmodus drukt u telkens op de SET-knop om te bevestigen en naar het volgende instellingssysteem te gaan. Gebruik de UP/C/F- of DOWN/CH-knoppen om aan te passen.
3. Instellingsvolgorde:
Inch/mm → C/F → 12/24H → Jaar → Maand → Datum → Uur → Min → Taal → Exit

Als u 20 seconden niets doet, worden de instellingen opgeslagen en wordt de instellingsmodus verlaten.

Weergavemodus regenmeter:

1. De standaardeenheid van de regenmeter is "mm" na het inschakelen. Als u de eenheid wilt wijzigen, raadpleeg dan de bedieningsinstructies voor de instellingen. Het regenmeterpictogram knippert als het regent.
2. Druk op de RAIN-knop om de weergavemodus van de regenmeter te wijzigen. De instellingsvolgorde is als volgt:

NED 3

- NU → 1U → 24U → Week → Totaal
- NU: laatste (laatste 30 minuten)
- 1H: dit uur (0-59 minuten)
- 24H: Deze dag (00:00-23:59)
- WEEK: Deze week (zondag-zaterdag)
- TOTAAL: De laatste waarde die op een regenmeter wordt weergegeven.

3. Houd de **RAIN**-knop langer dan drie seconden ingedrukt om de regenmetergegevens te wissen. Als u bijvoorbeeld de regenmetergegevens van NU wilt wissen, drukt u op de **RAIN**-knop om NU weer te geven en houdt u de **RAIN**-knop ingedrukt om alleen de regenmetergegevens van NU te wissen: de gegevens van de andere regenmeters worden niet gewist.
4. De maximale neerslag die door de regenmeter kan worden geregistreerd is 393.6 INCH/9999 MM. Het display knippert wanneer deze maximale waarde is bereikt en moet handmatig worden gewist om de gegevens bij te werken.

De 24-uurs regenmeterwaarschuwing instellen:

Druk op SET om de regenvalararmmodus te openen. Druk op **UP/C/F** of **DOWN/CH** om het alarm in of uit te schakelen. Houd vervolgens SET ingedrukt om de instellingen voor de alarmmodus te openen. Druk op **UP/C/F** of **DOWN/CH** om de waarde te verhogen of verlagen van 1.0 mm tot 50.0 mm. Wanneer de regenvalararm is ingeschakeld, wordt het alarmpictogram weergegeven op het weerstation: als het alarm is uitgeschakeld, wordt het pictogram niet weergegeven. Als de 24-uurs regenvalararm is ingeschakeld en de neerslag uw ingestelde waarde bereikt, knippert het alarmpictogram.

NED 4

Uiterlijk van de thermometer- en hygrometersensor:


-
1. Datadisplay voor buiten
 2. Draadloos sensorsignaal
 3. Knop voor signaaloverdracht van de sensor
 4. Schakelaar C/F
 5. Sensor kanaal knop
 6. Batterijcompartiment

De sensor is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Hij moet echter worden beschermd tegen vocht, water, regen enz.

Let op: om de temperatuur- en vochtigheidsgegevens van de sensor te kunnen weergeven, moet het kanaalnummer dat op de aangesloten sensor is geselecteerd.

NED 5

Regenmeter Uiterlijk:

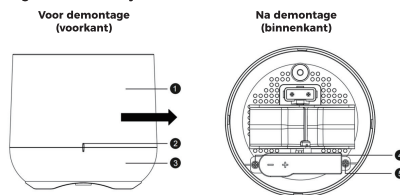

Hoe de batterij plaatsen

1. Houd de ogen naar de positie 2 gericht, houd de positie 3 in één hand en de positie 4 in de andere hand, en draai de positie 1 naar rechts (zoals aangegeven in de richting van de pijl, draai ongeveer 0.5 cm). Op dit moment is de regenmeter nu open.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven 4 / 5 los te draaien om het batterijklepje te openen en plaats de batterijen volgens de plus- en minpolen die op het pictogram zijn aangegeven. Nadat de batterijen zijn geplaatst, draait u de schroeven weer vast.
3. Nadat de schroef is geplaatst, worden de onderdelen 1 en 3 weer teruggeplaatst volgens de uitlijningslijn 2.
4. Wanneer de regenmetergegevens niet worden ontvangen, knippert het regenmetersignaalpictogram, het regenmetersignaal is constant nadat de gegevens zijn ontvangen.

Opmerking: Het duurt maximaal 85 seconden om verbinding te maken na het plaatsen van de batterijen. Wanneer de regenmetergegevens op het scherm van het hoofdapparaat 0,0 aangeven, betekent dit dat de regenmetersensor succesvol is verbonden met de host.

NED 6

Opmerking - **A**lle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden afgevoerd.

NED 7

ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WSR-560 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WSR-560. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 433.82-434.02MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 1mW

DENVER A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

NED 8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denmark A/S

Omega SA, Søften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00

Phone: +45 88 22 81 00