



WTK-441

Denver.eu


04/2024



Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1) Tenir le produit hors de portée des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
2. Toutes les opérations d'insertion et de retrait des piles doivent être effectuées sous la surveillance d'un adulte. Après le remplacement des piles, la vis du compartiment des piles doit être montée sur le couvercle des piles afin d'éviter que les enfants n'ouvrent le compartiment des piles et n'accèdent aux piles, et afin d'éviter que les piles ne soient avalées.
N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation
3. la température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
4. ne jamais ouvrir le produit. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
6. l'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
7. ne pas utiliser d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.
8. Nettoyage avec un chiffon sec. Ne pas nettoyer avec de l'eau, du savon ou tout autre produit abrasif car le produit n'est pas étanche.

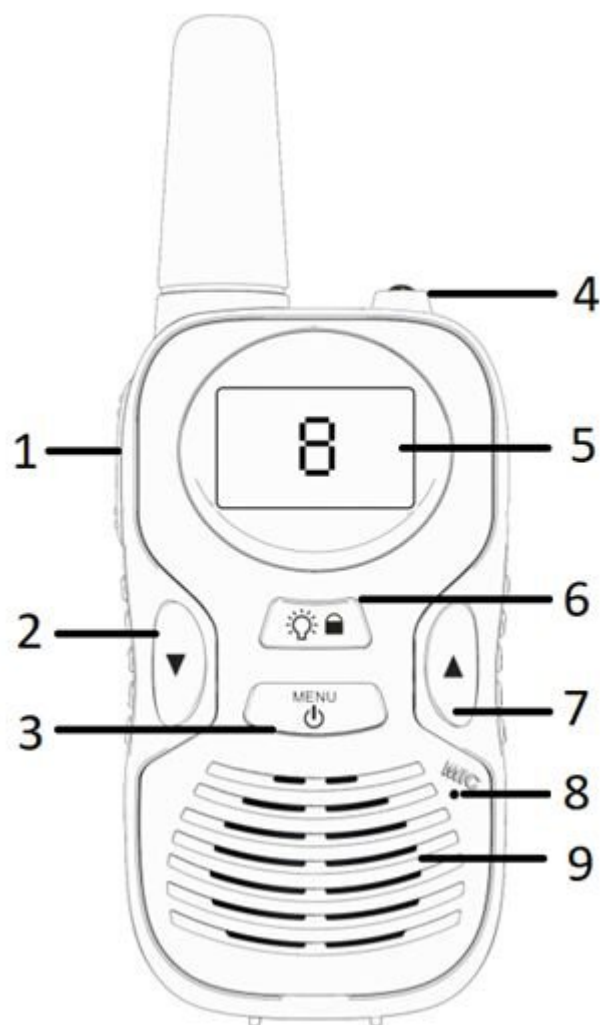

1. Appuyer sur le bouton de conversation (PTT).
2. Bouton vers le bas.
3. Bouton d'alimentation / MENU.
4. Lampe de poche
5. Affichage LED
6. Bouton d'allumage et d'extinction de la lampe de poche et bouton de verrouillage.
7. Bouton haut
8. Microphone
9. Haut-parleur

Installer les piles

Les piles ne sont pas incluses.

La surveillance parentale est obligatoire pour cette opération.

1. Retirer le clip de ceinture en appuyant dans le sens de la flèche et pousser la boucle de ceinture vers le haut.



2. Retirez la vis de sécurité pour accéder au compartiment des piles.



3. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas.



-
4. Installez trois piles AAA en respectant les polarités positives et négatives.



Ajouter la couverture



Le produit comprend 2 couvertures bleues et 2 couvertures roses interchangeables.

Retirer le panneau avant

Soulever le panneau avant avec précaution.



Fonctionnement de l'appareil

1. Mise en marche/arrêt de l'appareil

Après avoir inséré la pile, appuyez sur la touche MENU pendant 1 seconde pour allumer l'appareil. Si rien ne se produit, vérifiez que les piles ont été insérées correctement et qu'elles sont alimentées.

Appuyez sur la touche MENU pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

2. Transmission (envoi de la parole)

a. Appuyez sur le bouton PTT (Push to talk) et maintenez-le enfoncé pour transmettre votre voix. L'icône du signal d'émission affiche "P" à l'écran.

b. Tenez l'appareil en position verticale avec le MIC (microphone) à 2-3 cm de la bouche. Parlez dans le microphone d'une voix normale tout en maintenant le bouton PTT (Push to talk) enfoncé.

c. Relâchez le bouton PTT (Push to talk) lorsque vous avez fini de transmettre. Lorsque le signal a été reçu, l'icône "A" s'affiche à l'écran. L'appareil est en mode réception lorsqu'il est allumé et qu'il n'y a pas de transmission.

Important : les deux parties doivent être sur le même canal.

3. Réglages des canaux

Appuyez une fois sur la touche MENU et la chaîne actuelle s'affiche. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour changer de chaîne. Vous avez le choix entre 8 chaînes.

4. Réglages du volume

Appuyez deux fois sur la touche MENU et le niveau de volume actuel s'affichera. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour modifier le volume.

Il y a 3 niveaux :

L : Volume faible

C : Volume moyen

H : Volume élevé

5. Fonction lampe de poche

Appuyez sur le bouton de la lampe et la lampe de poche s'allume. La fonction ne fonctionne que si l'appareil est allumé.

6. Fonction de verrouillage des touches

Appuyez sur la touche LAMP/LOCK et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. Les touches UP/DOWN de l'appareil seront verrouillées et l'écran affichera "b" pour indiquer que l'appareil est verrouillé. Vous pouvez toujours appuyer longuement sur la touche MENU pour éteindre l'appareil. Appuyez sur la touche LAMP/LOCK pendant 1 seconde pour déverrouiller l'appareil.

7. Piles

Nous recommandons d'utiliser uniquement des piles alcalines AAA non rechargeables pour l'appareil.

Attention à la batterie :

a) Utilisez des piles alcalines de type AAA.

b) Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées, cela réduirait la durée de vie de la pile.

c) Ne pas mélanger les piles alcalines, carbone-zinc et les piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

8. Réinitialiser l'appareil

Retirez une pile du compartiment du talkie-walkie, puis maintenez les touches MENU et LOCK enfoncées tout en réinsérant la pile AAA. L'appareil se met alors en marche et affiche "8" et "E", puis le dernier "1". Relâchez les deux boutons et l'appareil est réinitialisé.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, WTK-441 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle :WTK-441. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. Plage de fréquence de fonctionnement : 446,00625 – 446,09375 mhz
Puissance de sortie maximale : 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu