



WTK-441

Denver.eu

04/2024



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.


1. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
2. L'inserimento e la rimozione delle batterie devono essere effettuati solo sotto la supervisione di un adulto. Dopo la sostituzione della batteria, la vite per il reparto batteria deve essere montata sul coperchio della batteria per evitare che i bambini aprano il vano batteria e accedano alle batterie e per evitare che le batterie vengano ingerite.

Non utilizzare mai insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.

Rimuovere le batterie quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.

Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.

3. La temperatura di funzionamento e di stoccaggio del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
4. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
7. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, in quanto ciò potrebbe rendere anomalo il funzionamento del prodotto stesso.
8. Pulizia con panno asciutto. Non pulire con acqua, sapone o altri detergenti abrasivi poiché il prodotto non è impermeabile.

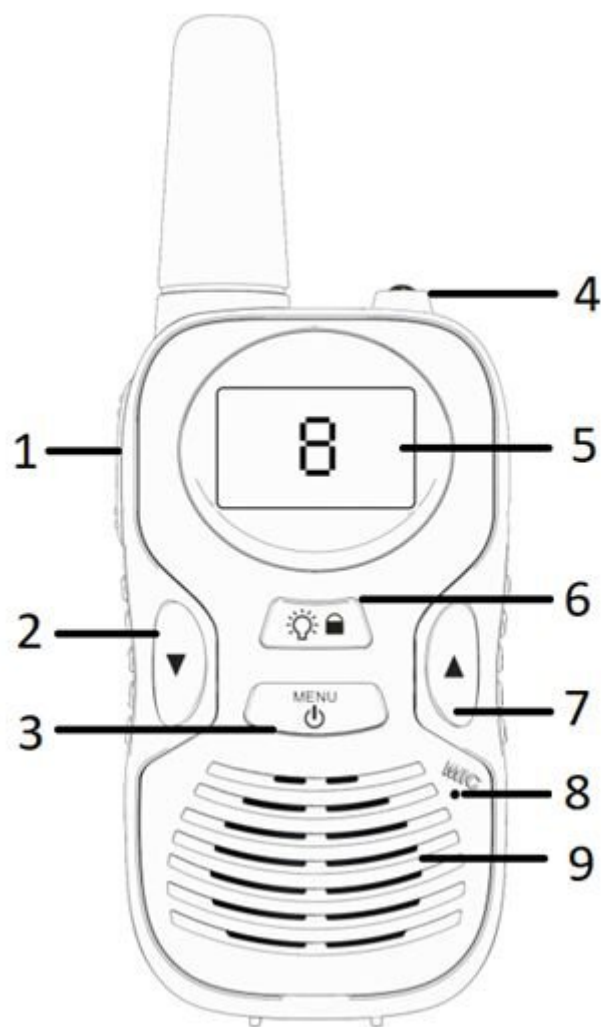

1. Pulsante di conversazione (PTT).
2. Pulsante Giù.
3. Pulsante di accensione / MENU.
4. Torcia elettrica
5. Display a LED
6. Torcia ON/OFF e pulsante di blocco.
7. Pulsante di salita
8. Microfono
9. Altoparlante

Installare le batterie

Batterie non incluse.

Per questa operazione è obbligatoria la supervisione dei genitori.

1. Rimuovere il fermaglio della cintura premendo nella direzione della freccia e spingere la fibbia della cintura verso l'alto.



2. Rimuovere la vite di sicurezza per accedere al vano batterie.



3. Far scorrere il coperchio della batteria verso il basso.



-
4. Installare tre batterie AAA rispettando la corretta polarità positiva e negativa.



Aggiungere la copertina anteriore



Il prodotto comprende 2 coperture frontali blu e 2 rosa, intercambiabili.

Rimuovere il pannello frontale

Sollevare con cautela il pannello anteriore.



Funzionamento dell'unità

1. Accensione e spegnimento dell'unità

Dopo aver inserito la batteria, tenere premuto il tasto MENU per 1 secondo per accendere l'unità. Se non succede nulla, verificare che le batterie siano state inserite correttamente e che siano alimentate.

Tenere premuto il tasto MENU per 1 secondo per spegnere l'unità.

2. Trasmissione (invio del parlato)

a. Tenere premuto il pulsante PTT (Push to talk) per trasmettere la voce. Sul display apparirà l'icona del segnale di trasmissione "P".

b. Tenere l'unità in posizione verticale con il MIC (microfono) a 2-3 cm dalla bocca. Parlare nel microfono con un tono di voce normale e tenendo premuto il pulsante PTT (Push to talk).

c. Rilasciare il pulsante PTT (Push to talk) al termine della trasmissione. Quando il segnale è stato ricevuto, sullo schermo viene visualizzata l'icona "A". L'unità è in modalità di ricezione quando è accesa e non sta trasmettendo.

Importante: entrambe le parti devono essere sullo stesso canale.

3. Impostazioni del canale

Premere una volta il tasto MENU per visualizzare il canale corrente. Premere il pulsante SU o GIÙ per cambiare canale. È possibile scegliere tra 8 canali.

4. Impostazioni del volume

Premendo due volte il tasto MENU, viene visualizzato il livello di volume attuale. Premere il pulsante SU e GIÙ per modificare il volume.

Ci sono 3 livelli:

L: Volume basso

C: Volume medio

H: Alto volume

5. Funzione torcia

Premendo il pulsante della lampada, la torcia si accende. La funzione funziona solo se l'unità è accesa.

6. Funzione di blocco dei tasti

Tenendo premuto il pulsante LAMP/LOCK per 1 secondo, i pulsanti UP/DOWN dell'unità verranno bloccati e sul display apparirà la scritta "b", a indicare che l'unità è bloccata. È comunque possibile premere a lungo il tasto MENU per spegnere l'unità.

Tenere premuto il tasto LAMP/LOCK per 1 secondo per sbloccare l'unità.

7. Batterie

Si consiglia di utilizzare solo batterie alcaline AAA non ricaricabili per l'unità.

Attenzione alle batterie:

a) Utilizzare batterie alcaline di tipo AAA.

b) Non mischiare batterie nuove e vecchie per non ridurre la durata complessiva della batteria.

c) Non mescolare batterie alcaline, al carbonio e zinco e batterie ricaricabili (Ni-Cd, Ni-MH, ecc.).

8. Resetare l'unità

Estrarre un pezzo di batteria dal vano del walkie talkie, quindi tenere premuto il pulsante MENU e il pulsante LOCK mentre si inserisce nuovamente la batteria AAA. L'unità si accende e visualizza "8" e "E" e poi l'ultimo "1" sul display. Rilasciando i due pulsanti, l'unità è stata ripristinata.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WTK-441 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: WTK-441. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 446,00625 – 446,09375 mhz

Potenza massima in uscita: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu