



WTK-441

Denver.eu


04/2024



Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar produktet i bruk for første gang, og ta vare på dem for senere bruk.

1. Oppbevar produktet utilgjengelig for kjæledyr for å unngå tygging og svelging.
2. All innsetting og fjerning av batterier må kun skje under oppsyn av en voksen. Etter batteribytte må skruen for batteriavdelingen monteres på batterilokket for å unngå at barn åpner batterirommet og får tilgang til batteriene, og for å holde batteriene unna svelging.
Bruk aldri gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen. Ta ut batteriene når du ikke skal bruke produktet over lengre tid. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan føre til eksplosjon. Batterier er ikke inkludert.
Utladete batterier må tas ut av produktet. Ikke kortslutt forsyningsklemmene.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Over eller under denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. åpne aldri produktet. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
7. Ikke bruk tilbehør som ikke er originaltilbehør sammen med produktet, da dette kan gjøre at produktet ikke fungerer som det skal.
8. Rengjøring med tørr klut. Ikke rengjør med vann, såpe eller skuremidler, da produktet ikke er vanntett.

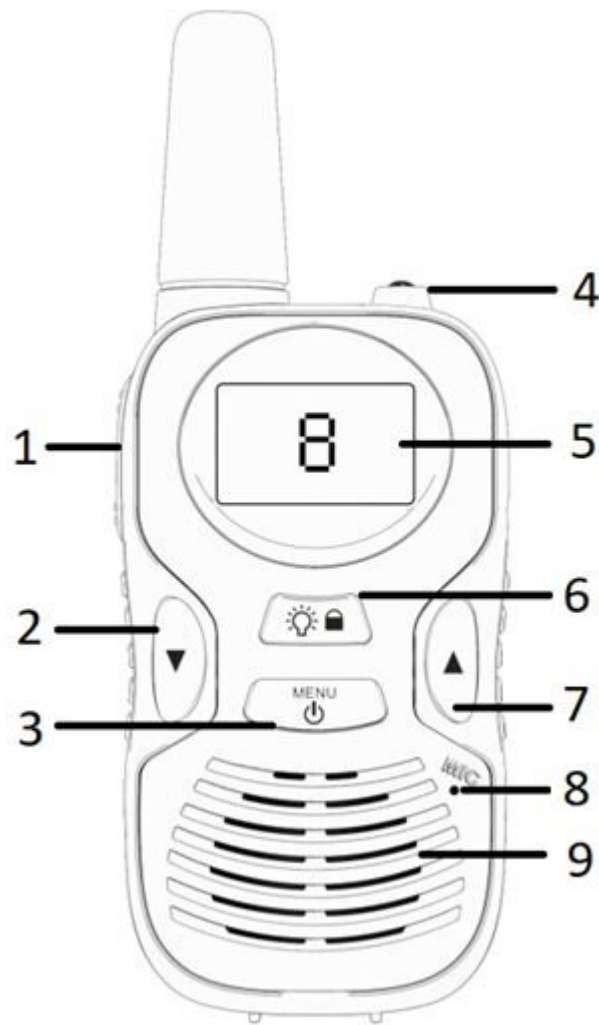

1. Trykk for å snakke (PTT) -knappen.
2. Ned-knappen.
3. Av/på/MENY-knapp.
4. Lommelykt
5. LED-display
6. Lommelykt PÅ/AV og låseknapp.
7. Opp-knapp
8. Mikrofon
9. Høytaler

Installere batteriene

Batterier er ikke inkludert.

Foreldretilsyn er obligatorisk for denne operasjonen.

1. Fjern belteklipset ved å trykke i pilens retning og skyv beltespennen oppover.



2. Fjern sikkerhetsskruen for å få tilgang til batterirommet.



3. Skyv batteridekselet ned.



-
4. Sett inn tre AAA-batterier med riktig positiv og negativ polaritet.



Legg til forside



Produktet inneholder 2 blå og 2 rosa frontdeksler som kan byttes ut.

Fjern frontpanelet

Løft frontpanelet forsiktig opp her.



Betjening av enheten

1. Slå enheten PÅ/AV

Når du har satt inn batteriet, trykker du på MENU-knappen og holder den inne i 1 sekund for å slå på enheten. Hvis ingenting skjer, må du kontrollere at batteriene er satt inn riktig og at det er strøm i batteriene.

Trykk og hold inne MENU-knappen i 1 sekund for å slå av enheten.

2. Sende (sende tale)

a. Trykk og hold inne PTT-knappen (Push to talk) for å sende stemmen din. Sendesignalikonet "P" vises i displayet.

b. Hold enheten i loddrett stilling med MIC (mikrofonen) 2-3 cm fra munnen. Snakk inn i mikrofonen i et normalt toneleie mens du holder PTT-knappen (Push to talk) inne.

c. Slipp PTT-knappen (Push to talk) når du er ferdig med å sende. Når signalet er mottatt, vises "A"-ikonet på skjermen. Enheten vil være i mottaksmodus når enheten er slått PÅ og det ikke sendes noe signal.

Viktig: Begge parter må være på samme kanal.

3. Kanalinnstillinger

Trykk én gang på MENU-knappen, og den aktuelle kanalen vises. Trykk på OPP eller NED for å endre kanal. Det er 8 kanaler å velge mellom.

4. Voluminnstillinger

Trykk på MENU-knappen to ganger, og det aktuelle volumnivået vises. Trykk på OPP eller NED for å endre volumet.

Det er tre nivåer:

L: Lavt volum

C: Middels volum

H: Høyt volum

5. Lommelyktfunksjon

Trykk på lampekappen, og lommelykten slås på. Funksjonen fungerer bare hvis enheten er PÅ.

6. Tastelåsfunksjon

Trykk og hold inne LAMP/LOCK-knappen i 1 sekund, og knappene på enhetens knapper UP/DOWN låses og viser "b" i displayet for å indikere at enheten er låst. Du kan fortsatt trykke lenge på MENU-knappen for å slå av enheten. Trykk og hold inne LAMP/LOCK-knappen i 1 sekund for å låse opp.

7. Batterier

Vi anbefaler at du kun bruker ikke-oppladbare alkaliske AAA-batterier til enheten.

Forsiktig med batteriet:

a) Bruk alkaliske AAA-batterier.

b) Ikke bland nye og gamle batterier, det vil forkorte batteriets totale levetid.

c) Ikke bland alkaliske batterier, karbon-zink-batterier og oppladbare batterier (Ni-Cd, Ni-MH osv.).

8. Tilbakestill enheten

Ta ut ett batteri fra walkie talkie-rommet, og hold deretter MENU-knappen og LOCK-knappen inne samtidig som du setter inn AAA-batteriet igjen. Da slår enheten seg på og viser "8" og "E" og til slutt "1" i displayet. Slipp de to knappene, og enheten er tilbakestilt.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen WTK-441 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WTK-441. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 446,00625 – 446,09375 mhz
Maks. utgangseffekt: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu