



WTK-441

Denver.eu


04/2024



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Przechowywać produkt poza zasięgiem zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
2. Wszystkie czynności związane z wkładaniem i wyjmowaniem baterii mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Po wymianie baterii należy zamontować śrubę na pokrywie komory baterii, aby uniemożliwić dzieciom otwarcie komory baterii i uzyskanie dostępu do baterii, a także chronić baterie przed połknięciem.
Nigdy nie należy używać razem starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. Baterie należy wyjmować, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Podczas wkładania baterii do produktu należy sprawdzić ich biegunowość (+/-). Nieprawidłowe ułożenie może spowodować wybuch. Baterie nie są dołączone do zestawu.
Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu. Nie wolno zwierać zacisków zasilania
3. temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Poniżej i powyżej tej temperatury może mieć wpływ na działanie.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
7. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
8. Czyszczenie suchą szmatką. Nie czyścić wodą, mydłem ani żadnymi ściernymi środkami czyszczącymi, ponieważ produkt nie jest wodoodporny.

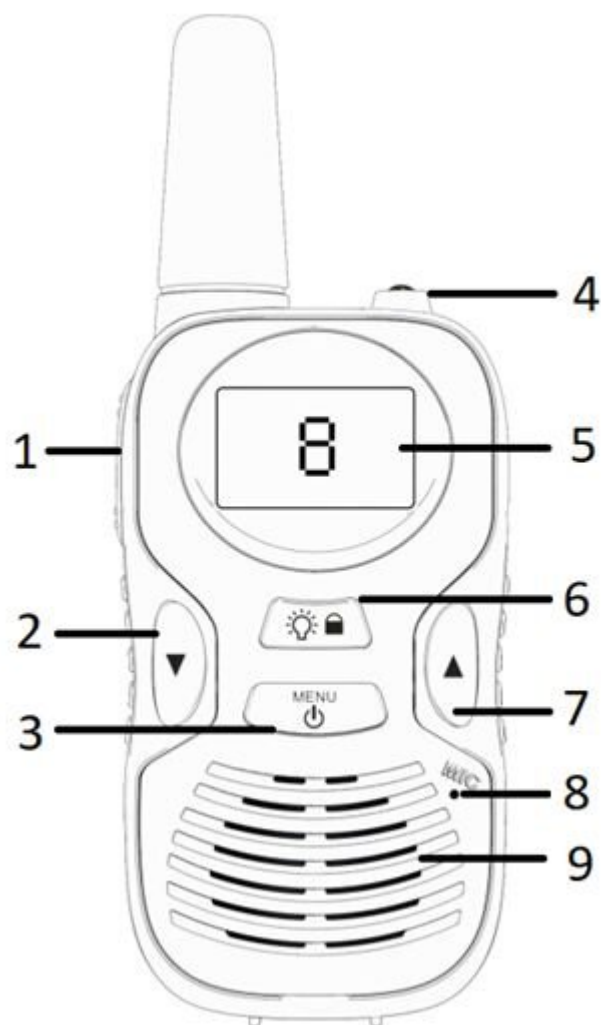

1. Przycisk PTT.
2. Przycisk w dół.
3. Przycisk zasilania / MENU.
4. Latarka
5. Wyświetlacz LED
6. Przycisk włączania/wyłączania i blokady latarki.
7. Przycisk w górę
8. Mikrofon
9. Głośnik

Instalacja baterii

Baterie nie są dołączone.

W przypadku tej operacji wymagany jest nadzór rodzicielski.

1. Zdejmij zaczep pasa, naciskając go w kierunku wskazanym strzałką i przesuważ kłamrę pasa w górę.



2. Wykręć śrubę zabezpieczającą, aby uzyskać dostęp do komory baterii.



3. Przesuń pokrywę baterii w dół.



-
4. Zainstaluj trzy baterie AAA zgodnie z prawidłową biegunowością dodatnią i ujemną.



Dodaj przednią okładkę



Produkt zawiera 2 niebieskie i 2 różowe osłony przednie, które są wymienne.

Zdejmij panel przedni

Ostrożnie podnieś panel przedni.



Obsługa urządzenia

1. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Po włożeniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie. Jeśli nic się nie dzieje, należy sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo i czy są one zasilane.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie.

2. Nadawanie (wysyłanie mowy)

a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT (Push to talk), aby nadać swój głos. Na wyświetlaczu pojawi się ikona sygnału nadawania "P".

b. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej z mikrofonem w odległości 2-3 cm od ust. Mów do mikrofonu normalnym tonem głosu, przytrzymując przycisk PTT (Push to talk).

c. Po zakończeniu nadawania zwolnij przycisk PTT (Push to talk). Po odebraniu sygnału na ekranie zostanie wyświetlona ikona "A". Urządzenie będzie w trybie odbioru, gdy jest włączone i nie odbywa się nadawanie.

Ważne: Obie strony muszą znajdować się na tym samym kanale.

3. Ustawienia kanału

Naciśnij przycisk MENU jeden raz, a zostanie wyświetlony bieżący kanał. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić kanał. Do wyboru jest 8 kanałów.

4. Ustawienia głośności

Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU, a zostanie wyświetlony bieżący poziom głośności. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić poziom głośności.

Dostępne są 3 poziomy:

L: Niski poziom głośności

C: Średnia objętość

H: Wysoka głośność

5. Funkcja latarki

Naciśnięcie przycisku lampy spowoduje włączenie latarki. Funkcja działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

6. Funkcja blokady klawiszy

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku LAMP/LOCK przez 1 sekundę spowoduje zablokowanie przycisków UP/DOWN urządzenia i wyświetlenie na wyświetlaczu symbolu "b" oznaczającego, że urządzenie jest zablokowane. Nadal można długo nacisnąć przycisk MENU, aby wyłączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LAMP/LOCK przez 1 sekundę, aby odblokować urządzenie.

7. Baterie

Zalecamy używanie wyłącznie baterii alkalicznych AAA bez możliwości ładowania.

Uwaga na akumulator:

a) Należy używać baterii alkalicznych AAA.

b) Nie należy mieszać nowych i starych baterii, ponieważ skróci to ogólny czas działania baterii.

c) Nie należy mieszać baterii alkalicznych, węglowo-cynkowych i akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).

8. Zresetuj urządzenie

Wyjmij jedną sztukę baterii z komory walkie talkie, a następnie przytrzymaj przycisk MENU i przycisk LOCK, wkładając ponownie baterię AAA. Następnie urządzenie włączy się i na wyświetlaczu pojawi się "8" i "E", a następnie "1". Po zwolnieniu 2 przycisków urządzenie zostanie zresetowane.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia WTK-441 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: WTK-441. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 446,00625 – 446,09375 mhz
Maks. moc wyjściowa: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu