



WTK-441

Denver.eu

04/2024



Informações de segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. manter o produto fora do alcance dos animais de estimação para evitar a sua mastigação e ingestão.
2. Todas as operações de inserção e remoção das pilhas só podem ser efectuadas sob a supervisão de um adulto. Após a substituição da pilha, o parafuso para o departamento da pilha deve ser montado na tampa da pilha, de modo a evitar que as crianças abram o compartimento da pilha e acessem às pilhas e mantenham as pilhas longe da ingestão.

Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o produto durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. As pilhas não estão incluídas.

As pilhas gastas devem ser retiradas do produto. Não provocar curto-circuito nos terminais de alimentação

3. a temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. nunca abrir o produto. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. não expor ao calor, água, humidade, luz solar direta!
6. a unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objectos estranhos na unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.
7. não utilizar acessórios não originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode afetar o seu funcionamento.
8. Limpeza com um pano seco. Não limpar com água, sabão ou qualquer produto de limpeza abrasivo, uma vez que o produto não é à prova de água.

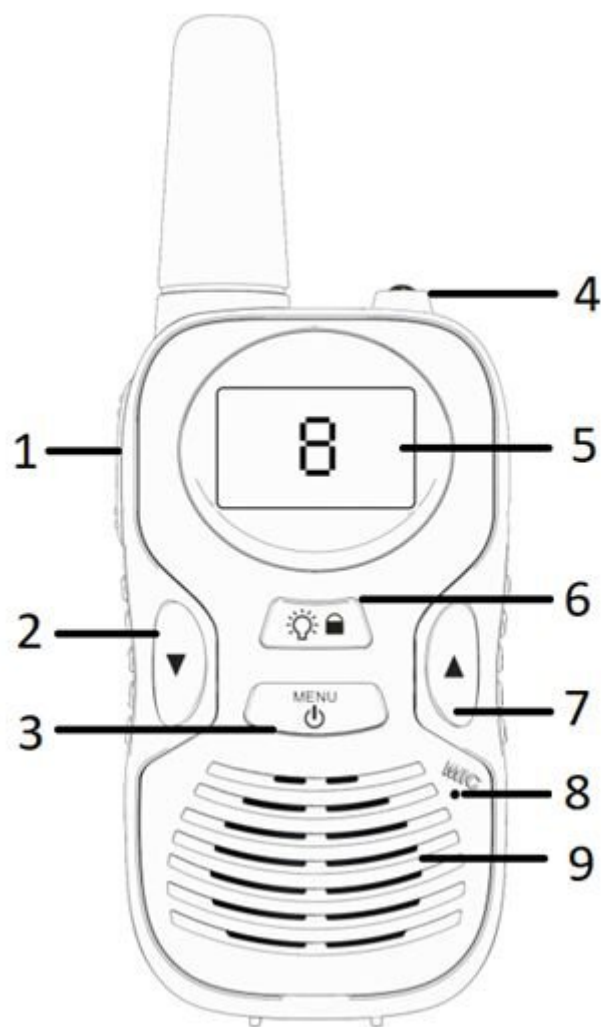

1. Prima o botão para falar (PTT).
2. Botão para baixo.
3. Botão Alimentação / MENU.
4. Lanterna
5. Ecrã LED
6. Botão ON/OFF da lanterna e botão de bloqueio.
7. Botão para cima
8. Microfone
9. Altifalante

Instalar as pilhas

Pilhas não incluídas.

A supervisão parental é obrigatória para esta operação.

1. Retirar o clipe do cinto pressionando na direção da seta e empurrar a fivela do cinto para cima.



2. Retire o parafuso de segurança para aceder ao compartimento das pilhas.



3. Deslize a tampa da bateria para baixo.



-
4. Instale três pilhas AAA de acordo com a polaridade positiva e negativa correcta.



Adicionar capa



O produto inclui 2 protecções frontais azuis e 2 cor-de-rosa que são intercambiáveis.

Retirar o painel frontal

Levantar cuidadosamente o painel frontal aqui.



Funcionamento da unidade

1. Ligar/desligar a unidade

Depois de inserir a pilha, prima e mantenha premido o botão MENU durante 1 segundo para ligar a unidade. Se nada acontecer, verifique se as pilhas foram inseridas corretamente e se têm carga.

Prima e mantenha premido o botão MENU durante 1 segundo para desligar a unidade.

2. Transmitir (enviar discurso)

a. Prima e mantenha premido o botão PTT (Push to talk) para transmitir a sua voz. O ícone do sinal de transmissão mostrará "P" no ecrã.

b. Segurar a unidade na posição vertical com o MIC (microfone) a 2-3 cm de distância da boca. Fale para o microfone num tom de voz normal e mantendo premido o botão PTT (Push to talk).

c. Solte o botão PTT (Push to talk) quando tiver terminado a transmissão. Quando o sinal tiver sido recebido, o ícone "A" será apresentado no ecrã. A unidade estará no modo de receção quando a unidade estiver ligada e não estiver a transmitir.

Importante: ambas as partes têm de estar no mesmo canal.

3. Definições de canais

Prima o botão MENU uma vez e o canal atual será apresentado. Prima o botão UP ou DOWN para alterar o canal. Existem 8 canais à escolha.

4. Definições de volume

Prima duas vezes o botão MENU e será apresentado o nível de volume atual. Prima o botão PARA CIMA ou PARA BAIXO para alterar o volume.

Existem 3 níveis:

L: Volume baixo

C: Volume médio

H: Volume elevado

5. Função de lanterna

Prima o botão da lâmpada e a lanterna liga-se. A função só funciona se a unidade estiver ligada.

6. Função de bloqueio com chave

Prima e mantenha premido o botão LAMP/LOCK durante 1 segundo e os botões UP/DOWN da unidade serão bloqueados e aparecerá "b" no visor, indicando que a unidade está bloqueada. Pode ainda premir longamente o botão MENU para desligar a unidade. Prima e mantenha premido o botão LAMP/LOCK durante 1 segundo para desbloquear.

7. Baterias

Recomendamos a utilização exclusiva de pilhas alcalinas AAA não recarregáveis para o aparelho.

Cuidado com a bateria:

a) Utilize pilhas alcalinas de tamanho AAA.

b) Não misture pilhas novas com pilhas velhas, pois isso reduzirá o tempo de vida da pilha.

c) Não misturar pilhas alcalinas, de carbono-zinco e recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

8. Repor a unidade

Retirar uma pilha do compartimento do walkie talkie e, em seguida, manter premido o botão MENU e o botão LOCK enquanto introduz a pilha AAA novamente. Em seguida, a unidade liga-se e mostra "8" e "E" e depois o último "1" no visor. Solte os 2 botões e a unidade foi reiniciada.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio WTK-441 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: WTK-441. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 446,00625 – 446,09375 mhz

Potência de saída máxima: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu