



SSH-50

denver.eu

12/2023



Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.


- 1 Varning: Produkten innehåller batterier av litumpolymer.
- 2 Rikta inte ljuskällan direkt mot ögonen på människor eller djur – risk för bländning och permanenta ögonskador (på näthinnan).
- 3 Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
- 4 Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

- 5 Öppna aldrig produkten. Att röra vid de inre elektriska komponenterna kan orsaka elektriska stötar. Reparationer och service får endast utföras av behörig personal.
- 6 Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
- 7 Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S ska inte hållas ansvarig för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Meddela gärna oss via adressen på baksidan om du ser några felaktigheter eller utelämnanden.

Produktöversikt

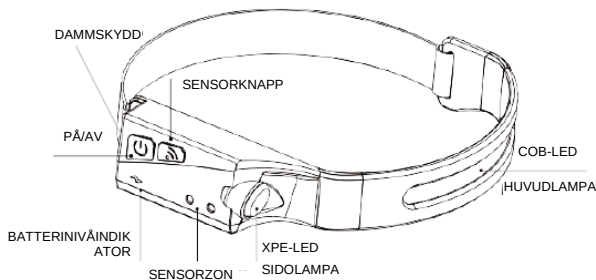


Så laddar du huvudlampan

1. Öppna dammskyddet i batterifacket.
2. Anslut Type-C-kontakten till Type-C-uttaget på enheten.
3. Laddningsindikatorn tänds när laddningen påbörjas. Laddningsindikatorns LED-lampa lyser rött medan huvudlampan laddas.

4. När laddningen är slutförd lyser indikatorn grönt. Koppla då bort laddningskabeln från enheten.
5. Stäng dammskyddet.

Använda enheten

1. Tryck på knappen PÅ/AV för att tända lampan. Huvudlampan tänds vid maximal ljusstyrka.
2. Tryck på knappen PÅ/AV igen för att ställa in huvudlampan till en lägre ljusstyrka.
3. Tryck på knappen PÅ/AV igen för att växla till sidolampan med maximal ljusstyrka.
4. Tryck på knappen PÅ/AV igen för att ställa in sidolampan till en lägre ljusstyrka.
5. Tryck på och håll knappen PÅ/AV nedtryckt i valfritt belysningsläge för att växla huvudlampan och sidolampan till stroboskopläget.
6. Tryck på knappen PÅ/AV igen för att släcka lampan.
7. Tryck på sensorknappen för att startar sensorfunktionen. Svep med handen bredvid den infraröda sensorn inom ett avstånd på 15 cm för att tända och släcka lampan.

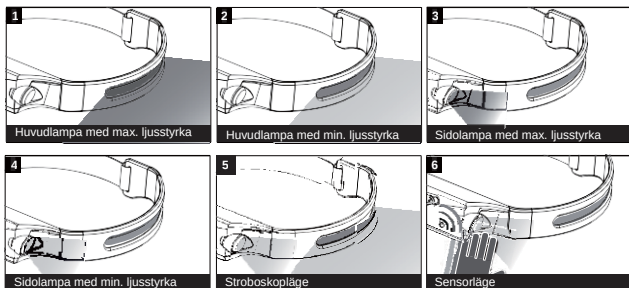

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Typ av lampa: 1 x huvudlampa, 1 x sidolampa

Ljusstyrka: 350 lumen (max. ljusstyrka på huvudlampan)/110 lumen (max. ljusstyrka på sidolampan)

Batterityp: 102540 litumpolymerbatteri (3,7 V/1200 mAh)

Laddningstid: 3,5 h

Användningstid: 2,5–7 h

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
- Ladda endast med laddningskabeln som medföljer den här produkten!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu