

65.5mm

93mm



MBP-16W
denver.eu

12/2025



FR
Ces appareils et
leurs accessoires
sont recyclables



A DÉPOSER
à MAISON
ou en DÉPÔT



EN DÉPÔT
ou en DÉPÔT

Points de collecte sur www.denver.eu/downloads/ita
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Pagina delle informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

- Avvertenza: questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio.
- Piccole parti: tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni per evitare che lo ingeriscano.
- La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non esporre il prodotto a calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
- La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza massima di comunicazione può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Caricare solo con il cavo USB in dotazione.

ITA 1

Panoramica del prodotto

Pulsante di accensione

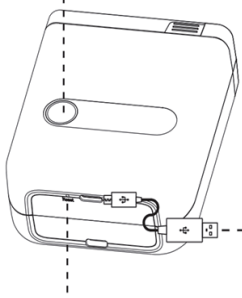

Porta di ricarica Type-C

Tasto di ripristino: quando la stampante non risponde, provare a inserire gli aghi/stuzzicadenti isolati nel foro di ripristino fino a quando la spia di alimentazione non si spegne e il dispositivo si spegne. Se necessario, tenere premuto per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Come utilizzare il prodotto

- Accendere/spegnere il prodotto tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
- Premere due volte il pulsante di accensione per stampare la pagina di diagnostica e il codice QR per collegare la stampante all'app dello smartphone.

ITA 2

Ricarica Introduzione

Collegare un'estremità del cavo USB al dispositivo e l'altra estremità a un adattatore 5V/2A o alla porta USB di un computer per la ricarica.

Tempo di ricarica: circa 3 ore.

Spia luminosa

Luce fissa: Bluetooth connesso.

Luce lampeggiante lentamente: Bluetooth disconnesso.

Luce verde accesa: stato di utilizzo normale/completamente carico.

Luce rossa accesa: coperchio aperto/assenza di carta/suriscaldamento.

Luce gialla accesa: batteria scarica, ricaricare

Luce gialla lampeggiante rapidamente: in carica

Nota: spegnimento automatico: la stampante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di inattività. È possibile impostare il timer di spegnimento automatico () nell'app.

Come utilizzare: Panoramica sull'utilizzo

- Download dell'app
- Avvio della stampante
- Stampante
- Installazione dei materiali di consumo
- Modifica della stampa

ITA 3

Come utilizzare: Download dell'app

1. Cercare [AiVin] su Google Play o App Store.



2. Scansiona il seguente codice QR per scaricare l'app.



- iOS: attiva il Bluetooth, consenti l'accesso all'app AiVin. Android: attiva il Bluetooth e la localizzazione, consenti all'app AiVin di accedere.
- Apri l'app AiVin e tocca l'icona del dispositivo nell'angolo in alto a sinistra, quindi collega la stampante tramite Nome Bluetooth MBP-16W
- Tocca il tipo di carta e la larghezza della carta. Scegli il tipo di carta e la larghezza della carta. Tocca Salva. (Se devi personalizzare la larghezza della carta, inserisci il numero nell'ultima riga).
- Scegliere l'opzione di stampa.

ITA 4


Nota:

- Questo prodotto deve essere collegato alla stampante nell'app.
- A causa dei requisiti del sistema dei telefoni cellulari, i telefoni cellulari Android utilizzeranno la posizione geografica dell'utente al momento della connessione, pertanto l'utente dovrà attivare il GPS o confermare l'autorizzazione.
- Questa app supporta solo telefoni con sistema Android 7.0 o superiore.

Guida all'installazione della carta

1. **Aprire il coperchio**

Sollevare il coperchio superiore per aprire il coperchio



2. **Inserire la carta**

Il lato stampato è rivolto verso l'alto



ITA 5

3. **Chiudere il coperchio**

L'estremità dell'uscita della carta deve superare l'uscita carta della macchina



Specifiche del prodotto

Metodo di stampa	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi
Batteria	1200 mAh, 3.7 V

ITA 6

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. COPYRIGHT DENVER A/S



ITA 7

conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MBP-16W è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MBP-16W. A questo punto accedere alla pagina del prodotto, la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto relativa al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu. Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: MBP-16W. Accedere alla pagina del prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR riportato di seguito per accedere direttamente al file.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il

ITA 8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordica

Denmark A/S
Denmark A/S
Omega SA, Søften
DK-8532 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 96 96 96 88
(Push "1" for support)

E-Mail: support@denver.eu

For technical questions, please write to: support@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux

denver benelux B.V.
Blaauwgrasweg 10-12
The Netherlands

Phone: +31 900 300 300
E-Mail: denver@benelux.nl

Spain/Portugal

denver Spain S.A.
Denver España S.L. (Denmark)
Denver España S.L. (Denmark)
Denver España S.L. (Denmark)

Phone: +34 966 966 888
E-Mail: support@denver.es

Portugal:
Phone: +351 202500 200
E-Mail: denver@denver.pt

Germany

Denmark Germany GmbH Service
Service Center
Rita-Ehrmann-Str. 4
Hildt-Strasse
Denmark

Phone: +49 801 37000 40
(Push "1" for support)

E-Mail: support@denver.de

For technical questions, please write to: support@denver.de

Austria

Leif Premium Service Center
Denmark Austria
Leif Premium
Austria

Phone: +43 1 900 300 300
E-Mail: denver@denver.at

Poland

Leif Premium Poland sp. z o.o.
ul. Górczewska 140
62-800 Kalisz

Phone: +48 76 10 10 000
E-Mail: denver@denver.pl

Customer service: 8 - 16pm (weekdays - polish)

If your country is not listed above,
please write to email: contact.hq@denver.eu



Denmark A/S
Denmark A/S
Omega SA, Søften
DK-8532 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

