



MCP-6010

denver.eu

01/2026



Varmistaaksesi tämän tuotteen asianmukaisen ja turvallisen käytön sekä välttääksesi henkilövahingot tai omaisuusvahingot, lue kaikki tuotteen käyttöohjeessa olevat ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.

1. Älä pura tätä tuotetta itse. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Purettuja tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa.
2. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja tai puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen.
3. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
4. Jos huomaat savua tai epätavallista hajua tuotteesta tai virtalähteestä, irrota virtalähde välittömästi pistorasiasta palovammojen välttämiseksi.
5. Pidä tulostin poissa lasten ulottuvilta.
6. Pidä tulostin poissa veden ja muiden nesteiden läheisyydestä, jotka voivat vahingoittaa sen osia.
7. Tämä taskukokoinen valokuvatulostin on tarkkuuslaite. Vältä altistamista sitä kosteudelle, hiekalle, pölylle tai lialle, äläkä pudota sitä.
8. Tulostin vaatii vastaavan Android- tai iOS-sovelluksen toimiakseen. Lataa sovellus ennen käyttöä.

Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.

• Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.



ENNEN KUIN ALOITAT

02

- Lataa tulostin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa (5 V / 0,5 A).
- Lataa tarvittava LabelNize-sovellus (saatavana vain Android- ja iOS-laitteille).
- Käyttölämpötila: 10–35 °C.

• Aseta valokuvapaperi

1. Avaa takakansi.

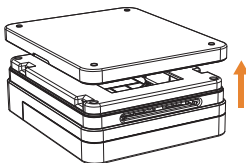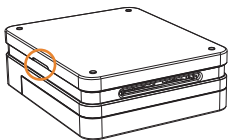


2. Aseta valokuvapaperi tulostuspuoli alaspäin.
3. Aseta kerrallaan enintään 10 arkkiä (paitsi magneettipaperia, jota voi olla enintään 1 arkki).
4. Sulje kansi tiukasti.


• Asenna mustekasetti

1. Kytke tulostin päälle.
2. Liu'uta etukansi alas.
3. Odota 10 sekuntia, kunnes kasetti siirtyy keskiasentoon.


1

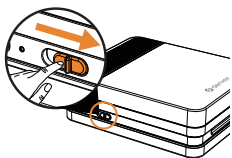

2

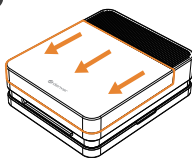


3

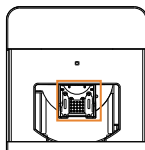


4. Poista turvanauha kasetista. Varo koskettamasta mustesuihkusuuttimia.
5. Aseta kasetti paikalleen, kunnes se napsahtaa magneettisesti paikalleen.
6. Liu'uta kansi takaisin paikalleen.


4

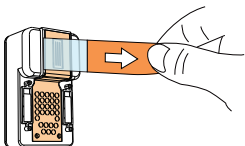

5

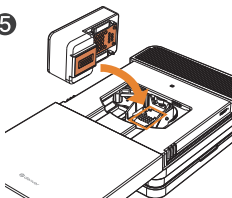

6

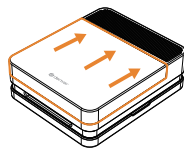

• Mustesuihkusuuttimien huolto

1. Tulosta vähintään kerran viikossa, jotta mustesuihkusuuttimet eivät kuivu.
2. Jos mustesuihkusuuttimet kuivuvat, voit puhdistaa ne sovelluksen avulla. Avaa Labelnize-sovellus, valitse "Puhdista tulostuspää" ja noudata näytön ohjeita.


• Lataa sovellus

- Kytke laite päälle.
- Skannaa QR-koodi tai etsi "Labelnize" App Storesta tai Google Play Storesta.
- Ota Bluetooth ja sijaintiluvat käyttöön älypuhelimessasi.



• Tulosta valokuvia

1. Kytke tulostin päälle liu'uttamalla sivussa olevaa painiketta.
2. Avaa Labelnize-sovellus älypuhelimellasi.
3. Siirry Labelnize-sovelluksessa vasempaan yläkulmaan ja muodosta yhteys Denver MCP-6010 -laitteeseen.
4. Valitse tulostettava sisältö.
5. Kun olet valinnut kuvan, voit muokata sitä (valinnainen).
6. Napauta "Tulosta", valitse haluamasi tulostustyyli (valokuva tai nopea) ja vahvista tulostuksen aloittaminen.

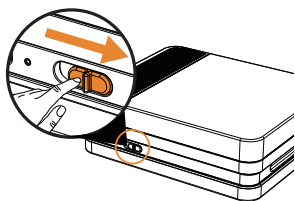

• Merkkivalot

- **Sininen vilkkuva:** Ei kytketty
- **Valkoinen palaa:** Valmiustila
- **Valkoinen vilkkuva:** Tulostus

- **Oranssi palaa:** Lataus
- **Oranssi vilkkuva:** Akku vähissä / Kansi auki / Ei paperia

• Perustiedot

- **Tulostustekniikka:** Mustesuihku
- **Tarkkuus:** 600 dpi
- **Paperikoko:** 52,3 × 90 mm
- **Akun kapasiteetti:** 800 mAh
- **Syöttöteho:** DC 5 V / 0,5 A

• Huoltovinkit

- Älä vedä paperia ulos tulostuksen aikana.
- Tulosta vähintään kerran viikossa, jotta mustesuihkusuuttimet eivät kuivu.
- Pidä tulostin kuivana ja puhtaana.
- Säilytä paperi kuivassa, varjoisassa paikassa.

KUINKA KÄYTTÄÄ ERILAISIA PAPERITYYPPEJÄ?

03

• Valokuvapaperi



Vaihe 1: Tulosta

Aseta valkoinen valokuvapaperi tulostimen paperilokeroon tulostuspuoli alaspäin ja valitse haluamasi kuva tai valokuva sovelluksessa.

Vaihe 2: Leikkaa

Käytä koko kuvaa sellaisenaan tai leikkaa se varovasti saksilla haluamaasi muotoon.

• Tarravalokuvapaperi



Vaihe 1: Tulosta

Aseta valkoinen valokuvapaperi tulostimen paperilokeroon tulostuspuoli alaspäin ja irrotettava kieleke tulostuspuolen suuntaan ja valitse haluamasi kuva tai valokuva sovelluksessa.

Vaihe 2: Leikkaa

Käytä koko kuvaa sellaisenaan tai leikkaa se varovasti saksilla haluamaasi muotoon.

Vaihe 3: Irrota

Käytäksesi tarran liimapuolta, nosta varovasti ja vedä irrotusnauhaa alareunasta irrottaaksesi taustapaperin tarrasta.

• Lämpösiirtokuvapaperi



• Turvallisuusvaroitukset

Lämmityksen aikana liimasta voi vapautua vähäisiä haihtuvia aineita. Käytä aina hyvin ilmastoidussa tilassa.

Lämpöpuristin ja juuri puristettu kangas ovat erittäin kuumia. Käytä aina lämpöä kestäviä käsineitä välttääksesi suoraa ihokosketusta.

Anna siirretyn kuvion jäähtyä kokonaan (alle 40 °C) ennen kalvon irrottamista, jotta kuvio ei repeydy.

Vaikka tuotteella on turvallisuussertifikaatit, sitä ei ole tarkoitettu kovaan kulutukseen. Siksi sen käyttö on nimenomaisesti kielletty lasten yövaatteissa, käsineissä, kenkien päällisissä tai muissa kovaan kulutukseen altistuvissa kohdissa, jotta vältetään mahdolliset fyysiset vauriot ja nielemisvaarat.

• Lämpöpuristimen käyttöohje

1. Tulostus ja valmistelu

- (1) Aseta valkoinen lämpösiirtopaperi alustalle tyhjä puoli alaspäin ja valitse haluamasi kuva tai valokuva sovelluksessa.
- (2) Leikkaa: Valitse, haluatko säilyttää koko kuvan vai leikata kuvan ääriviivat.
- (3) Poista taustapaperi: Irrota tuotteen alkuperäinen taustapaperi.

2. Asettaminen kankaalle

- (1) Aseta siirtopaperi tasaiselle kankaalle kuvio ylöspäin.
- (2) Peitä se kokonaan suojapaperilla (leivinpaperilla), joka on välttämätön, jotta siirtopaperi ei pala kuumennuksen aikana.

3. Lämpöpuristus

Lämpötila: 150-160 °C (puuvilla/sekoitteet) / 170-190 °C (polyesteri)

Paine: Käytä voimakasta, tasaista painetta

Kesto: 12-15 sekuntia (säädä kankaan paksuuden mukaan)

Jäähdytä ja irrota: Odota vähintään 10 sekuntia jäähtymistä ja irrota sitten hitaasti yläpuolen irrotuskalvo.

4. Sopimattomat käyttökohteet



Ei sovellu:

- (1) Nailon

(2) Vedenpitävät pinnoitetut kankaat

(3) Keinonahka

5. Hoito painamisen jälkeen

Tarttuvuus kasvaa vielä 24 tunnin ajan painatusprosessin jälkeen. Optimaalisen pesunkestävyyden saavuttamiseksi suosittelemme odottamaan 48 tuntia ensimmäisen pesun jälkeen.

Pesusuositukset:

1. Käännä vaate nurinpäin.
2. Pese alle 40 °C:n (104 °F) lämpötilassa.
3. Vältä voimakkaita valkaisuaineita ja huuhteluaineita.
4. Pese käsin tai käytä hellävaraista pesuohjelmaa.
5. Kuivaa ilmassa tai kuivausrummussa matalalla lämmöllä. Vältä silittämistä suoraan kuvion päällä.

• Vesi-siirtokuvapaperi



Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Ikäraja: Suositellaan aikuisille. Ei sovellu alle 13-vuotiaille lapsille. Lasten käyttö on valvottava aikuisen valvonnassa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai väärinkäyttö. Ihon herkkyydesti: Ennen täysimittaista käyttöä tee laastaritesti. Levitä pieni pala tatuointia huomaamattomaan kohtaan (esim. käsivarren sisäpuolelle) ja odota 24 tuntia, jotta voit tarkistaa, onko allergisia reaktioita, kuten punoitusta, kutinaa tai turvotusta. Lopeta käyttö välittömästi, jos ärsytystä ilmenee.

⚠ Älä levitä seuraaville alueille

- Silmät, silmäluomet ja niiden välitön ympäristö.
- Huulet, suun sisäpuoli ja limakalvot.
- Rikkoutunut, ärtynyt, auringon polttama tai sairaalla iho (esim. haavat, ihottumat, ekseema, psoriasis).
- Alueet, joilla on tuoreita arpia tai tatuointeja.

⚠ Nielemisen vaara

Tuotteen ainesosat eivät ole tarkoitettu nautittavaksi. Jos tuotetta on nieltä, hakeudu välittömästi lääkäriin.

⚠ Syttyvyys

Pidä poissa tullen ja kuumuuden lähteistä.

⚠ Silmäkosketus

Jos tuotetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

Käyttöohje

Vaihe 1: Tulosta

Aseta valkoinen jäljityspaperi tulostimen paperilokeroon tulostettu puoli alaspäin ja valitse haluamasi kuva tai valokuva sovelluksessa. (Varmista, että peilitulostus on käytössä.)

HUOMAUTUS: Anna tarran kuivua tasaisella alustalla huoneenlämmössä (25 °C) vähintään 90 sekuntia, jotta muste kuivuu kokonaan.

Vaihe 2: Siirrä

Irrota sininen siirtotarra ja aseta se kokonaan kuvan päälle varmistaen, että se peittää valokuvan tasaisesti. Käytä paperia auttaaksesi painamaan kaksi arkia yhteen.

Vaihe 3: Leikkaa

Leikkaa kuvio varovasti saksilla sen ääriviivoja pitkin. Pienen valkoisen reunan jättäminen voi parantaa tulosta.

Vaihe 4: Kiinnitä

Irrota hitaasti läpinäkyvä kalvo ja aseta tatuointikuvio (liimapuoli) tiukasti puhtaalle, kuivalle iholle haluttuun kohtaan.

Vaihe 5: Kostuta

Kastele kuvion taustapaperi (vesiliukoinen liimakerros) huolellisesti vedellä. Pidä painettuna noin 15–20 sekuntia.

Vaihe 6: Poista

Liu'uta varovasti ulompi valkoinen suojapaperi pois. Kuvio on nyt siirtynyt kokonaan ihollesi.

Vaihe 7: Kuivaa

Pyyhi ylimääräinen vesi varovasti pois puhtaalla pyyhkeellä tai paperipyyhkeellä ja anna tatuoinnin kuivua kokonaan ilmassa, jotta värit kiinnittyvät

Päivittäinen hoito:

- Vältä voimakasta kosketusta veden kanssa ensimmäisen tunnin ajan tatuoinnin tekemisen jälkeen.
- Voit suihkutella normaalisti, mutta vältä tatuoidun alueen voimakasta hankaamista.
- Kun levität ihonhoitotuotteita, aurinkovoidetta tai kun hikoilet, paina aluetta varovasti; älä hankaa voimakkaasti.
- Poistomenetelmä: Pyyhi alue varovasti vauvaöljyllä, alkoholipyyhkeellä tai kirkkaalla teipillä, jotta tatuointi irtoa helposti.

• Magneettinen valokuvapaperi



Huomautus: Tulostusta varten voidaan asettaa vain yksi magneettinen valokuvapaperi kerrallaan.

1. Tulostus: Aseta 1 arkki magneettista valokuvapaperia tulostimeen valokuvapaperipuoli (valkoinen kiiltävä puoli) alaspäin.

2. Suunnittelu: Luo haluamasi malli sovelluksella.

3. Kuivaus: Tulostuksen jälkeen aseta paperi tasaiselle alustalle ja anna sen kuivua 2–3 minuuttia, jotta muste kuivuu kokonaan. Älä kosketa pintaa heti, jotta muste ei tahiinnu.

- 4. Leikkaa (valinnainen):** Leikkaa mallisi reunat saksilla tai paperileikkurilla.
- 5. Kiinnitä:** Aseta leikattu magneettinen valokuvapaperi suoraan puhtaalle, kuivalle magneettiselle pinnalle (kuten jääkaapin, valkotalun tai arkistokaapin pinnalle).

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

04

- Tässä tuotteessa käytetään joustavaa, heikosti magneettista arkia, joka sopii kevyiden valokuvien tai papereiden esillepanoon.
- Ei ole tarkoitettu raskaiden esineiden kiinnittämiseen.

KÄYTTÖ JA SÄILYTYS:

05

- **Älä taivuta:** Tuote on suhteellisen paksu ja jäykkä. Taivuttaminen voi rikkoa magneettikerroksen tai aiheuttaa pintakäsittelyn irtoamisen, mikä voi johtaa pysyviin vaurioihin.
- **Pidä poissa voimakkaiden magneettien läheisyydestä:** Säilytä poissa voimakkaiden magneettikenttien läheisyydestä magneettisuuden menettämisen estämiseksi.
- **Käsittele märkää mustetta varovasti:** Varmista, että muste on täysin kuiva ennen käsittelyä tai käyttöä, jotta kiiltävä pinta ei naarmuunnu tai tahriinnu.
- **Magneettinen voimakkuus:** Joustava, heikkotehoinen magneetti

Varmistaaksesi tulostimen oikean käytön, lue koko käyttöohje, joka on saatavilla alla olevan QR-koodin kautta: _____



VAROITUS!

06

- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätämateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MCP-6010 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: MCP-6010. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: MCP-6010. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: MCP-6010 ja siirry sivulle.



Bluetooth-taajuusalue: 2400MHz-2483,5MHz
Maksimi RF-lähtöteho: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Maincontact point contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23- nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

