



MCP-6010

denver.eu

01/2026



For å sikre riktig og sikker bruk av dette produktet og for å unngå personskader eller materielle skader, må du lese alle instruksjoner og advarsler i produktmanualen nøye før bruk.

1. Ikke demonter dette produktet selv. Feil bruk kan føre til brannfare. Demonterte produkter kan ikke returneres eller byttes.
2. Ikke bruk etsende kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre dette produktet.
3. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
4. Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra produktet eller strømadapteren, må du umiddelbart koble fra strømadapteren for å unngå brannskader.
5. Hold skriveren utenfor barns rekkevidde.
6. Hold skriveren unna vann og andre væsker som kan skade komponentene.
7. Denne lommeskriveren er et presisjonsapparat. Unngå å utsette den for fuktighet, sand, støv eller smuss, og ikke la den falle ned.
8. Skriveren krever den tilhørende Android- eller iOS-appen for å fungere. Last ned appen før bruk.

Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.

• Denver A/S tar forbehold om trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.


FØR DU BEGYNNER

02

- Lad skriveren fullstendig før første gangs bruk (5 V / 0,5 A).
- Last ned den nødvendige LabelNize-appen (kun tilgjengelig for Android og iOS).
- Driftstemperatur: 10–35 °C.

• Sett inn fotopapiret

1. Åpne bakdekselet.

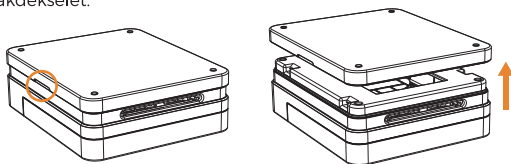


2. Sett inn fotopapiret med utskriftssiden ned.
3. Sett inn opptil 10 ark om gangen (unntatt magnetisk papir, som er begrenset til 1 ark).
4. Lukk dekkselet godt.

• Instale o cartucho de tinta


1. Slå på skriveren.
2. Skyv ned frontdekselet.

3. Vent i 10 sekunder til patronen beveger seg til midtposisjon.


1

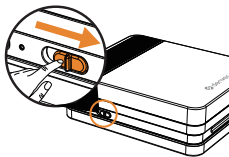

2

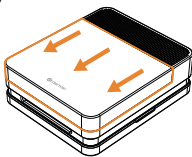

3

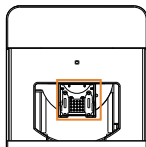


4. Fjern sikkerhetstapen fra patronen. Unngå å berøre blekkstråledysene.


5. Sett inn patronen til den klikker på plass magnetisk.

6. Skyv dekelet på plass igjen.

4

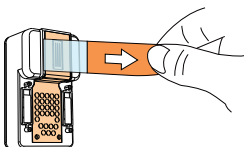

5

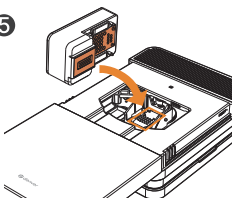

6



• Vedlikehold av blekkstråledysr

1. Skriv ut minst en gang i uken for å forhindre at blekkdysene tørker ut.

2. Hvis blekkdysene tørker ut, kan du rengjøre dem via appen. Åpne Labelnize-appen, velg «Rengjør skrivehode» og følg instruksjonene på skjermen.

• Last ned appen

• Slå på enheten.

• Skann QR-koden eller søk etter «Labelnize» i App Store eller Google Play Store .

• Aktiver Bluetooth og lokasjonstillatelser på smarttelefonen din.



• Skriv ut bilder

1. Slå på skriveren ved å skyve knappen på siden.


2. Åpne Labelnize-appen på smarttelefonen din.

3. I Labelnize-appen navigerer du til øverste venstre hjørne for å koble til Denver MCP-6010.

4. Velg innholdet du vil skrive ut.

5. Etter at du har valgt et bilde, kan du redigere det (valgfritt).

6. Trykk på «Skriv ut», velg ønsket utskriftsstil (foto eller rask) og bekreft for å starte utskriften.

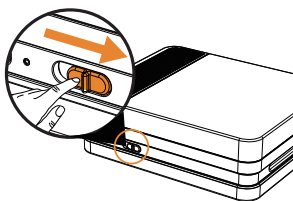

• Indikatorlamper

- **Blå blinkende:** Ikke tilkoblet
- **Hvit fast lys:** Standby
- **Hvit blinkende:** Utskrift

- **Oransje fast lys:** Lader
- **Oransje blinkende:** Lavt batterinivå / Dekselet er åpent / Ingen papir

• Grunnleggende spesifikasjoner

- **Utskriftsteknologi:** Blekkstråle
- **Oppløsning:** 600 dpi
- **Papirstørrelse:** 52,3 × 90 mm
- **Batterikapasitet:** 800 mAh
- **Inngangseffekt:** DC 5V / 0,5A

• Vedlikeholdstips

- Ikke trekk papiret ut under utskrift.
- Skriv ut minst en gang i uken for å forhindre at blekkstråledysene tørker ut.
- Hold skriveren tørr og ren.
- Oppbevar papiret på et tørt, skyggefullt sted.

HVORDAN BRUKER MAN DE FORSKJELLIGE PAPIRTYPENE?

03

• Fotopapir



Trinn 1: Skriv ut

Legg det hvite fotopapiret i skriverens papirbrett med utskriftssiden ned, og velg ønsket bilde eller foto i appen.

Trinn 2: Klipp ut

Bruk hele bildet som det er, eller klipp det forsiktig ut i ønsket form med saks.

• Klistremerkefotopapir



Trinn 1: Skriv ut

Legg det hvite fotopapiret i skriverens papirbrett med utskriftssiden ned og avtrekksfliken mot utskriftssiden, og velg ønsket bilde eller foto i appen.

Trinn 2: Klipp ut

Bruk hele bildet som det er, eller klipp det forsiktig ut i ønsket form med saks.

Trinn 3: Fjern

For å bruke den selvklebende siden, løft forsiktig og trekk i avtrekksfliken nederst for å skille baksiden fra klistremerket.

• Varmeoverføringsfotopapir



• Sikkerhetsadvarsler

Det kan frigjøres mindre flyktige stoffer fra limet under oppvarming. Bruk alltid i et godt ventilert område.

Varmepressen og det nypressede stoffet er ekstremt varme. Bruk alltid varmebestandige hansker for å unngå direkte hudkontakt.

La det overførte motivet avkjøles helt (under 40 °C) før du trekker av filmen for å unngå at mønsteret rives.

Selv med sikkerhetssertifiseringer er dette produktet ikke beregnet for bruk i miljøer med høy slitasje. Det er derfor uttrykkelig forbudt å bruke det på nattøy til barn, hansker, skooverdeler eller andre områder med høy friksjon for å unngå potensiell fysisk skade og risiko for svelging.

• Veiledning for varmepresse

1. Utskrift og forberedelse

- (1) Legg det hvite varmeoverføringspapiret i skuffen med den blanke siden ned, og velg ønsket bilde eller foto i appen.
- (2) Klipp ut: Velg å beholde hele bildet eller klipp langs designets omriss.
- (3) Fjern bakpapiret: Fjern produktets originale bakpapir.

2. Plassering på stoff

- (1) Legg overføringspapiret på det flate stoffet med designet vendt opp.
- (2) Dekk det helt med beskyttelsespapiret (bakepapir), som er viktig for å forhindre at overføringspapiret blir svidd under varmepressingsprosessen.

3. Varmepressing

Temperatur: 150-160 °C (for bomull/blandinger) / 170-190 °C (for polyester)

Trykk: Påfør jevnt og fast trykk

Varighet: 12-15 sekunder (juster etter stoffets tykkelse)

Avkjøling og avtrekking: Vent i minst 10 sekunder til det er avkjølt, og trekk deretter langsomt av den øverste frigjøringsfilmen.

4. Uegnet for

 Ikke egnet for:

- (1) Nylon
- (2) Vanntette belagte stoffer
- (3) Kunstig lær

5. Pleie etter påføring

Vedheftstyrken fortsetter å øke i opptil 24 timer etter presseprosessen. For optimal vaskeholdbarhet anbefaler vi å vente 48 timer etter påføring før første vask.

Vaskeanbefalinger:

1. Vend plagget på vrangen.
2. Vask i vann under 40 °C (104 °F).
3. Unngå sterke blekemidler og tøymykner.
4. Håndvask eller bruk et skånsomt vaskeprogram.
5. Lufttørk eller tørk i tørketrommel på lav varme. Unngå å stryke direkte på motivet.

• Vannoverføringsfotopapir



Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler

Aldersbegrensning: Anbefales for voksne. Ikke egnet for barn under 13 år. Bruk av barn må skje under direkte tilsyn av voksne for å forhindre utilsiktet inntak eller misbruk.

Hudfølsomhetstest: Før full påføring, utfør en lappetest. Påfør et lite stykke av tatoveringen på et diskret område (f.eks. på innsiden av armen) og vent i 24 timer for å se om det oppstår tegn på allergisk reaksjon, som rødhet, kløe eller hevelse. Avbryt bruken umiddelbart hvis det oppstår irritasjon.

Ikke påfør på følgende områder

- Øyne, øyelokk og området rundt øynene.
- Lepper, innsiden av munnen og slimhinner.
- Skadet, irritert, solbrent eller syk hud (f.eks. kutt, utslett, eksem, psoriasis).
- Områder med ferske arr eller tatoveringer.

Fare ved inntak

Produktkomponentene er ikke beregnet på inntak. Ved svelging, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp.

Brannfare

Holdes vekk fra ild og varmekilder.

Øyekontakt

Ved utilsiktet kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig med rent vann. Hvis irritasjonen vedvarer, søk lege.

Bruksanvisning

Trinn 1: Skriv ut

Legg det hvite kalkerpapiret i skriverens papirbrett med den trykte siden ned, og velg ønsket bilde eller foto i appen. (Sørg for at speilutskrift er aktivert.)

MERK: Etter utskrift må klistremerket ligge flatt ved romtemperatur (25 °C) i minst 90 sekunder for å sikre at blekket er helt tørt.

Trinn 2: Overføring

Fjern det blå overføringsklistremerket og legg det helt over motivet, slik at det dekker bildet jevnt. Bruk et papirlommetørkle til å presse de to arkene sammen.

Trinn 3: Klipp ut

Klipp forsiktig ut designet langs konturene med en saks. Det kan gi et bedre resultat å la det være igjen en liten hvit kant.

Trinn 4: Påføring

Fjern den gjennomsiktlige filmen sakte, og legg deretter tatoveringsdesignet (limsiden) fast på ren, tørr hud på ønsket sted.

Trinn 5: Fukt

Fukt bakpapiret (det vannløselige limlaget) som er festet til mønsteret grundig med vann. Hold i ca. 15-20 sekunder.

Trinn 6: Fjern

Skyv forsiktig og fjern det ytre hvite bakpapiret. Mønsteret vil nå være fullstendig overført til huden din.

Trinn 7: Tørk

Tørk forsiktig bort overflødig vann med et rent håndkle eller papirhåndkle, og la tatoveringen lufttørke helt for å fiksere fargene.

Daglig pleie:

- Unngå intens kontakt med vann den første timen etter påføring.
- Du kan dusje som vanlig, men unngå å skrubbe tatoveringsområdet kraftig.
- Når du påfører hudpleieprodukter, solkrem eller når du svette, trykk forsiktig på området; ikke gni kraftig.
- Fjerningsmetode: Tørk forsiktig av det påførte området med babyolje, en alkoholpute eller klar tape for enkel fjerning.

• Magnetisk fotopapir



Merk: Det kan bare settes inn ett ark magnetisk fotopapir om gangen for utskrift.

- 1. Utskrift:** Legg 1 ark magnetisk fotopapir i skriveren med fotopapirsiden (den hvite, blanke siden) vendt ned.
- 2. Design:** Bruk appen til å lage ønsket design.
- 3. Tørking:** Etter utskrift legger du papiret flatt og lar det ligge i 2-3 minutter for å sikre at blekket tørker helt. Unngå å berøre overflaten med en gang for å forhindre flekker.
- 4. Klipp ut (valgfritt):** Klipp langs kantene av designet med saks eller papirkutter.
- 5. Fest:** Plasser det utklippte magnetiske fotopapiret direkte på en ren, tørr og magnetisk overflate (for eksempel kjøleskap, tavle eller arkivskap).

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

04

- Dette produktet bruker et fleksibelt magnetark med lav intensitet, som er egnet for å vise lette bilder eller papirer.
- IKKE beregnet for å holde tunge gjenstander.

BRUK OG OPPBEVARING

05

- **Ikke bøy:** Produktet er relativt tykt og stivt. Bøying kan føre til at magnetlaget sprekker eller at overflatebelegget flasser av, noe som kan forårsake permanent skade.
- **Holdes unna sterke magneter:** Oppbevares unna sterke magnetfelt for å forhindre tap av magnetisme.
- **Vær forsiktig med vått blekk:** Sørg for at blekket er helt tørt før du håndterer eller bruker det, for å unngå riper eller flekker på den blanke overflaten.

Magnetisk styrke: Fleksibel magnet med lav intensitet

For å sikre riktig bruk av skriveren, vennligst les hele bruksanvisningen som er tilgjengelig via QR-koden nedenfor: _____



ADVARSEL!

06

- Inneholder et litiumbatteri!
- Ikke gjør forsøk på å åpne produktet!
- Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den medleverte laderen!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MCP-6010 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MCP-6010. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Hermed erklærer Denver A/S at denne tilkoblede enheten er i samsvar med dataloven (EU) 2023/2854. Produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 er tilgjengelig på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummer: MCP-6010. Gå nå til produktsiden, og produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 finner du under nedlastinger/andre nedlastinger. Alternativt kan du skanne QR-koden nedenfor for å få direkte tilgang til filen.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: MCP-6010 og gå til siden.



Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2400MHz-2483.5MHz
Maksimal RF-utgangseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Maincontact point contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23- nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

