


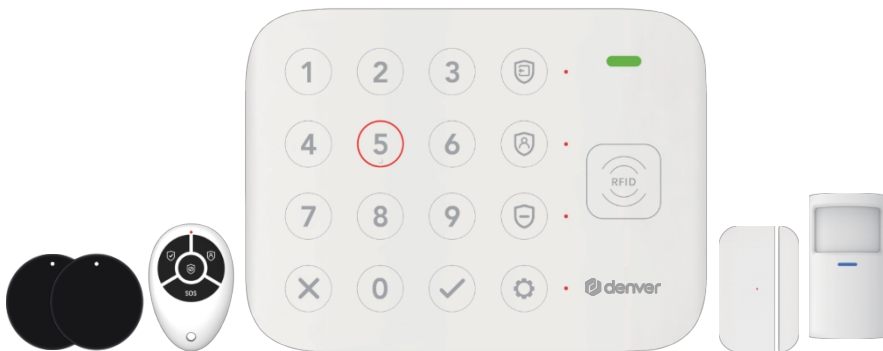

06/10/2025



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät voi pureskella tai niellä sitä.
3. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, kun et käytä järjestelmää pidempään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-) asettaessasi ne tuotteeseen.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 astetta. Tämän lämpötilan alapuolella tai yläpuolella toiminta voi heikentyä.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäisten sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
6. Älä altista tuotetta lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Käytä vain mukana toimitettua adapteria. Suora pistokkeellinen adapteri toimii irrotuslaitteena, ja irrotuslaitteen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.
9. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita , koska se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.
10. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun.

I. Yleiskuvaus (riippuu todellisesta pakkauksesta)

1.1 Pakkauksen sisältö

Turvapaneeli



Hälytysjärjestelmän keskusyksikkö. Se yhdistää kaikki laitteet sovellukseen, jotta voit hallita kotiasi mistä tahansa.

Sisäänkäyntianturi



Hälyttää, kun ovi tai ikkuna avataan.

Ohjain



Voit kauko-ohjata hälytysjärjestelmää ja siirtyä nopeasti koti-, poissa-, pois päältä- ja SOS-tilaan.

RFID




Voit nopeasti poistaa järjestelmän käytöstä.

Liiketunnistin



Hälyttää, kun liikettä havaitaan.


1.2 Asennuskartta kotiin

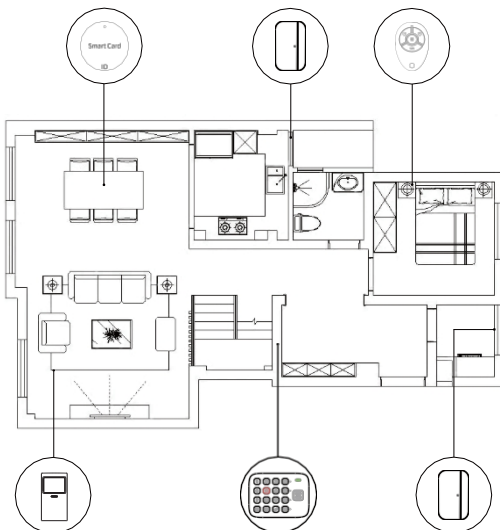

II. Tärkeimmät ominaisuudet

- Tyylikäs ulkonäkö
- Langaton yhteys
- APP-kaukosäädin
- Usean käyttäjän salasana
- Valosensori
- Sisäänrakennettu 3,7 V/1500 mAh litiumakku
- Virtalähde: Type-C 5 V 1 A
- Alhaisen jännitteen muistutus
- Väärennosten estämisvaroitus
- Puhelin-/tekstiviesti-hätäilmoitus
- Viisi hätäpuhelinnumeroa
- Tukee RFID-tunnisteita, enintään 6
- Tukee salattuja salasanoja, enintään 12 merkkiä

III. Ulkonäkö Suunnittelu

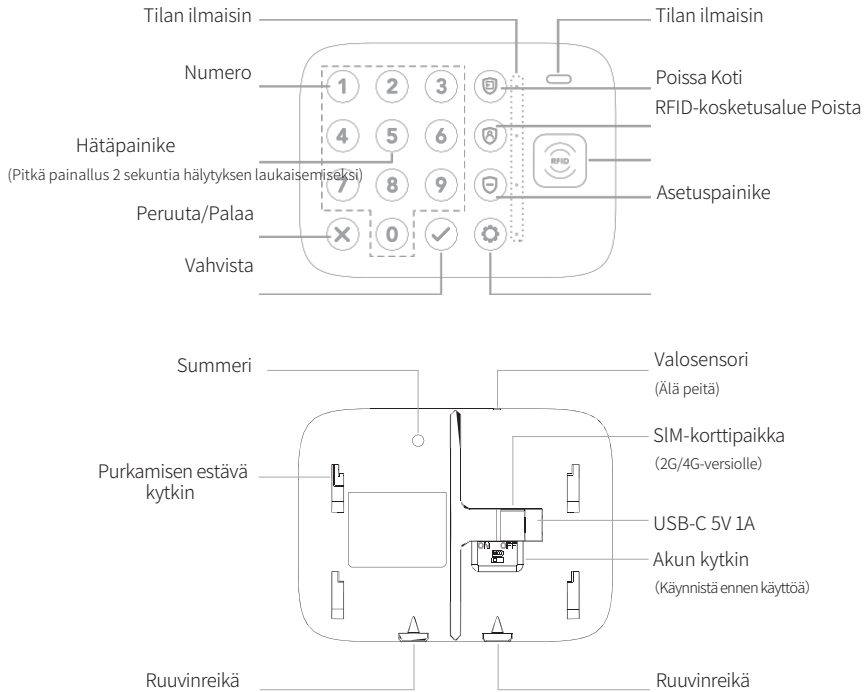

Oletus

-koodi Oletus

Admin-koodi: **9876**; Käyttäjä 1 -koodi: **1234**

Käyttäjä 2-6: Ei käytössä

IV. Virran merkkivalo

Tila Väri	Palaa	Nopea vilkkuminen	Hidas vilkkuminen (Kerran sekunnissa)	Hidas vilkkuminen (Kerran 5 sekunnissa)	Hengittävä valo
Punainen	/	Hälytys	Viivästynyt hälytys	Turvapaneelin akku vähissä (kun virta issa vain akusta ja turvapaneeli on valmiustilassa)	/
Keltainen	Ulkoinen virtalähde (Akun virta pois päältä)	WiFi-yhteys muodostetaan	WiFi-yhteys katkaistu	/	/
Vihreä	Turvapaneeli aktivoitu	/	/	Turvapaneeli valmiustilassa (vain akkuvirta)	Turvapaneeli valmiustilassa (kun ulkoinen virta on kytketty)

V. Asenna Tuya-sovellus

5.1 Lataa sovellus -Tuya



Tuya

- (1) Kun olet ladannut sovelluksen, ota kaikki sovelluksen käyttöoikeudet käyttöön puhelimen asetuksissa.
- (2) Rekisteröidy tai kirjaudu sisään sovelluksen tilillesi.

5.2 Yhdistä paneeli Tuya-sovellukseen


- Tämä turvapaneeli tukee vain **2,4 GHz:n WiFi**-verkkoja. Varmista, että reititin on asetettu oikein ja että se voi muodostaa yhteyden Internetiin.
- Kun lisäät turvapaneelin Tuya-sovellukseen, kytke matkapuhelimen **WiFi ja Bluetooth** päälle ja varmista, että matkapuhelin on yhteydessä 2,4 GHz:n taajuualueeseen.

- (1) Käynnistä: kytke akkukytin päälle.
- (2) Avaa Tuya-sovellus ja siirry Koti-käyttöliittymään.

A. Paina käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa olevaa "+" -painiketta ja valitse "Lisää laite".


B. Paina "Älykäs turvapaneeli" laitteen etsintäalueella.

B. Paina "Lisää" löydetyn laitteen alueella.

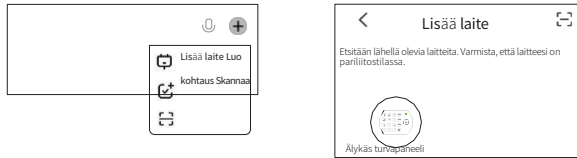

C. Syötä 2,4 GHz:n WiFi-verkon nimi ja salasana ja paina "Seuraava".

D. Pariliitos onnistui

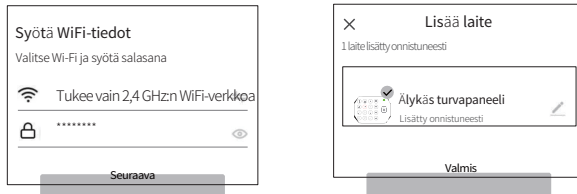

(3) Voit ohjata hälytysjärjestelmää etänä sovelluksen kautta.

5.3 Sovelluksen asetukset

5.3.1 Lisää lisävarusteet

Napsauta Lisävarusteet, paina "+" ja käynnistä lisävaruste pariliitoksen muodostamiseksi.



Lisävarusteet

Sisäänkäynti: Hallitse kaikkia sisäänkäynnin antureita. **Liike:** Hallitse kaikkia liiketunnistimia.

Kiireellinen: Hätätunnistimet, kuten SOS-painikkeet, kaasutunnistimet ja savutunnistimet **Yleinen:** Muut anturit tai tunnistimet, lisää ne tähän.


Ohjain: Hallitse kaikkia kaukosäätimiä. **RFID:** Hallitse kaikkia RFID-tunnisteita.

Huom

- 1) Turvajärjestelmä tukee 433 MHz:n ja ev1527:n lisävarusteita.
- 2) Jos sinulla on toisen merkin oviaukon antureita, lisää ne kohtaan ”Yleiset”.
- 3) Tukee enintään 52 anturia, 6 ohjainta ja 6 RFID-tunnistetta.
- 4) Näppäimistö: Yhdistä se kohtaan ”Ohjain”.



5.3.2 Laitteen nimen muuttaminen

Lisälaitteiden nimiä voi nimetä uudelleen vain sovelluksessa. Paina ”Alilaitteen nimi” muokataksesi nimeä.

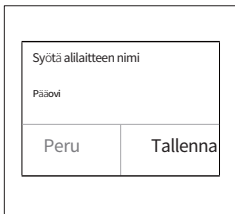

5.3.3 Laitteen jakaminen

Turvapaneeli voidaan yhdistää vain yhteen APP-tiliin, mutta voit jakaa sen useiden perheenjäsenten kanssa yhteistä hallintaa varten.

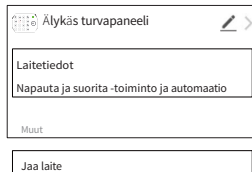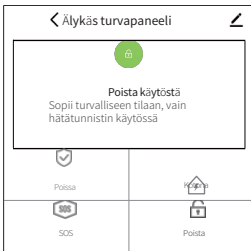

5.3.4 Asetukset

- Valmistautumisviive: Mukauta valmistautumisen laskenta-aika.
- Ajastin: Luo aikataulu, jonka mukaan järjestelmä toimii automaattisesti.
- Paikallinen hälytys: Kytke turvaneelin hälytysääni päälle tai pois päältä.
- Sireenihälytys: Kytke ulkoisen sireenin ääni päälle/pois päältä.
- Sireenin äänimerkki: Valitse, antaaanko sireenistä äänimerkki, kun paneeli kytketään päälle tai pois päältä.
- Viivepiippaus: Kytke päälle/pois päältä vironituksen tai hälytyksen laskenta-ääni.
- Oven avaamisen varoitus: Kun järjestelmä on viritetty, sovellus näyttää ilmoituksen, jos ovi/ikkuna avataan.
- Oven avaamisen merkkiääni: Kun ovitunnistin avataan, paneeli antaa äänimerkin.
- Hälytysviesti: Sovelluksen push-ilmoitus
- Hälytyksen viive: Mukauta hälytyksen laskenta-aika.
- Lisälaitteen heikon pariston nollaus: Tyhjennä lisälaitteen heikon pariston tila, kun paristo vaihdetaan.
- Tehdasasetusten palautus: Tyhjennä kaikki järjestelmän tiedot
- Virtuaalinen salasana: Aseta PIN-koodi Google Assistant -ääniohjausta varten.

5.3.5 Hälytystilat

1. Turvaneelin hälytystilat

Poissa: Turvaneeli on valvontatilassa, ja kun lisälaitteet laukeavat, turvaneeli antaa hälytyksen.

Kotona: Kun käyttäjä on kotona, tässä tilassa joitakin alueita voidaan valvoa ja hälyttää.

Poista hälytys: Turvaneeli peruuttaa valvontatilan, ja vain SOS-painike tai lisälaitteet, jotka on asetettu "Aina"-tilaan, voivat laukaista hälytyksen.

2. Lisälaitteiden

-tilat **Poissa/Kotona:** Kun

turvaneeli on "Poissa"- tai "Kotona"-tilassa, paneeli antaa hälytyksen, kun anturi laukeaa. On suositeltavaa, että ulkoanturi asetetaan tähän tilaan.

Poissa: Kun turvaneeli on "Poissa"-tilassa, paneeli antaa hälytyksen, kun anturi laukeaa. On suositeltavaa, että ulkoanturi asetetaan tähän tilaan.

Aina: Turvaneelin tilasta riippumatta paneeli antaa hälytyksen aina, kun anturi laukeaa. Tätä tilaa suositellaan käytettäväksi kaasuvuoto- tai savuhälyttimille jne.

Poissa käytöstä: Turvaneeli ei reagoi tämän tilan anturin hälytyspyyntöön.

Huomautus:

Voit valita, mitkä anturit ovat käytössä kotona- ja poissa-tilassa, molemmissa tai aina. Jos esimerkiksi haluat välttää hälytyksen laukaisemisen ollessasi kotona, voit asettaa tietyn anturin poissa-tilaan. Kun asetat paneelin kotona-tilaan, hälytys ei laukeaa, vaan se laukeaa vain poissa-tilassa.

5.3.6 Hälytyspuhelu/tekstiviesti (2G/4G-versio)

Communication

Alarm call number >

Alarm call ☒

Alarm sms ☒

Cancel Alarm call number

Recommend to set the alarm phone number by priority

☒ Add phone number

1. **Puhelinnumeron muoto:** Jos puhelinnumeroon ei saada yhteyttä tai tekstiviestiä ei voida lähettää, yritä lisätä numeron eteen suuntanumero: 00XX, 0XX.

2. **SMS-/puhelinhälytyssäännöt:** Hälytyksen laukeamisen jälkeen turvaneeli lähettää SMS-viestejä asetettujen numeroiden järjestyksessä. Tekstiviestin lähettämisen jälkeen puhelu alkaa ensimmäisestä puhelinnumerosta. Kun ensimmäiseen numeroon on soitettu kolme kertaa peräkkäin eikä vastausta ole saatu, soitetaan toiseen puhelinnumeroon ja niin edelleen. Jos johonkin puhelinnumeroon vastataan, seuraavia puhelinnumeroita ei soiteta.

3. **SIM-kortin lukituksen avaaminen:** SIM-kortti vaatii PIN-koodin, ja operaattori asettaa PIN-koodiksi yleensä jotain kuten 1234 tai 0000. Sinun on ensin poistettava se käytöstä puhelimessa.

4. **-paneelin aktivointi/deaktivointi SMS-** **-**
komento SMS-komennot ja paneelin toimet ovat seuraavat:

No.	SMS Command	Action Taken by the Panel	Replied SMS
1	away arm	The panel will be in "Away" mode	System armed!
2	stay arm	The panel will be in "Home" mode	System armed!
3	disarm	The panel will be in "Disarm" mode	System disarmed!

Paneeli vastaa viestillä, joka vahvistaa komennon onnistuneen suorittamisen.

HUOMAUTUS:

Paneeli hyväksyy vain sovelluksessa asetetusta puhelinnumerosta lähetetyt SMS-komennot. Muista matkapuhelinnumeroista lähetettyjä SMS-komentoja ei tunnisteta, eikä niihin reagoida.

5.4 Paneelin asetukset

5.4.1 Hälytysjärjestelmän hallinta

Poissa-tila	Paina Poissa 	Huomaa: Poissa/Kotona-tilaa ei voi vaihtaa, vaan sinun on ensin poistettava hälytysjärjestelmä käytöstä ja vaihdettava sitten hälytystila.
Kotiasennus	Paina K o t i 	
Poista	Paina P o i s t a v i r i t y s 	Syötä järjestelmänvalvojan/käyttäjän koodi tai kosketa RFID-tunnistetta

Huomautus:

Kaksi lyhyttä äänimerkkiä: Virhe/Epäonnistuminen

Yksi pitkä äänimerkki: Oikea/onnistunut

5.4.2 Pääasetukset

(1) Lisälaitteiden pariliitos

Paina asetuspainiketta 	Syötä järjestelmä nvalvojan koodi	Pikaparitus	11 → ✓	Tunnista ja yhdistä automaattisesti ovitunnistin, liiketunnistin, kaukosäädin ja RFID-tunniste	
		Lisävarusteiden pariliitos	1 → ✓	1 → ✓	Sisäänkäsy
				2 → ✓	Liike
				3 → ✓	Kiireellinen
				4 → ✓	Salainen
				5 → ✓	Yleinen
				6 → ✓	Etä
				7 → ✓	RFID

(2) Poista lisävaruste

Paina asetuspainiketta 	Syötä järjestelmänvalvojan koodi	②→✓	⑧→✓	Poista kaikki
			①→✓	Syöttö
			②→✓	Liike
			③→✓	Kiireellinen
			④→✓	Salainen
			⑤→✓	Yleinen
			⑥→✓	Etä
			⑦→✓	RFID

(3) Aseta järjestelmänvalvojan/käyttäjän koodi

Paina asetuspainiketta 	Syötä järjestelmänvalvojan koodi	③→✓	Aseta järjestelmänvalvojan koodi	⑧→✓	· Syötä uusi 4–8 -numeroinen koodi · Syötä uusi koodi uudelleen →✓
			Aseta käyttäjä 1 - koodi	①→✓	
			Aseta käyttäjän 2 koodi	②→✓	
			Aseta käyttäjän 3 koodi	③→✓	
			Aseta käyttäjän 4 koodi	④→✓	
			Aseta käyttäjän 5 koodi	⑤→✓	
			Aseta käyttäjä 6 - koodi	⑥→✓	

(4) Poista käyttäjäkoodi

Paina asetuspainiketta 	Syötä järjestelmä nvalvojan koodi		Poista käyttäjä 2		Paina kahdesti   poistaaksesi käyttäjää
			Poista käyttäjä 3		
			Poista käyttäjä 4		
			Poista käyttäjä 5		Huomaus: Admin/User 1 ovat oletusasetuksia, joita ei voi poistaa.
			Poista käyttäjä 6		

(5) Nollaa WiFi-yhteys.




Paina asetuspainiketta 	Syötä järjestelmänvalvojan koodi		WiFi-yhteys nollataan, muodosta yhteys WiFi- verkkoon uudelleen.
--	--	---	---

(6) Nollaa turvaneeli


- Irrota virtalähde ja kytke akku pois päältä.
- Paina ja pidä painettuna   -painiketta ja kytke sitten akkuvirta päälle. Kun olet pitänyt painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, turvaneeli antaa pitkän äänimerkin, joka ilmaisee, että nollaus on onnistunut.

IV. Hälytyslaitteiden asettaminen

5.1 Liiketunnistin

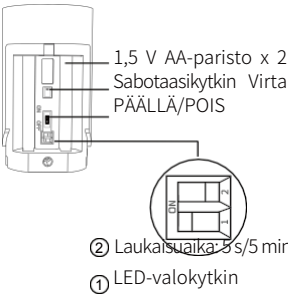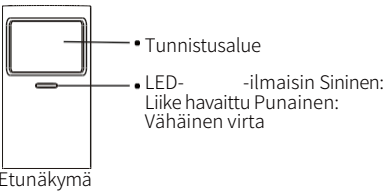


Asennus

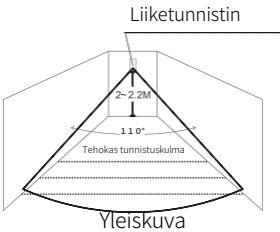

Asennuskorkeus

Liiketunnistin on asennettava 79–87 tuuman (2–2,2 m) korkeudelle lattiasta.

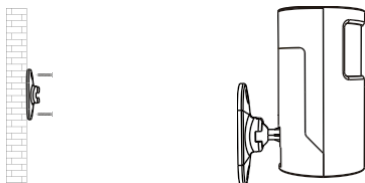

Kuten yllä on esitetty, asenna kiinnike seinään ruuveilla. Aseta sitten liiketunnistin pidikkeeseen. Säädä liiketunnistimen tunnistusalueen kulmaa.

5.2 Sisäänkäynnin anturi


(1) Asennust

Sisäänkäynnin anturi tulee asentaa oveen tai ikkunaan (katso kuva).



A. Puhdista ensin oven tai ikkunan pinta ja kiinnitä kaksipuolinen teippi alaosaan.



B. Ovantunnistimen lähetin (iso) ja ovantunnistimen magneetti (pieni) on asennettava erikseen, ja niiden välisen etäisyyden on oltava alle 0,6 tuumaa.

C. Kun ovi tai ikkuna avataan asennuksen jälkeen, merkkivalo palaa 2 sekunnin ajan osoittaen, että asennus on valmis.

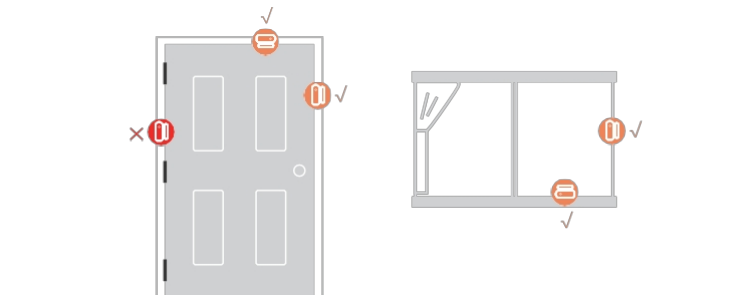



(2) Ulkonäkö Suunnittelu

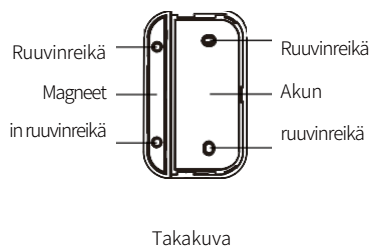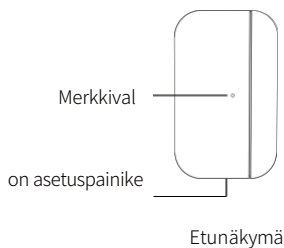

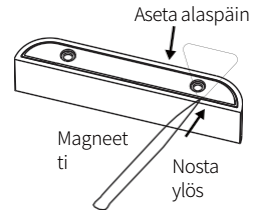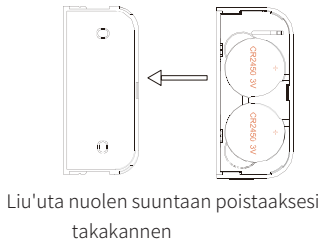

5.3 Ohjain

(1) Ulkonäkö Esittely

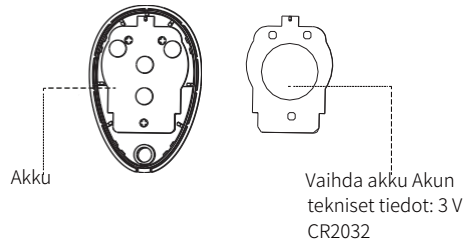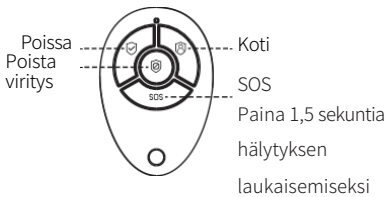


5.4 RFID- tunniste

RFID-protokolla: 125 kHz, 4100/4200 RFID-
tunniste: Voidaan lisätä enintään 10 korttia

5.5 Asennus

1. Kiinnitä ripustuslusta seinään ruuveilla
2. Asenna turvapaneeli ripustuslusta
3. Asenna väärinkäytön estävät ruuvit alaosaan

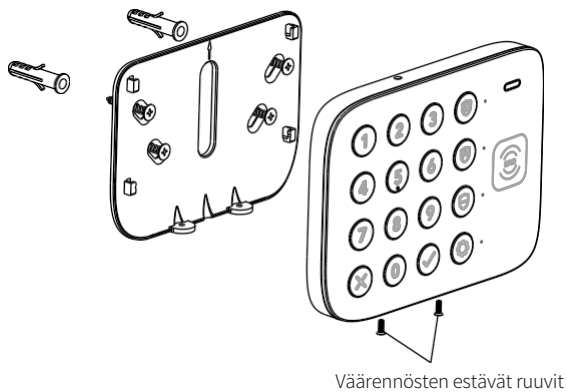

5.5 Tekniset tiedot

- Virtalähde: DC5V 1A
- Sisäänrakennettu akku: 3,7 V/1500 mAh litiumakku
- Valmiustilan virta: <100 mAh
- Langattomat parametrit: 433MHZ eV1527
- Vastaanottoetäisyys: 100 metriä (avoin tila)
- Käyttölämpötila: -10 °C~50 °C
- Suhteellinen kosteus: <95 % (ei kondenssia)

Huomioithan, että kaikki tuotteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden virheisiin ja puutteisiin käyttöohjeessa.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä olevat paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yllä olevalla ylivaiivatuulla roskakorisybolilla. Tämä sybolli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot asianmukaiseen ja tarkoitukseen varattuun keräyspisteeseen. Näin varmistat, että paristot kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan toimittaa ilmaiseksi kierrätysasemille ja muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä kotitalouksista. Lisätietoja saat kaupungin tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitte SHA-220 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: denver.eu. Napsauta sitten hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SHA-220. Siirry nyt tuotesivulle, jossa RED-direktiivi löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: denver.eu. Napsauta sitten hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SHA-220.

Siirry nyt tuotesivulle, jossa Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake löytyy kohdasta downloads/other downloads. Vaihtoehtoisesti alla oleva QR-koodi voidaan skannata ja tiedosto avata suoraan.

Tietoa komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/sammutustilan virrankulutuksesta ja virranhallinnasta löytyy seuraavasta internetosoitteesta: denver.eu. Napsauta sitten hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SHA-220 ja siirry sivulle.



Toimintataajuusalue: 433 MHz Suurin
lähtöteho: 20 mW

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu