



## Termoconvettore



**SCH-2105**

denver.eu

01/2023



FR

Cet appareil et  
ses batteries sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Questo prodotto è adatto esclusivamente per un utilizzo occasionale in ambienti ben isolati.

## **Manuale d'uso**

### Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.



### **AVVERTENZA**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
- Non coprire il termoconvettore per evitare che si surriscaldi.
- Non utilizzare il prodotto se i supporti non sono montati correttamente.
- Non sottoporre il prodotto a urti o cadute.
- Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione di questo termoconvettore non deve essere sostituito dall'utente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato o deve essere sostituito, contattare solo personale qualificato.
- Evitare di esporlo all'acqua e all'umidità.
- L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

- Rimuovere l'imballaggio e verificare che il termoconvettore sia intatto. In caso di dubbi, non utilizzarlo e contattare il negozio presso il quale è stato acquistato. I materiali di imballaggio (buste di plastica, polistirolo, graffette ecc.) devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini perché potrebbero risultare pericolosi.
- Prima di collegare il termoconvettore a una presa elettrica, verificare che la tensione nominale si quest'ultima corrisponda a quella dell'apparecchio.
- Il termoventilatore deve essere utilizzato solamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come dispositivo elettrico di riscaldamento aggiuntivo. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo improprio, errato o irragionevole.
- Se il termoconvettore è guasto e/o funziona in modo anomalo, spegnerlo senza provare a ripararlo. In caso contrario, la sicurezza dell'apparecchio potrebbe risultare compromessa.
- Quando non si utilizza il termoconvettore, spegnerlo e rimuovere la spina dalla presa elettrica. Non scollegare il prodotto tirando il cavo, ma afferrare sempre la spina.
- Lasciare che il prodotto si raffreddi.
- Per utilizzare un termoconvettore elettrico è necessario rispettare delle regole semplici, come quelle elencate di seguito:
  - Non utilizzare il termoconvettore in prossimità di sorgenti d'acqua, come bagni, docce o piscine
  - Non toccare il termoconvettore con le mani o i piedi umidi o bagnati
  - Non esporre il termoconvettore agli agenti atmosferici
- Non utilizzare il termoconvettore in presenza di liquidi o gas potenzialmente infiammabili o esplosivi

- Per evitare surriscaldamenti, è consigliabile distendere completamente il cavo di alimentazione.
- Non lasciare il termoconvettore collegato quando non è necessario. Quando non si utilizza il termoconvettore, spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica.
- Non ostruire le aperture di ventilazione o di dispersione del calore.
- Evitare di toccare l'apparecchio quando è caldo e verificare che il cavo non sia posizionato di fronte alla griglia di uscita dell'aria calda.
- Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce o lavandini (distanza minima: un metro).
- Utilizzare in posizione verticale e su una superficie piana e stabile.
- Tenere pulita la griglia di aspirazione.
- Non posizionare il termoconvettore immediatamente sotto una presa elettrica fissa; il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con superfici calde.

#### **ATTENZIONE**


- Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone fragili.
- Prima di effettuare operazioni pulizia e manutenzione, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati.
- Tenere il termoconvettore e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente supervisionati.
- I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono accendere o spegnere il termoconvettore solo se è

stato posizionato o installato nella posizione di funzionamento prevista, se hanno ricevuto istruzioni o supervisione circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi che ne derivano.


- I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non possono collegare il termoconvettore alla presa elettrica né regolarlo, pulirlo o effettuare operazioni di manutenzione.

### **MONTAGGIO DEI SUPPORTI**

Prima di utilizzare il termoconvettore, è necessario montare i supporti (inclusi separatamente nella confezione) sull'unità. Questi devono essere fissati alla base del termoconvettore usando le 4 viti autofilettanti incluse, accertandosi che siano posizionati correttamente alle estremità inferiori delle sagomature laterali dell'apparecchio.

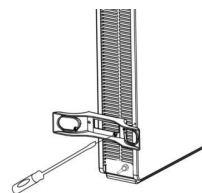


Nota: quando vengono accesi per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, è normale che i termoconvettori emettano un po' di odore e di fumo. Questi scompariranno trascorso poco tempo dall'accensione.

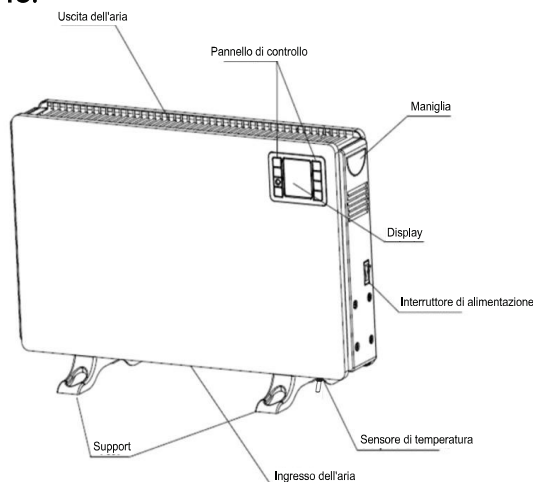

## Introduzione al funzionamento del pannello di controllo



- |                                          |                                |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Livello di riscaldamento selezionato  | 6. Aumento della temperatura   | 12. Pulsante di accensione/spegnimento                 |
| 2. Icona ventilatore                     | 7. Riduzione della temperatura | 13. Ricevitore a infrarossi del telecomando            |
| 3. Icona funzione di protezione dal gelo | 8. Pulsante timer              | 14. Pulsante Wi-Fi                                     |
| 4. Unità di misura selezionata           | 9. Tempo di funzionamento      | 15. Pulsante di selezione del livello di riscaldamento |
| 5. Pulsante ventilatore                  | 10. Temperatura impostata      | 16. Spia luminosa Wi-Fi                                |
|                                          | 11. Temperatura misurata       |                                                        |

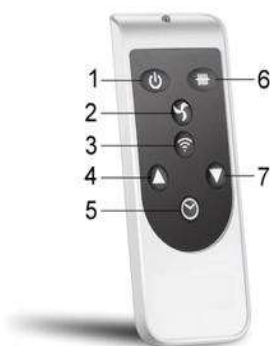

- |                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione/spegnimento | 5. Pulsante timer                                     |
| 2. Pulsante ventilatore               | 6. Pulsante di selezione del livello di riscaldamento |
| 3. Pulsante Wi-Fi                     | 7. Riduzione della temperatura                        |
| 4. Aumento della temperatura          |                                                       |

## **Introduzione alle funzioni principali**

### **Accensione**

Inserire la spina in una presa di corrente adatta. Quando si preme l'interruttore di alimentazione (sul lato destro), il termoconvettore produce un "clic". Sullo schermo viene visualizzata la temperatura ambientale corrente e il pannello di controllo si accende.

Premere il pulsante di accensione/spegnimento, quindi impostare la temperatura usando gli appositi pulsanti di regolazione.

Premere il pulsante di selezione del livello di riscaldamento. I valori selezionabili sono 750 W/1250 W/2000 W/Antigelo.

**Modalità antigelo:** In modalità standby, se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C, il termoconvettore attiva automaticamente in livello di riscaldamento massimo (2000 W). Quando la temperatura ambiente raggiunge 9 °C, il termoconvettore torna automaticamente in modalità standby.

## **Timer e impostazione della temperatura**

### **Timer**

A ogni pressione del pulsante timer l'orario aumenta di 1 ora. Una volta raggiunto l'orario desiderato, attendere 5 secondi e il timer si attiverà.

### **Temperatura**

La temperatura può essere impostata quando il termoventilatore si trova in modalità stand-by o riscaldamento. Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello impostato, o un grado in più, il termoconvettore smette di funzionare. Il termoconvettore riprende a funzionare nuovamente solo quando la temperatura scende di 1 grado al di sotto della soglia impostata. L'intervallo di temperatura impostabile è 5-37 °C.

### **Ventilatore**

È possibile accendere e spegnere il ventilatore premendo il relativo pulsante.

### **Segnale acustico**

Il termoconvettore emette un segnale acustico ogni volta che viene impostata un'operazione.

### **Memoria**

Il termoconvettore è in grado di registrare in memoria l'ultima temperatura impostata. Questo valore viene visualizzato a ogni accensione.

Se le impostazioni di potenza sono differenti, è possibile ripristinare quelle predefinite.

## **CONNESSIONE DEL TERMOCONVETTORE TRAMITE WI-FI DOWNLOAD DELL'APP SUL TELEFONO**

Scaricare l'app "TUYA SMART" cercandola nel proprio store o usando i codici QR riportati di seguito.



ios



Android

## **MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE**

Il termoconvettore ha una modalità di configurazione: AP (punto di accesso). La modalità AP utilizza una connessione Wi-Fi locale diretta tra il telefono e il termoconvettore per caricare i dettagli di rete.

Quando si preme per la prima volta il pulsante principale sul lato destro dell'unità, il Wi-Fi è disattivo. Per attivarlo, tenere premuto per 3 secondi il pulsante Wi-Fi.

L'indicatore Wi-Fi lampeggerà rapidamente, indicando l'attivazione della modalità di connessione AP.

Verificare che il dispositivo si trovi nella modalità Wi-Fi adatta al tipo di connessione che si sta provando: l'indicatore Wi-Fi sul termoconvettore deve lampeggiare.

Frequenza di lampeggiamento in base al tipo di connessione


Per la modalità AP (punto di accesso), l'indicatore lampeggia una volta al secondo

## **DISATTIVAZIONE DEL WI-FI**

Per disattivare il Wi-Fi, è possibile spegnere il termoconvettore usando l'interruttore principale sul lato destro dell'unità o tenere premuto per 5 secondi il pulsante Wi-Fi. Quando l'unità verrà riaccesa, il Wi-Fi risulterà disattivo e potrà essere riattivato seguendo i passaggi indicati sopra.


## METODO DI CONNESSIONE ALTERNATIVO

Prima di avviare la procedura di connessione, accertarsi che l'unità si trovi in modalità standby (l'interruttore di alimentazione è acceso, ma l'unità è spenta), con l'indicatore luminoso Wi-Fi che lampeggia una volta al secondo. Verificare anche che il telefono sia connesso a una rete Wi-Fi (consigliamo di disattivare la connessione dati durante la configurazione).
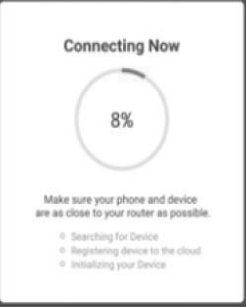
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Aprire l'app e aggiungere il dispositivo premendo "+" o il pulsante per l'aggiunta dei dispositivi</p>                                                                                                | <p>2. Selezionare il tipo di dispositivo "Termoconvettore" nella scheda Elettrodomestici.</p>  | <p>3. Premere il pulsante della modalità AP mode in alto a destra sullo schermo.</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>4. Accertarsi che l'indicatore Luce ambientale sul termoconvettore lampeggi lentamente (una volta al secondo), quindi premere il pulsante arancione sulla parte bassa dello schermo per confermare</p>  | <p>5. Inserire la propria password Wi-Fi e premere Conferma.</p>                              | <p>6. In questo modo, le impostazioni saranno trasferite al termoconvettore. Attendere il completamento della procedura. Se la procedura non riesce, riprovare. Se il problema persiste, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi.</p>  |
| <p>In questo modo, le impostazioni saranno trasferite al termoconvettore. Una volta completata la procedura di connessione, tornare alle impostazioni di rete del telefono per verificare che questo si sia ricollegato al router Wi-Fi.</p>                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


## CONTROLLO DEL TERMOCONVETTORE TRAMITE APP SCHERMATA HOME

Ogni dispositivo ha il proprio accesso alla schermata home, per consentire all'utente di accendere o spegnere rapidamente l'unità o effettuare altre modifiche.

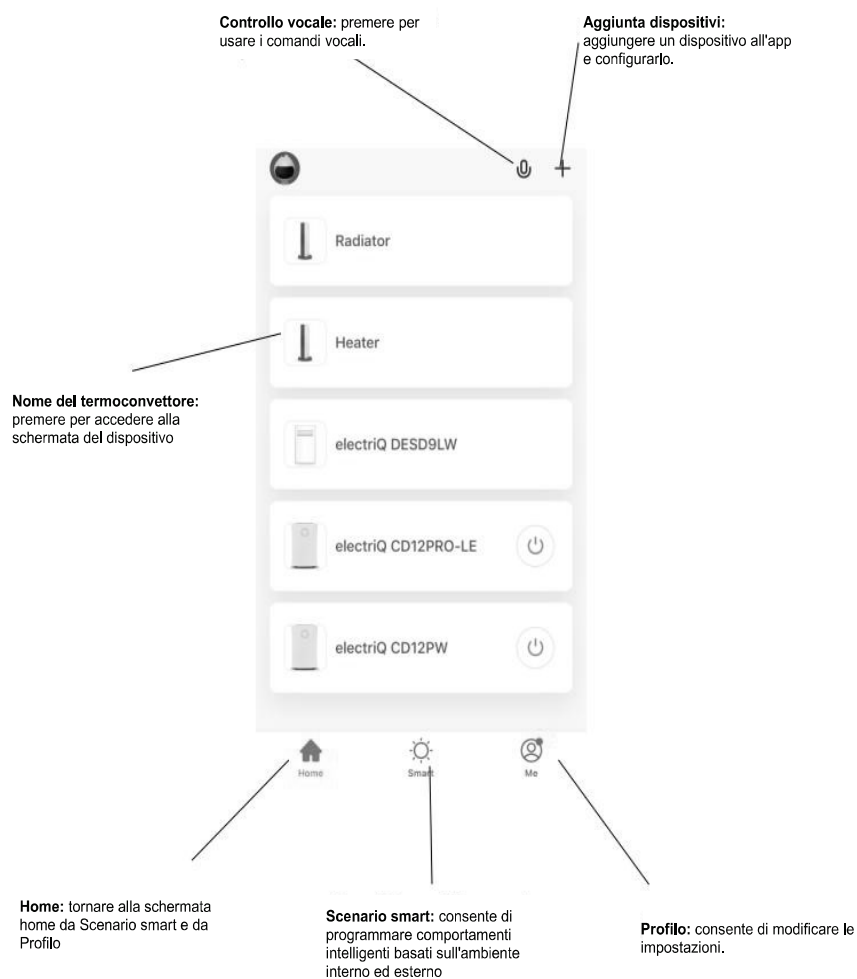

## SCHERMATA DEL DISPOSITIVO

La schermata del dispositivo consente di accedere ai comandi e alle impostazioni per controllare il termoconvettore.

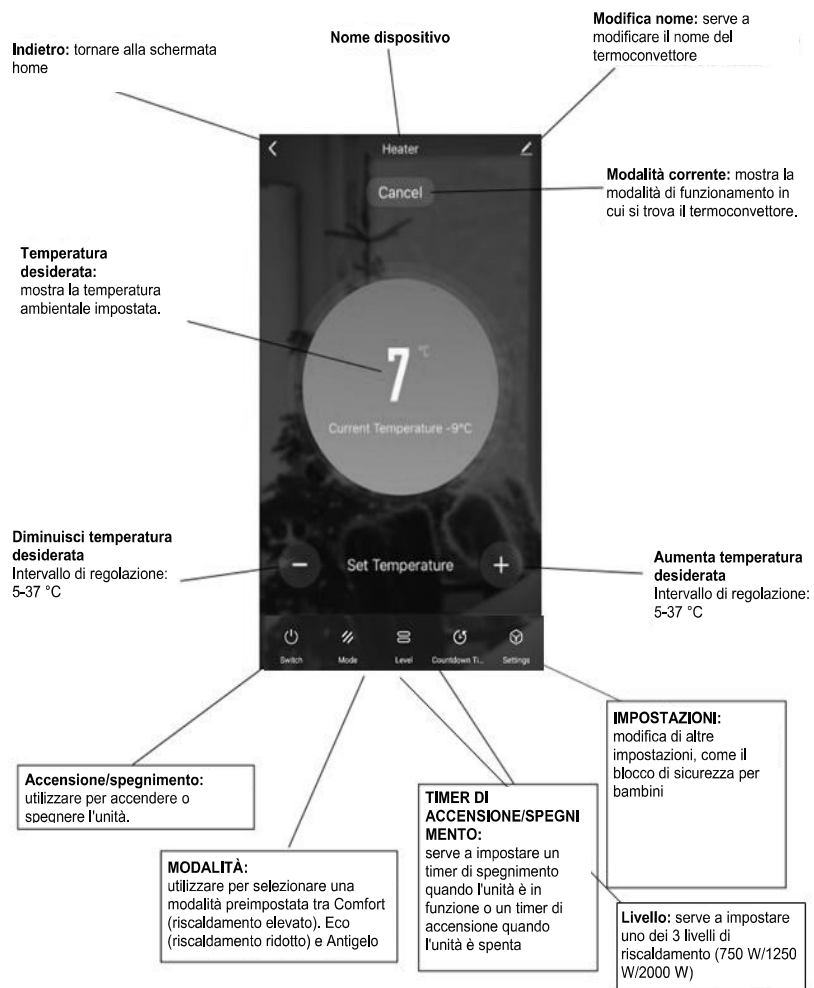

**NOTA:** l'aspetto e le funzioni dell'app possono variare a causa del processo di miglioramento continuo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE

1. Verificare che il dispositivo sia acceso e si trovi nella modalità di connessione Wi-Fi corretta. In caso contrario, consultare la sezione MODIFICA DELLA MODALITÀ DI CONNESSIONE.
2. Verificare di avere inserito la password Wi-Fi corretta sull'app (prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole)
3. Verificare che il telefono sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo.
4. Verificare che la frequenza della rete sia 2,4 GHz (le reti Wi-Fi a 5 GHz non sono supportate) e che vi sia una buona potenza del segnale dove si trova il dispositivo.
5. Se il router utilizzato è dual band, accertarsi che la rete a 2,4 GHz abbia un nome diverso (SSID). È possibile ottenere ulteriore assistenza per la modifica delle impostazioni del router da parte del proprio fornitore di servizi Internet o del produttore del router.
6. Verificare le impostazioni del router. La crittografia deve essere impostata su WPA2-PSK, il tipo di autorizzazione su AES

## DATI TECNICI

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Modello           | SCH-2105              |
| TENSIONE NOMINALE | AC 220-240 V/50-60 Hz |
| POTENZA           | 1800-2000 W           |

## MANUTENZIONE

Prima di effettuare le normali operazioni di pulizia, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente. Utilizzare solo un panno morbido inumidito, senza detergenti abrasivi.

Nota: non immergere nessuna parte del prodotto in acqua.

**Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.**

**TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S**



denver.eu



**Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.**

**Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.**

**È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.**

**Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.**

**Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SCH-2105 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SCH-2105. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.**

**Intervallo di frequenze operative: Wi-Fi 2.412-2.472GHz**

**Potenza massima in uscita: 1800-2000W**

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soeften**

**DK-8382 Hinnerup**

**Danimarca**

**[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

### **Avviso!**

- Batteria al litio all'interno!**
- Non tentare di aprire il prodotto!**
- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!**

## Contact

### Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

### Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barvoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

### Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

### Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

### Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1