



Konvektorovn



SCH-2105

denver.eu

01/2023



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NOR 1

Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller til sporadisk bruk.

Brukermanual

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.



ADVARSEL

- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
- Ikke tildekk gulvovnen for å unngå overoppheting.
- Ikke bruk produktet med mindre føttene er riktig montert.
- Ikke støt eller slipp produktet.
- Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
- Strømledningen på denne gulvovnen må ikke byttes av brukeren. Hvis ledningen er skadet eller må byttes, kontaktes kvalifisert personell.
- Må ikke utsettes for vann og fuktighet.
- Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten.
- Fjern emballasjen og kontroller at gulvovnen er intakt. Hvis du er i tvil, må den ikke brukes og utsalgsstedet må kontaktes. Emballasjematerialer (plastposer, polystyren, stifter osv.) må oppbevares utilgjengelig for barn, disse kan være farlige.

- Før du kobler til gulvovnen, må du kontrollere at gulvovnens klassifisering stemmer overens med strømnettet.
- Denne gulvovnen må kun brukes til formålet den er produsert for, som er til elektrisk tilleggsoppvarming i rom. All annen bruk anses som uriktig og derfor farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil, upassende eller urimelig bruk.
- Hvis gulvovnen er defekt og/eller fungerer feil, må den slås av uten å tukles med. Hvis ovenstående blir ignorert, kan sikkerheten til gulvovnen bli kompromittert.
- Slå av gulvovnen og ta støpselet ut av stikkontakten når den ikke er i bruk. Ikke koble fra produktet ved å dra i kabelen. Grip alltid tak i pluggen og trekk.
- La produktet avkjøles.
- Bruk av en elektrisk gulvovn krever bevissthet om grunnleggende regler, slik som:
 - Ikke bruk gulvovnen i nærheten av vannkilder som badekar, dusjer eller svømmebassenger
 - Ikke berør gulvovnen med våte eller fuktige hender eller føtter
 - Ikke la gulvovnen utsettes for atmosfæriske stoffer
- Ikke bruk gulvovnen i nærheten av potensielt brennbare eller eksplosive væsker eller gasser
- For å unngå overoppheting, anbefales det å vikle av hele strømledningen.
- Ikke la gulvovnen være tilkoblet når den ikke er nødvendig. Koble gulvovnen fra strømnettet etter at du har slått den av, når den ikke er i bruk.
- Ikke blokker ventilasjons- eller varmespredningsåpningene.
- Unngå varm kontakt, sjekk at ledningen ikke er plassert foran utløpsgitteret for varmluft.
- Ikke bruk i nærheten av badekar, dusjer eller servanter (minimumsavstand er 1 meter).


- Brukes i oppreist posisjon og på en stabil, jevn overflate.
- Hold sugegitteret rent.
- Ikke bruk gulvovnen direkte under et fast strømuttak. Strømledningen må ikke berøre gulvovnens overflater.

FORSIKTIG


- Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må utvises dersom barn og sårbare personer er til stede.
- Slå av produktet og koble fra strømmen før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn bortsett fra hvis de er eldre enn 8 år og under oppsyn.
- Hold gulvovnen og ledningen utenfor rekkevidde for barn hvis de er under 8 år.
- Barn under 3 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal bare slå på/av gulvovnen dersom den er plassert eller installert i tiltenkt normal driftstilling, forutsatt at de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av gulvovnen på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre gulvovnen eller utføre brukervedlikehold.

FOTMONTERING

Før gulvovnen tas i bruk, må føttene (leveres separat i kartongen) monteres på enheten. Disse må festes til bunnen av gulvovnen ved hjelp av de 4 selvskruende skruene som følger med. Sørg for at de er riktig plassert i de nedre kantene av sidelistene til gulvovnen.

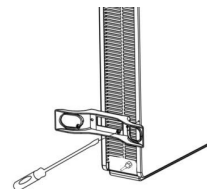

Merk: Det er normalt at gulvovner avgir lukt og røyk når de slås på for første gang, eller når de slås på etter å ikke ha vært brukt over lengre tid. Dette forsvinner når gulvovnen har vært på en kort stund.

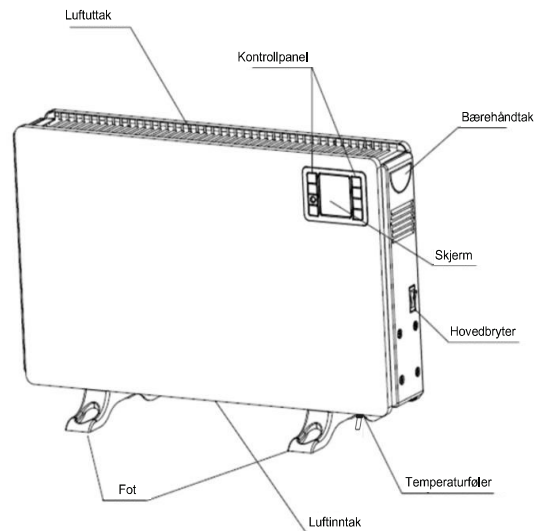

Introduksjon til betjeningspanelets funksjoner



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Visning av valgt varmenivå | 6. Øk temperaturen | 12. Av/På-knapp |
| 2. "Vifte"-symbol | 7. Reduser temperaturen | 13. Infrarød mottaker for fjernkontroll |
| 3. "Frostbeskyttelse"-symbol | 8. Timerknapp | 14. Wi-Fi-knapp |
| 4. Visning av valgt måleenhet | 9. Visning av kjøretid | 15. Knapp for valg av varmeinnstilling |
| 5. Vifteknapp | 10. Angi temperaturvisning | 16. Wi-Fi-indikatorlampe |
| | 11. Målt temperaturvisning | |



1. Av/På-knapp
2. Viftekknapp
3. Wi-Fi-knapp
4. Øk temperaturen

5. Timerknapp
6. Knapp for valg av varmeinnstilling
7. Reduser temperaturen

Introduksjon til nøkkelfunksjoner

STRØM-funksjon

Sett støpselet inn i en egnet stikkontakt. Etter å ha slått på hovedbryteren (på høyre side), avgir gulvovnen en "klikk"-lyd. Skjermen viser gjeldende romtemperatur og slår på panelkontrollbryteren.

Trykk på av/på og angi temperaturen med økning/reduksjon med temperaturknappene.

Trykk på knappen for å velge varmeinnstillinger. Du kan velge mellom fire moduser 750 W / 1250 W / 2000W / antifrost.

Antifrost-modus: Hvis romtemperaturen er lavere enn 5 °C i standby-modus, går gulvovnen automatisk inn i høy oppvarmingsmodus (2000 W). Når romtemperaturen når 9 °C slås gulvovnen av til standby, etterfulgt av syklus.

Timer og temperaturinnstilling

Tidsur

Trykk på timerknappen. For hvert trykk økes tiden med 1 time. Når ønsket tid er nådd, venter du 5 sekunder og timeren starter.

Temperatur

Temperaturen kan angis når gulvovnen er i standby eller varmer. Når romtemperaturen når det angitte nivået, slutter gulvovnen å varme. Når romtemperaturen er 1 grad over den angitte temperaturen, slutter også gulvovnen å varme. Gulvovnen begynner kun å varme igjen når temperaturen synker 1 grad under angitt temperatur. Temperaturområdet er 5 °C til 37 °C.

Vifte

Du kan slå på og av viften ved å trykke på viftekappen.

Driftslyd

Gulvovnen avgir et pip ved hver driftsinnstilling.

Minne

Gulvovnen husker den siste temperaturinnstillingen. Denne temperaturen vises ved hver oppstart. Hvis strøminnstillingene var forskjellige, benyttes standardverdien ved tilbakestilling av oppstart.

KOBLE GULVOVNEN TIL WI-FI LAST NED APPEN TIL TELEFONEN DIN

Last ned "TUYA SMART"-appen fra din valgte appbutikk ved å bruke QR-kodene nedenfor, eller ved å søke etter appen i din valgte appbutikk.



ios



Android

OPPSETTSMODUS

Gulvovnen har én oppsettmodus, AP (Tilgangspunkt). AP-tilkoblingen bruker en direkte lokal Wi-Fi-forbindelse mellom telefonen og gulvovnen for å laste opp nettverksdetaljene.

Når den slås på første gang med hovedbryteren på høyre side av enheten, slås Wi-Fi av. For å slå på Wi-Fi, må du trykke og hold inne Wi-Fi-knappen i 3 sekunder.

Wi-Fi-indikatoren blinker raskt for å indikere at enheten er i AP-tilkoblingsmodus.

Sørg for at enheten din er i riktig Wi-Fi-tilkoblingsmodus for tilkoblingstypen du prøver. Den blinkende Wi-Fi-indikatoren på gulvovnen indikerer dette.

Tilkoblingstypens blinkfrekvens



AP (Tilgangspunkt) blinker en gang per sekund

SLÅ AV WI-FI

For å slå av Wi-Fi kan gulvovnen slås av ved å bruke hovedbryteren på høyre side, eller trykke og holde inne Wi-Fi-knappen i 5 sekunder. Når enheten slås på igjen starter den med Wi-Fi slått av, til det aktiveres på nytt ved å følge trinnene ovenfor.


KOBLE TIL MED DEN ALTERNATIVE APPMODUS-METODEN

Før du igangsetter tilkoblingen, må du sørge for at enheten er i standby-modus (strømbryter på, men enheten slått av) med Wi-Fi-lysindikatoren blinkende én gang per sekund. Sørg også for at telefonen er koblet til Wi-Fi-nettverket. (Vi anbefaler å slå av mobildata under oppsett).

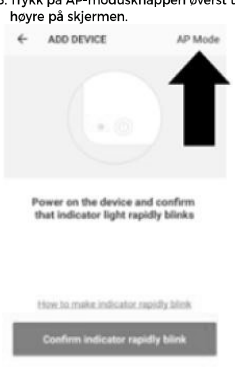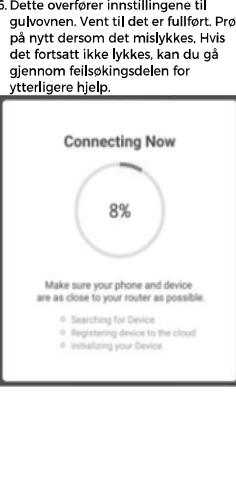1. Åpne appen og trykk på "+" for å legge til enhet, eller bruk Legg til enhet-knappen 	2. Velg enhetstype "Gulvovn" i kategorien Husholdningsapparater. 	3. Trykk på AP-modusknappen øverst til høyre på skjermen. 
4. Sørg for at indikatoren for omgivelseslys er på (gulvovnen blinker sakte, én gang per sekund) og trykk deretter på den oransje knappen nederst på skjermen for å bekrefte 	5. Oppgi Wi-Fi-passordet ditt og trykk på Bekreft. 	6. Dette overfører innstillingene til gulvovnen. Vent til det er fullført. Prøv på nytt dersom det mislykkes. Hvis det fortsatt ikke lykkes, kan du gå gjennom feilsøkingsdelen for ytterligere hjelp. 
Dette overfører innstillingene til gulvovnen. Når tilkoblingsprosessen er fullført, går du tilbake til nettverksinnstillingene på telefonen for å kontrollere at telefonen har koblet til Wi-Fi-ruteren igjen.		


KONTROLLERE GULVOVNEN GJENNOM APPEN STARTSKJERMEN

Hver enhet har sin egen oppføring på startskjermen, slik at brukeren enten raskt kan slå enheten på eller av, eller gå inn på enhetsskjermen for å gjøre andre endringer.

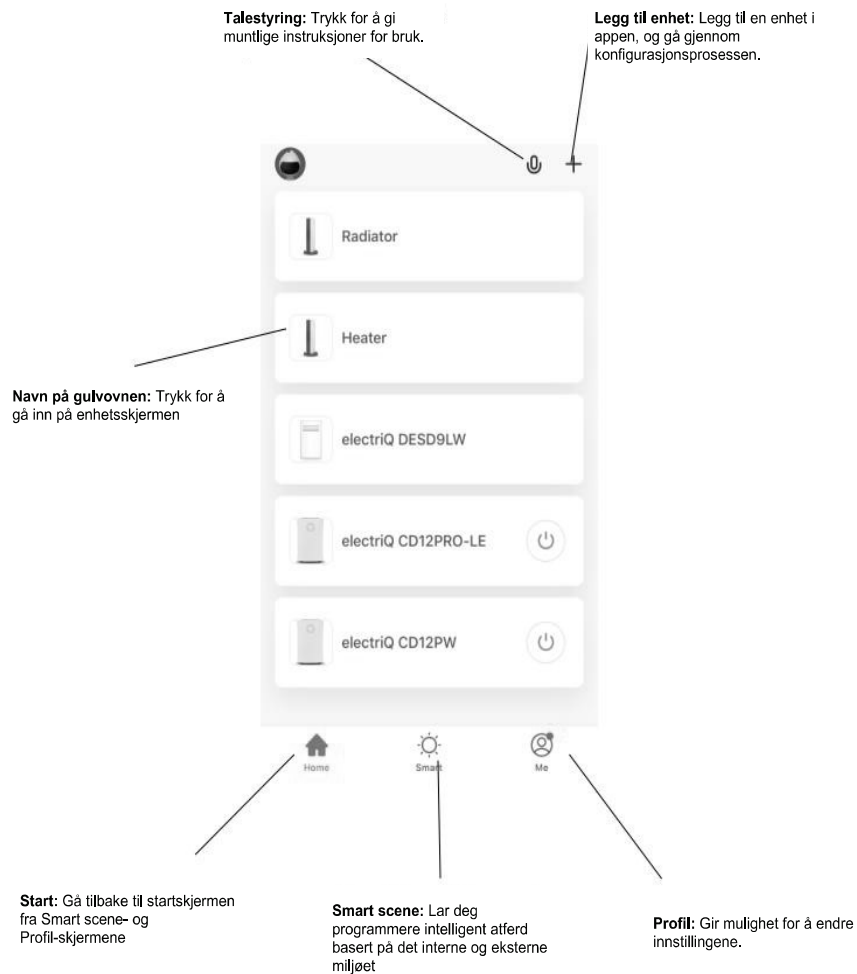

ENHETSSKJERM

Enhetsskjermen er hovedkontrollskjermen for gulvovnen, og gir tilgang til kontrollene for å endre funksjoner og innstillinger.

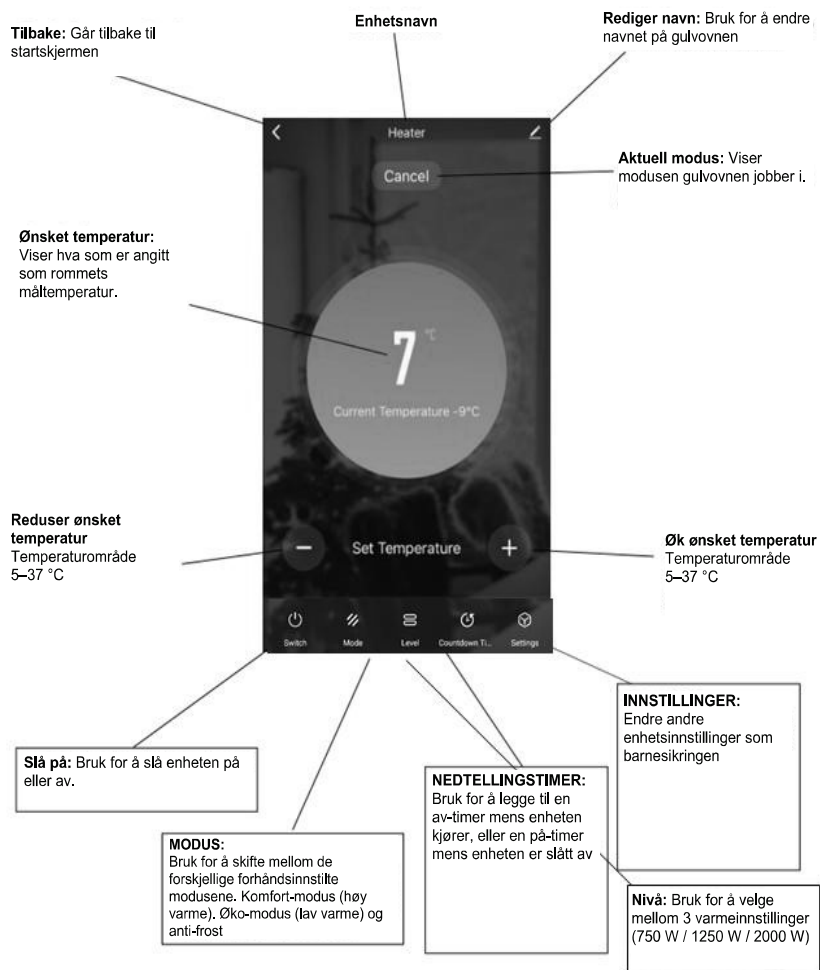

MERK: På grunn av løpende utvikling av appen kan oppsettet og tilgjengelige funksjoner endres.

TILKOBLINGSFEILSØKING

1. Kontroller om enheten er slått på og er i riktig Wi-Fi-tilkoblingsmodus. Hvis ikke kan du se avsnittet **ENDRE MELLOM TILKOBLINGSMODUSER**.
2. Sørg for at Wi-Fi-passordet er oppgitt riktig i appen (skiller mellom store og små bokstaver)
3. Kontroller at telefonen er koblet til samme Wi-Fi du kobler enheten til.
4. Sørg for at nettverket du kobler den til er 2,4 GHz (5 GHz Wi-Fi-nettverk støttes ikke), og at det er et sterkt Wi-Fi-signal tilgjengelig.
5. Hvis ruterens din har to bånd, må du sørge for at 2,4 GHz-nettverket har et annet nettverksnavn (SSID). Ytterligere råd om endring av ruterinnstillinger er tilgjengelig fra internettleverandøren/ruterprodusenten din.
6. Kontroller innstillingene på ruterens. Kryptering bør være WPA2-PSK, og autorisasjonstypen bør settes til AES

TEKNISKE DATA

Modell	SCH-2105
NOMINELL SPENNING	AC 220-240 V / 50-60 Hz
STRØM	1800-2000 W

VEDLIKEHOLD

Før du utfører rutinemessig rengjøring, må du slå av produktet og koble fra strømmen. Bruk kun en myk, fuktet klut uten slipende stoffer.

Merk: Ikke senk noen deler av produktet i vann.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine

brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen SCH-2105 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: SCH-2105. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: Wi-Fi 2.412-2.472GHz

Maks. utgangseffekt: 1800-2000W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel!

- Inneholder et litiumbatteri!**
- Ikke gjør forsøk på å åpne produktet!**
- Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!**

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1