




PFF-1037BMK3
PFF-1037WMK3

denver.eu


Dec, 2025



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Order	Language	Abbreviation
1.	English	ENG
2.	German	GER
3.	Danish	DEN
4.	Dutch	NED
5.	French	FRA
6.	Spanish	ESP
7.	Italian	ITA
8.	Portuguese	POR
9.	Swedish	SWE
10.	Finnish	FIN
11.	Norwegian	NOR
12.	Polish	POL

Video Torturials

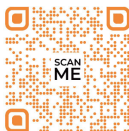


Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri. Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare questo Frameo.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.



3. Non tentare di aprire il Frameo! Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
5. Alimentare solo con l'adattatore originale fornito con questo prodotto.
6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
8. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Pertanto, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
9. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore potrebbe comprometterne il funzionamento.

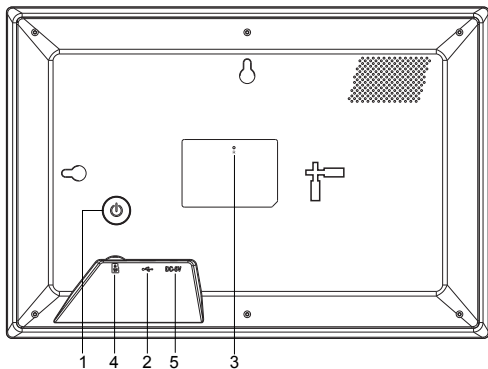

1. ACCENSIONE

Dopo aver collegato l'alimentatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi (fino a quando lo schermo si accende).

Ad accensione avvenuta, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi per accedere al riavvio o al menu di spegnimento. Premendo brevemente il tasto di accensione si attiverà/disattiverà lo schermo (ma lascia la cornice attiva).

2. USB

Per il collegamento di un drive USB.

Nota: la porta USB di tipo C è stata realizzata per l'aggiornamento del software di assistenza e per il trasferimento di file alla cornice. L'uso di un adattatore di alimentazione USB di tipo C attraverso l'ingresso USB di tipo C per l'accensione della cornice non è consentito e, nella peggiore delle ipotesi, può distruggere la cornice. Questo non è coperto dalla garanzia. Utilizzare invece l'adattatore di alimentazione CC in dotazione per accendere la cornice.

3. R

Se l'unità è congelata o morta, utilizzare un ago o una graffetta per spegnerla.

4. Scheda micro SD

Inserire una scheda di memoria microSD da 128GB max.

5. DC

Collegare l'adattatore DC per accendere il dispositivo.

Per iniziare


Congratulazioni per il tuo nuovissimo cornice digitale Frameo!

Se sei nuovo nell'uso di Frameo, inizia seguendo la configurazione rapida di Frameo o segui la guida sullo schermo quando lo accendi per la prima volta.

Una volta configurato il tuo Frameo, puoi iniziare a collegarlo ai tuoi amici e familiari.

App Frameo

Per inviare foto alla tua cornice, utilizza l'app Frameo per [iOS](#) o [Android](#).

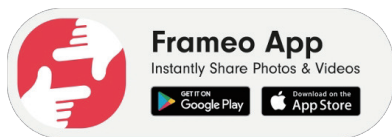

Scansiona il codice per trovare l'app

Video tutorial

Guarda la nostra playlist "Frameo Tutorials" su YouTube con video informativi in cui ti guidiamo su come iniziare a utilizzare Frameo. Scansiona il codice a destra o utilizza il link per trovare la playlist.



bit.ly/3zKtxWX

Configurazione rapida di Frameo

Quando avvii Frameo per la prima volta, dovrai configurarlo.

- Seleziona una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata su Frameo.
- Connetti il tuo frame a Internet collegandolo al Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo potrebbe chiederti di aggiornare alla versione più recente. *Se richiesto, ti consigliamo di aggiornare il tuo frame prima di continuare.*
- Inserisci il tuo nome e la posizione in cui hai collocato il tuo frame, ad esempio "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, imposta il fuso orario se non è già corretto.

Inizia a utilizzare Frameo

Il passo successivo è collegare Frameo ai tuoi amici e familiari fornendo loro un codice dal tuo frame.

Se desideri inviare foto alla cornice autonomamente, inizia scaricando l'app per iOS o Android [dall'App Store](#) o da [Google Play](#). Quindi utilizza il codice per collegare la cornice e l'app come descritto di seguito.

Collegare un nuovo amico

Assicurati che il tuo amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Clicca sull'icona "Aggiungi amico" sulla tua cornice . Apparirà una finestra di dialogo con un codice di connessione, valido per 12 ore.

Ora condividi questo codice con i tuoi amici nel modo che preferisci, ad esempio tramite SMS, e-mail, messaggistica istantanea o telefonata.

Una volta che i tuoi amici avranno aggiunto il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sul tuo frame e potranno inviarti foto.


Leggi il capitolo [Modifica opzioni per un amico](#) per consentire agli amici connessi di recuperare e condividere il codice di connessione tramite l'app per smartphone. Se un amico connesso è abbonato a Frameo+, puoi anche consentirgli di visualizzare e/o gestire i contenuti della cornice, oppure eseguire un backup di sicurezza dei tuoi file multimediali e delle impostazioni da questo menu.



Navigare nel tuo Frameo

Scorri verso sinistra o destra per sfogliare le tue foto.

Per accedere al menu, basta toccare una volta lo schermo.

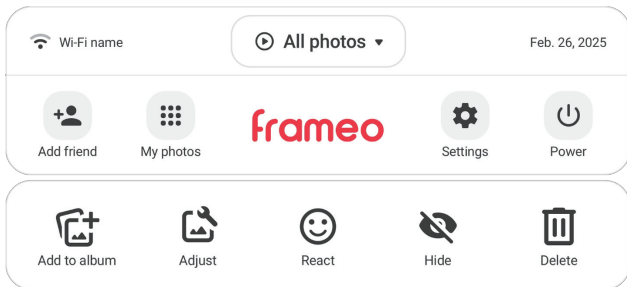

Nel menu troverai le funzioni più utilizzate.



Wi-Fi

Apri il menu Wi-Fi. Visualizza anche il nome della rete Wi-Fi a cui sei attualmente connesso, se presente.



Selettore album

Un menu rapido per selezionare l'album da riprodurre o gestire i tuoi album.



Aggiungi amico

Questo genererà un codice che potrai condividere con i tuoi amici e familiari in modo che possano connettersi e inviare foto alla tua cornice.

Le mie foto



Impostazioni

Apri le [impostazioni](#).



Menu Alimentazione

Apri il [menu Alimentazione](#).



Aggiungi all'album

Aggiunge la foto attualmente visualizzata a un album a scelta.



Reagisci

Apri il [menu Reagisci](#).

NB: È possibile accedere al menu Reagisci anche toccando due volte lo schermo.



Nascondi foto

Nascondi la foto corrente. Ciò significa che la foto non verrà più mostrata nella presentazione. Se necessario, la foto può essere visualizzata nuovamente tramite il [menu Le mie foto](#).



Regola foto



Consente di regolare la posizione della foto nella cornice per un adattamento ancora migliore. Qui è anche possibile utilizzare l'opzione  (Ruota foto) per ruotare la foto e l'opzione  (Modifica didascalia) per modificare la didascalia delle foto importate. Per le foto ricevute, chiedere al mittente di modificare la didascalia nell'app Frameo.



L'opzione "*Riempi cornice*" è quella predefinita. La foto viene ridimensionata in modo da riempire l'intero schermo. Verrà centrata intorno a ciò che è stato selezionato come parte più importante. Vedi la prima immagine qui sotto.



L'opzione "*Adatta alla cornice*" assicura che l'intera foto venga visualizzata sullo schermo. Guarda la seconda immagine qui sotto.

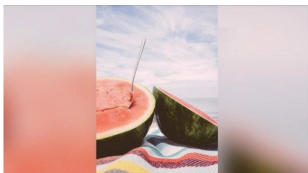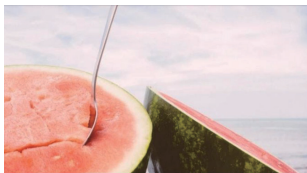

Interagire con i video

Quando viene riprodotto un video, vengono visualizzati due controlli aggiuntivi. Uno per riprodurre/mettere in pausa il video e uno per controllare il volume dell'audio del video.

Premere  per avviare la riproduzione del video. Premendo  si mette in pausa la riproduzione del video.


Premere  per aprire il cursore del volume. Utilizzare il cursore per regolare il livello del volume dell'audio del video.

Premendo  si disattiva l'audio del video, mentre premendo  si riattiva l'audio.



Menu di alimentazione


Tocca l'icona di alimentazione , per accedere al menu di alimentazione. Qui puoi spegnere il dispositivo utilizzando , riavvia nella cornice utilizzando , o attivare la modalità di sospensione utilizzando .



NB: assicurati di utilizzare sempre il pulsante di spegnimento sul dispositivo o nel menu di alimentazione per spegnere Frameo. Non scollegare mai l'alimentazione quando Frameo è in funzione.


Menu React

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente come ti ha fatto sentire.

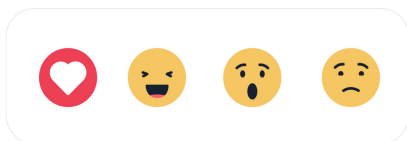

Menu di archiviazione esterna

Quando inserisci una memoria esterna (ad esempio una scheda microSD), apparirà automaticamente un menu con tre opzioni: premi  (Visualizza foto) per riprodurre le foto direttamente dalla memoria esterna, premi  (Importa foto) per importare le foto nella memoria interna della cornice o premi  (Esegui backup) per eseguire un backup della cornice.

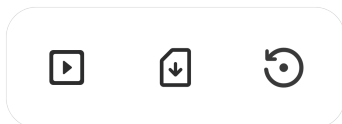

Widget "Clock" e "Weather" (Orologio e Meteo)

L'ora e le condizioni meteorologiche attuali appariranno nell'angolo in alto a destra della cornice quando questa avrà ricevuto almeno una foto. Toccando una di queste opzioni si aprirà il menu meteo.

Menu meteo

Il menu meteo contiene previsioni meteorologiche più dettagliate e dispone di collegamenti rapidi alle impostazioni relative al meteo.



Mostra la posizione meteorologica del tuo frame. Tocca per accedere alle impostazioni relative alla posizione meteorologica.

1 GIORNO

Previsioni per 1 giorno, che includono le condizioni meteorologiche per i diversi periodi della giornata.

4 GIORNI

Previsioni per 4 giorni. Tocca per visualizzare le previsioni meteo per i prossimi quattro giorni.



Visualizza l'ora corrente del frame. Tocca per accedere alle impostazioni dell'ora.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, puoi personalizzare la cornice in base alle tue esigenze.

La mia cornice

Nome della cornice

Cambia il nome del tuo telaio. Questo è anche il nome che gli amici e i familiari connessi vedranno nel loro elenco di telai connessi nell'app per smartphone.

Posizione della cornice

Modifica la posizione della cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco delle cornici collegate dei tuoi amici e familiari, che può aiutare a distinguere le cornici l'una dall'altra.

Imposta lingua

Imposta la lingua utilizzata sul frame.

Posizione meteo

Imposta la posizione per la funzione meteo della cornice, assicurando che la cornice visualizzi le previsioni meteo appropriate per te.

Unità di misura della temperatura

Consente di passare dalla scala di temperatura Fahrenheit a quella Celsius e viceversa.

Data

Imposta la data utilizzata sulla cornice.

Ora

Imposta l'ora utilizzata sul telaio.

Frameo cercherà automaticamente di impostare la data e l'ora corrette quando è connesso a Internet.

Fuso orario

Imposta il fuso orario utilizzato sul telaio.

Imposta il primo giorno della settimana

Imposta quale giorno della settimana è considerato il primo.

Abilita/Disabilita il formato 24 ore

Abilita e disabilita il formato 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu Gestisci foto è possibile vedere quante foto sono presenti sulla cornice e lo spazio di archiviazione che occupano. È anche possibile vedere lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo per memorizzare nuove foto.

Le mie foto



Gestisci le tue foto e i tuoi album.



Per selezionare più foto, toccare il pulsante Selezione multipla o *toccare e tenere* premuta una singola foto per attivare automaticamente questa modalità.



Filtra le foto da visualizzare e ordinale nell'ordine desiderato.

NB: L'ordinamento selezionato qui **non** influirà sull'ordine di visualizzazione delle foto nella presentazione. Per modificarlo, consulta:

Per gestire i tuoi album, tocca  I miei album. Verrà visualizzato un elenco di tutti i tuoi album. Toccando i tre puntini per ulteriori opzioni, puoi:



Riproduci in presentazione, che avvierà immediatamente la presentazione dell'album selezionato.



Cambia nome per modificare il nome di un album



elimina album per rimuoverlo completamente.

NB: Le foto contenute in un album eliminato **non** verranno cancellate dalla memoria locale e saranno ancora disponibili per l'uso in altri album o visualizzabili da Tutte le foto.

Per creare un nuovo album, basta toccare  (Crea nuovo album) nella parte inferiore dell'elenco.

Visualizzazione dettagli

Tocca una volta una foto per accedere *alla vista dettagliata*.

Ti verranno presentate le opzioni per *visualizzare, aggiungere all'album, regolare, nascondere o eliminare* la foto. Inoltre, potrai vedere le informazioni su dove è archiviata la foto (angolo in alto a destra), come è stata trasferita, quando è stata scattata, quando è stata ricevuta e la dimensione del file.



Archiviazione



Archiviazione esterna

Trasferimento dal computer

Consente di trasferire foto da un computer utilizzando un cavo USB. Abilita la funzione e segui la guida sullo schermo per istruzioni dettagliate su come trasferire le foto alla cornice.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro centro assistenza: https://frameo.com/usb_faq

Importa foto

Consente di importare foto da un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare le foto, assicurati di aver inserito nella cornice un supporto di memorizzazione esterno (ad es. una scheda microSD) contenente le foto che desideri importare.

Inizia selezionando le foto che desideri importare sulla cornice. Una volta selezionate, tocca il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Utilizza  per selezionare o deselectare tutte le foto presenti sulla memoria esterna (ad esempio, scheda microSD).

Utilizza  , per impostare l'ordine di classificazione delle foto prima dell'importazione e  per ordinare in ordine crescente/decre

NB: Si prega di notare che molti frame richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 128 GB. Si prega di verificare con il marchio del proprio frame per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il proprio dispositivo specifico.

Esportare le foto

Consente di esportare le foto dalla cornice su un supporto di memorizzazione esterno (ad esempio una scheda microSD).

La funzione di esportazione esporterà tutte le foto presenti sulla cornice e le immagini del profilo.

Riproduzione da memoria esterna

Abilita/disabilita la riproduzione di foto e video direttamente da un supporto di memorizzazione esterno (ad es. scheda microSD) senza occupare spazio sulla cornice.

I miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici connessi che sono autorizzati a inviare foto alla tua cornice.

Modifica opzioni per un amico

Clicca sull'icona delle opzioni  per aprire il menu delle opzioni relative agli amici.

Da qui puoi modificare le seguenti autorizzazioni per un amico:

Condividi codice: consenti/non consenti a un amico di condividere il codice del frame. Se questa opzione è abilitata, l'amico può recuperare e condividere il codice del frame dalla sua app.

Visualizza foto del frame: consenti/impedisci a un amico di vedere le foto attualmente presenti sul tuo frame. L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo+ abilitate per poterlo utilizzare.

Gestisci foto della cornice: consenti/impedisci a un amico di gestire le foto attualmente presenti sulla tua cornice. Ciò include la possibilità di visualizzare, nascondere o eliminare le foto.

L'amico dovrà avere le funzioni Frameo+ abilitate per poter usufruire di questa opzione.

Dal menu delle opzioni, puoi anche eliminare un amico premendo il pulsante ELIMINA AMICO. In questo modo l'amico verrà rimosso dall'elenco e gli verrà revocata l'autorizzazione a inviare foto alla cornice. Ti verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se desideri eliminare tutte le foto ricevute in precedenza da questo amico.

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviarti foto, basta toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice presentato nel modo che preferisci.

Display

Livello di luminosità

Regola il livello di luminosità dello schermo.

Modalità sleep

Frameo offre una modalità di sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico. L'impostazione predefinita è quella di spegnere lo schermo alle 23:00 e riaccenderlo alle 07:00 ogni giorno. È possibile modificare questa impostazione cambiando il programma di sospensione. È possibile avere più programmi

attivi contemporaneamente, ad esempio per avere impostazioni diverse per i giorni feriali e il fine settimana o un programma separato per spegnere il telaio mentre si è al lavoro.

Il tuo dispositivo non è spento né in standby, quindi potrai continuare a ricevere foto anche in modalità sleep.

Presentazione

Timer

Imposta la durata di visualizzazione di una foto prima di passare alla foto successiva.

Riempi cornice

Imposta l'impostazione predefinita della foto del frame. Seleziona per impostare l'opzione predefinita di riempimento, che adatta le foto allo schermo del dispositivo in base alla parte più importante della foto. Deseleziona per adattare la foto allo schermo del dispositivo, aggiungendo barre di sfondo ai lati o in alto/in basso.

Sfondo cornice

Scegli tra diverse opzioni di sfondo per la cornice, che verrà visualizzata sotto forma di barre se la foto non riempie lo schermo.

Ordine di visualizzazione delle foto

Imposta l'ordine in cui le foto vengono visualizzate sulla cornice.

- Per data di scatto: le foto vengono visualizzate in ordine cronologico in base alla data di scatto.
- Per data di ricezione: le foto vengono visualizzate in ordine di ricezione.
- Casuale: le foto vengono mescolate e visualizzate in ordine casuale.

Ordine di visualizzazione delle foto inverso

Imposta se le foto vengono visualizzate dalla più recente alla più vecchia o dalla più vecchia alla più recente.

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che i tuoi amici hanno inviato insieme alla foto. Seleziona per visualizzare le didascalie. Deseleziona per nascondere le didascalie.

Mostra orologio

Imposta se visualizzare o meno il widget dell'orologio nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Mostra meteo

Imposta se visualizzare o meno il widget meteo nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Riproduzione automatica

Abilita/disabilita la riproduzione automatica dei video nella presentazione. I video possono sempre essere avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando la riproduzione automatica è abilitata.

- Riproduzione video in loop: il video verrà riprodotto in loop fino allo scadere del timer della presentazione.
- Riproduci una volta: il video verrà riprodotto una volta e mostrerà la sua miniatura fino allo scadere del timer.
- Riproduci una volta e continua: il video verrà riprodotto una volta e, una volta terminato, passerà alla foto o al video successivo.

Disattiva audio automaticamente

Consente di disattivare automaticamente l'audio del video dopo un breve periodo di inattività con il frame.

Volume video

Regola il livello del volume dei suoni video nei fotogrammi.

Wi-Fi

Imposta a quale Wi-Fi si connette il frame. Se ti connetti a una rete con un captive portal, lo stato della connessione indicherà che è richiesto il login Wi-Fi e mostrerà . Tocca questo per aprire una schermata di login dove puoi inserire le credenziali per accedere alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Utilizza  per visualizzare i dettagli relativi al Wi-Fi attualmente connesso.

Reimposta Wi-Fi

Utilizza  per eliminare tutte le informazioni Wi-Fi e riavviare il tuo frame.

Notifiche

Mostra notifiche

Abilita/disabilita la visualizzazione delle notifiche nella presentazione (ad esempio quando si riceve una nuova foto).

Volume delle notifiche

Regola il livello del volume dei suoni di notifica.

Spazio di archiviazione

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando lo spazio di archiviazione è insufficiente.

Backup

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate se il backup automatico non è riuscito.

Connessione di rete

Abilita/disabilita le notifiche che mostrano lo stato della connessione di rete.

Nuove foto

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando si ricevono nuove foto.

Nuovi amici

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando vengono aggiunti nuovi amici.

Aggiornamento software

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando viene installato un aggiornamento software.

Novità sulle funzionalità

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando vengono aggiunte nuove interessanti funzionalità.

Data e ora

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate se l'ora o la data non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Configura un backup su cloud (Frameo⁺)

 Tocca *Imposta backup su cloud* e seleziona un amico che abbia un'abbonamento Frameo⁽⁺⁾ attivo per avviare il backup su cloud del tuo frame. L'amico (o tu stesso) dovrai accettare la richiesta sul telefono collegato all'account Frameo⁽⁺⁾.

Se hai già configurato un backup, toccalo per visualizzare ulteriori dettagli.

Lo stato del backup indicherà in che stato si trova il tuo backup, con un simbolo.

Simboli cloud e loro significato:



Backup completato e salvato nel cloud



Backup su cloud in corso



Avviso. Indica la necessità di un intervento da parte di un altro dispositivo (controllare l'app Frameo sul telefono)



Backup su cloud non riuscito



Ripristino completato



Avviso di ripristino



Errore di ripristino

Backup su memoria esterna

Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)

Tocca per eseguire il backup delle tue foto, dei tuoi amici e delle tue impostazioni. Qui viene visualizzata anche l'ora dell'ultimo backup riuscito.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna verrà sovrascritto!

NB: Si prega di notare che molti frame richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 128 GB. Si prega di verificare con il marchio del proprio frame per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il proprio dispositivo specifico.

Backup automatico

Se selezionato, il frame eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione di nuove foto o dall'apporto di modifiche al frame.

Ripristina dal backup

Prima di provare a ripristinare il frame, assicurati che il backup sia aggiornato. Per farlo, controlla la data sotto "Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)". Se ad esempio, l'ultimo backup è troppo vecchio o non è stato effettuato alcun backup, premere il pulsante "Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per effettuare un nuovo backup.

NB: Per mantenere operativi sia il vecchio che il nuovo frame dopo il ripristino dal backup, assicurarsi che entrambi i frame siano aggiornati all'ultima versione.

Se desideri ripristinare un backup su un frame già configurato, devi prima reimpostare il frame. Per farlo, premi il pulsante "Reimposta frame". In questo modo tutti i dati presenti su Frameo verranno eliminati e Frameo tornerà alla schermata di configurazione.

Nella schermata di configurazione puoi selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che ripristinerà il tuo frame in base al backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, verificare che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) sia montata correttamente.

Reimposta cornice

Rimuove tutti i dati dalla cornice.

In questo modo verranno eliminati in modo permanente tutte le foto, gli amici/contatti e le impostazioni.

Aiuto

Guida

Mostra la guida rapida, visualizzata al primo avvio del frameo.

Assistenza

Trova le informazioni di contatto del team di assistenza di Frameo e le informazioni tecniche sul dispositivo.

Il menu presenta uno speciale codice QR che può essere scansionato dal nostro personale di assistenza. Contiene ulteriori dettagli e informazioni sul dispositivo, consentendo al nostro team di assistenza di rispondere in modo efficiente alle tue specifiche richieste e fornire un'assistenza accurata. Basta scattare una foto del codice QR e condividerla con il nostro personale di assistenza.

Informazioni

ID peer

Si tratta di un ID univoco per la tua cornice digitale. Quando contatti il nostro supporto, ti preghiamo di fornire questo ID insieme al tuo messaggio.

Versione Frameo

Mostra quale versione del software Frameo è attualmente installata sul tuo telaio.

Verifica aggiornamenti

Verifica se è disponibile un aggiornamento per il tuo telaio.

Programma Beta

Se selezionato, il dispositivo parteciperà al programma Beta, dove riceverà aggiornamenti più frequenti e prima dei dispositivi con versione normale.

Attribuzioni di terze parti

Librerie open source

Apri un elenco delle librerie open source utilizzate nell'app e delle relative licenze

Condividi dati analitici anonimi

La condivisione di dati analitici anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software Frameo. Comprendiamo se non desideri condividere questi dati con noi. Lascia selezionata questa opzione se desideri aiutarci a migliorare Frameo. Deseleziona l'opzione per negare la condivisione dei dati analitici anonimi.

Privacy

Per ulteriori informazioni sulla privacy, visita il sito <http://privacy.frameo.net>

Assistenza

Visita il sito <https://support.frameo.net/hc> per le domande frequenti, l'assistenza e per fornire feedback.

Informazioni su garanzia, conformità, assistenza e sicurezza

Per ulteriori informazioni relative alla garanzia, alla conformità dell'hardware, all'assistenza e alla sicurezza, consultare il materiale incluso nella confezione.

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd Numero di registro commerciale: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificatore del modello	RSF-DY080-0502000EU
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	5V
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	10W
Efficienza attiva media	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Efficienza a basso carico (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Consumo energetico a vuoto	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PFF-1037BMK3, PFF-1037WMK3 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: PFF-1037BMK3, PFF-1037WMK3. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu. Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: PFF-1037BMK3, PFF-1037WMK3. Accedere alla pagina del prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR sottostante per accedere direttamente al file.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: PFF-1037BMK3, PFF-1037WMK3 e accedere alla pagina.

Intervallo di frequenza operativa Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz

Potenza massima di uscita RF: 17 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1037BMK3



EU data act
PFF-1037WMK3

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu





ENERG




Denver

PFF-1037BMK3



5 kWh/1000h

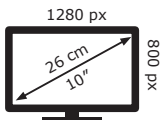

2019/2013



ENERGY




Denver

PFF-1037WMK3



5 kWh/1000h



2019/2013