




# **PFF-1037BMK3**

# **PFF-1037WMK3**

denver.eu

Dec, 2025



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE


OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

| Order | Language   | Abbreviation |
|-------|------------|--------------|
| 1.    | English    | ENG          |
| 2.    | German     | GER          |
| 3.    | Danish     | DEN          |
| 4.    | Dutch      | NED          |
| 5.    | French     | FRA          |
| 6.    | Spanish    | ESP          |
| 7.    | Italian    | ITA          |
| 8.    | Portuguese | POR          |
| 9.    | Swedish    | SWE          |
| 10.   | Finnish    | FIN          |
| 11.   | Norwegian  | NOR          |
| 12.   | Polish     | POL          |

## Video Torturials

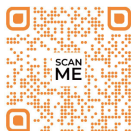

## Informação importante de segurança


**ADVERTÊNCIA:** Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura. Leia toda a informação de segurança em baixo antes de usar este Framo.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças. Se for utilizado por crianças, certifique-se de que existe supervisão por um adulto.
2. Mantenha o produto afastado de animais de estimação.



CUIDADO

3. Não tentar abrir o Framo! O dispositivo poderá conter partes com tensão letal.
4. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
5. Alimentar apenas com o adaptador original fornecido com este produto.
6. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
7. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor esta aparelhagem à chuva ou humidade.  
A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jatos de água e objetos contendo líquidos, tal como jarras não devem ser colocadas por cima da aparelhagem.
8. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
9. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre -10 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

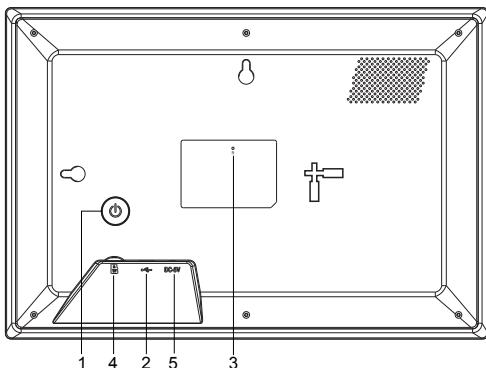

## 1. ALIMENTAÇÃO

Depois de ligar o adaptador de corrente, deve premir e manter premido o botão de alimentação durante aproximadamente 5 segundos (até o ecrã se ligar).

Quando estiver ligado, premir e manter premido o botão durante aproximadamente 3 segundos para aceder ao menu reiniciar ou desligar. Premir levemente no botão de alimentação ligará/desligará o ecrã (mas deixa a moldura na posição ligar)

## 2. USB

Ligar uma unidade de memória USB.

Nota: A porta USB tipo C destina-se à atualização do software de serviço e à transferência de ficheiros para a estrutura. A utilização de um adaptador de corrente USB tipo C através da entrada USB tipo C para ligar a estrutura não é permitida e pode, na pior das hipóteses, destruir a estrutura. Esta situação não está coberta pela garantia. Utilize o adaptador de corrente contínua incluído para ligar a moldura.

## 3. R

Utilize uma agulha ou um clip de papel para desligar a unidade se esta estiver congelada ou morta.

## 4. Cartão micro SD

Carga máx. externa 128 GB, cartão de memória micro SD aqui.

## 5. DC

Ligar ao adaptador DC para ligar o dispositivo

## Introdução


Parabéns pela sua nova moldura fotográfica Frameo!

Se é novo no Frameo, comece por seguir a configuração rápida do Frameo ou siga o guia no ecrã ao ligá-lo pela primeira vez.

Depois de configurar a sua moldura Frameo, pode começar a conectá-la aos seus amigos e familiares.

## Aplicação Frameo

Para enviar fotos para a sua moldura, use o aplicativo Frameo para [iOS](#) ou [Android](#).

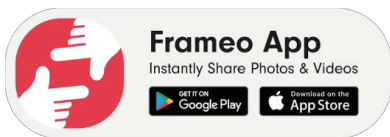

Digitalize o código para encontrar a aplicação

## Tutoriais em vídeo

Confira a nossa lista de reprodução «Tutoriais Frameo» no YouTube com vídeos informativos onde o orientamos sobre como começar a usar o Frameo. Digitalize o código à direita ou use o link para encontrar a lista de reprodução.



[bit.ly/3zKtxWX](https://bit.ly/3zKtxWX)

## Configuração rápida do Frameo

Ao iniciar o seu Frameo pela primeira vez, terá de configurá-lo.

- Selecione um idioma. Este será o idioma utilizado no Frameo.
- Ligue o seu quadro à Internet, ligando-o ao Wi-Fi.
- Verifique ou corrija a data e a hora.
- O Frameo pode solicitar que atualize para a versão mais recente. *Recomenda-se atualizar o seu quadro antes de continuar, se solicitado.*
- Introduza o seu nome e o local onde colocou o seu frame, por exemplo, «John Doe» e «Sala de estar», «Cozinha» ou «Escritório». Por fim, defina o fuso horário, se ainda não estiver correto.

## Comece a usar o Frameo

O próximo passo é conectar o Frameo com os seus amigos e familiares, fornecendo-lhes um código do seu quadro.

Se quiser enviar fotos para a moldura, comece por descarregar a aplicação para iOS ou Android na [App Store](#) ou [Google Play](#). Em seguida, utilize o código para ligar a moldura e a aplicação, conforme descrito abaixo.

### Ligar um novo amigo

Certifique-se de que o seu amigo baixou e instalou o aplicativo Frameo.

Clique no ícone «Adicionar amigo» na sua moldura . Será apresentada uma caixa de diálogo com um código de ligação, válido por 12 horas.

Agora partilhe este código da forma que preferir, por exemplo, SMS, e-mail, mensagem instantânea, chamada telefónica, com o seu amigo.

Assim que os seus amigos adicionarem o código na aplicação Frameo, eles aparecerão automaticamente na sua moldura e poderão enviar-lhe fotos.


Leia o capítulo [Alterar opções para um amigo](#) para *permitir* que amigos conectados recuperem e partilhem o código de conexão através do aplicativo para smartphone. Se um amigo conectado estiver inscrito no Frameo+, você também pode permitir que ele visualize e/ou gereencie o conteúdo da moldura ou faça um backup de segurança de suas mídias e configurações a partir deste menu.



## Navegando no seu Frameo

Deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer as suas fotos.

Para aceder ao menu, basta tocar uma vez no ecrã.

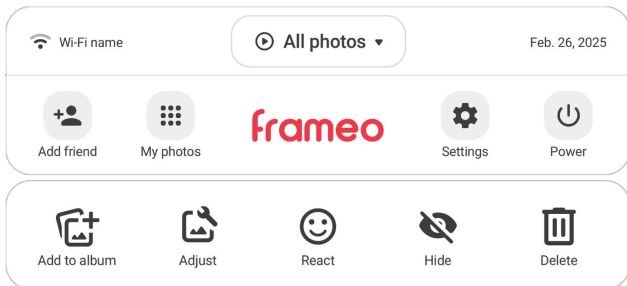

No menu, encontrará as funcionalidades mais utilizadas.



**Wi-Fi**

Abre o menu Wi-Fi. Também exibe o nome da rede Wi-Fi à qual está conectado, se houver.



**Seletor de Álbuns**

Um menu rápido para selecionar qual álbum reproduzir ou gerenciar os seus álbuns.



**Adicionar amigo**

Isso irá gerar um código que poderá partilhar com os seus amigos e familiares para que eles possam se conectar e enviar fotos para a sua moldura.

**As minhas fotos**



**Definições**

Abre as [definições](#).



**Menu de energia**

Abre o [menu Alimentação](#).



**Adicionar ao álbum**

Adiciona a foto atualmente exibida a um álbum à sua escolha.



### Reagir

Abre o [menu Reagir](#).

**NB: O menu Reagir também pode ser acedido tocando duas vezes no ecrã.**



### Ocultar foto

Ocultar a foto atual. Isso significa que a foto não será mais exibida na apresentação de slides. Se necessário, a foto pode ser exibida novamente através do [menu Minhas fotos](#).



### Ajustar foto



Permite ajustar a posição da foto no quadro para um melhor encaixe. Aqui também pode usar  para rodar a sua foto e  para editar a legenda das fotos importadas. Para fotos recebidas, peça ao remetente para editar a legenda na aplicação Frameo.



A opção *Preencher moldura* é a predefinição. A foto é redimensionada para preencher todo o ecrã. Será centrada em torno do que for selecionado como a parte mais importante. Veja a primeira imagem abaixo.



A opção *«Ajustar ao quadro»* garante que toda a foto seja exibida no ecrã. Veja a segunda imagem abaixo.

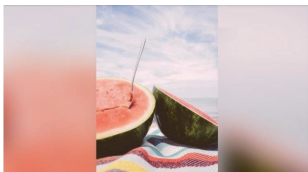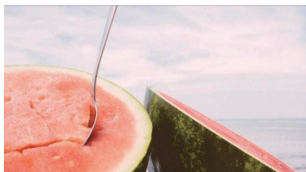

### Interagir com vídeos

Quando um vídeo é exibido, dois controles adicionais são exibidos. Um para reproduzir/pausar o vídeo e outro para controlar o nível de volume do som do vídeo.

Pressione  para iniciar a reprodução do vídeo. Pressionar  irá pausar a reprodução do vídeo.


Pressione  para abrir o controle deslizante de volume. Use o controle deslizante para ajustar o nível de volume do som do vídeo.

Pressionar  irá silenciar o vídeo, enquanto pressionar  irá ativar o som do vídeo.



### Menu de energia


Toque no ícone de energia , para aceder ao menu de energia. Aqui, pode desligar usando , reiniciar no seu quadro usando , ou entrar no modo de suspensão usando .



**NB:** Certifique-se de usar sempre o botão de desligar no dispositivo ou no menu de energia para desligar o Frameo. Nunca desconecte a energia quando o Frameo estiver em funcionamento.


### Menu Reagir

Toque numa das reações para informar ao remetente como se sentiu.

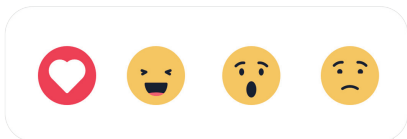

### Menu de armazenamento externo

Ao inserir um armazenamento externo (por exemplo, um cartão microSD), um menu aparecerá automaticamente com três opções: Pressione  (Exibir fotos) para reproduzir fotos diretamente do armazenamento externo, pressione  (Importar fotos) para importar fotos para a memória interna da sua moldura ou pressione  (Fazer backup) para fazer um backup da sua moldura.

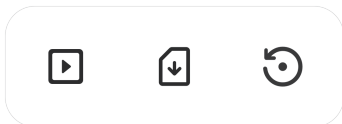

### Widgets do relógio e do tempo

A hora atual e o tempo aparecerão no canto superior direito da moldura quando esta tiver recebido pelo menos uma foto. Ao tocar em qualquer um deles, o menu do tempo será aberto.

#### Menu do tempo

O menu do tempo contém previsões meteorológicas mais detalhadas e possui atalhos para configurações relacionadas ao tempo.



Mostra a localização meteorológica da sua moldura. Toque para aceder às definições de localização meteorológica.

#### 1 DIA

Previsão para 1 dia, que inclui as condições meteorológicas para os períodos do dia.

#### 4 DIAS

Previsão para 4 dias. Toque para ver a previsão meteorológica para os próximos quatro dias.



Exibe a hora atual da moldura. Toque para aceder às definições de hora.

## Definições

Através das configurações, pode personalizar a sua moldura de acordo com as suas necessidades.

### A minha moldura

#### Nome da moldura

Altera o nome da sua moldura. Este é também o nome que os amigos e familiares conectados verão na sua lista de molduras conectadas na aplicação para smartphone.

#### Localização da moldura

Altera a localização da sua moldura. Esta é a localização exibida na lista de molduras conectadas dos seus amigos e familiares, o que pode ajudar a distinguir as molduras umas das outras.

#### Definir idioma

Define o idioma utilizado na moldura.

#### Localização meteorológica

Define a localização para a funcionalidade meteorológica da moldura, garantindo que a sua moldura exibe a previsão meteorológica adequada para si.

#### Unidade de temperatura

Alterna entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius.

#### Data

Define a data utilizada na moldura.

#### Hora

Define a hora utilizada na moldura.

O Frameo tentará definir automaticamente a data e a hora corretas quando estiver conectado à Internet.

#### Fuso horário

Define o fuso horário utilizado na moldura.

### Definir o primeiro dia da semana

Define qual dia da semana é considerado o primeiro.

### Ativar/desativar o formato de 24 horas

Ativa e desativa o formato de 24 horas.

## Gerir fotos

No menu de gestão de fotos, pode ver quantas fotos estão na sua moldura e o espaço de armazenamento que ocupam. Também pode ver a quantidade de espaço de armazenamento disponível no seu dispositivo para guardar novas fotos.

### As minhas fotos



Gerencie as suas fotos e álbuns.



Para seleccionar várias fotos, toque no botão Seleção múltipla ou *toque e mantenha premido* numa única foto para ativar automaticamente este modo.



Filtre as fotos que deseja ver e ordene-as na sequência que preferir.

**NB:** A classificação seleccionada aqui **não** afetarà a ordem em que as fotos são exibidas na apresentação de slides. Para alterar isso, consulte:

Para gerir os seus álbuns, toque em  Meus Álbuns. Será exibida uma lista de todos os seus álbuns. Ao tocar nos três pontos para mais opções, pode:



Reproduzir na apresentação de slides, o que iniciará imediatamente a apresentação do álbum seleccionado.



Alterar nome para alterar o nome de um álbum



Delete album (Eliminar álbum) para o remover completamente.

**NB:** As fotos de um álbum que você excluir **não** serão excluídas do armazenamento local e ainda estarão disponíveis para uso em outros álbuns ou visualizáveis em Todas as fotos.

Para criar um novo álbum, basta tocar em  Criar novo álbum, na parte inferior da lista.

## Visualização detalhada

Toque uma vez numa foto para entrar na *visualização detalhada*.

São apresentadas opções para *exibir*, *adicionar ao álbum*, *ajustar*, *ocultar* ou *eliminar* a foto. Além disso, pode ver informações sobre onde a foto está armazenada (canto superior direito), como foi transferida, quando foi tirada, quando foi recebida e o tamanho do ficheiro.



Armazenamento



Armazenamento externo

## Transferência do computador

Permite transferir fotos de um computador usando um cabo USB. Ative o recurso e siga o guia na tela para obter instruções passo a passo sobre como transferir fotos para a sua moldura.

Para obter mais informações, visite o nosso centro de ajuda: [https://frameo.com/usb\\_faq](https://frameo.com/usb_faq)

## Importar fotos

Permite importar fotos de um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Antes de tentar importar fotos, certifique-se de que tem um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) inserido na sua moldura com as fotos que deseja importar.

Comece por selecionar as fotos que deseja importar para a sua moldura. Depois de selecionadas, toque no botão importar  para iniciar o processo de importação.

Use  para selecionar ou desmarcar todas as fotos no armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

Use  para definir a ordem de classificação das fotos antes da importação e  para ordenar por ordem crescente/decrescente.

**NB:** Tenha em atenção que muitas molduras necessitam de um cartão microSD formatado em FAT32 com um máximo de 128 GB de armazenamento. Verifique com a marca da sua moldura para obter mais informações sobre a compatibilidade com o seu dispositivo específico.

## Exportar fotos

Permite exportar fotos da moldura para um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD).

A *função de exportação* exportará todas as fotos da moldura, bem como as fotos de perfil.

### Reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento externo

Ativa/desativa a reprodução de fotos e vídeos diretamente de um armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) sem ocupar espaço na moldura.

### Meus amigos

Esta lista contém todos os amigos conectados que têm permissão para enviar fotos para a sua moldura.

#### Alterar opções para um amigo

Clique no ícone de opções  para abrir o menu de opções de amigos.

A partir daqui, pode alterar as seguintes permissões para um amigo:

**Partilhar código:** Permitir/proibir que um amigo partilhe o código da moldura. Se esta opção estiver ativada, o amigo poderá recuperar e partilhar o código da moldura a partir da sua aplicação.

**Ver fotos da moldura:** Permitir/proibir que um amigo veja as fotos que estão atualmente na sua moldura. O amigo precisará ter os recursos do Frameo\* ativados para usar isso.

**Gerir fotos da moldura:** Permita/proíba um amigo de gerir as fotos que estão atualmente na sua moldura. Isso inclui a possibilidade de exibir, ocultar ou eliminar fotos.

O amigo precisará ter os recursos do Frameo\*ativados para usar essa função.

No menu de opções, também pode eliminar um amigo, pressionando o botão ELIMINAR AMIGO. Isto removerá o amigo da lista e, conseqüentemente, removerá a sua permissão para enviar fotos para a moldura. Será então solicitado que confirme a remoção e se deseja remover todas as fotos recebidas anteriormente deste amigo.

#### Adicionar pessoa

Para permitir que uma nova pessoa lhe envie fotos, basta tocar no botão adicionar amigo  e partilhar o código apresentado da forma que preferir.

### Visor

#### Nível de brilho

Ajuste o nível de brilho do ecrã.

#### Modo de suspensão

O Frameo oferece um modo de suspensão que desliga o ecrã para reduzir o consumo de energia. A configuração padrão é desligar o ecrã às 23:00 e ligá-lo novamente às 07:00 todos os dias.

Isto pode ser alterado mudando a(s) sua(s) programação(ões) de suspensão. É possível ter várias programações

ativas ao mesmo tempo para, por exemplo, ter configurações diferentes para dias de semana e fins de semana ou uma programação separada para desligar o quadro enquanto estiver no trabalho.

*O seu quadro não está desligado nem em modo de espera, pelo que continuará a poder receber fotografias durante o modo de suspensão.*

## **Apresentação de slides**

### **Temporizador**

Defina a duração que uma foto deve ser exibida antes de mostrar a próxima foto.

### **Preencher moldura**

Defina a configuração padrão da foto do quadro. Marque para definir o preenchimento padrão, o que faz com que as fotos se ajustem ao ecrã do dispositivo de acordo com a parte mais importante da foto.

Desmarque para fazer com que a foto se ajuste ao ecrã do dispositivo, adicionando barras de fundo nas laterais ou na parte superior/inferior.

### **Fundo da moldura**

Escolha entre várias opções diferentes de fundo de moldura para serem exibidas como barras se a foto não preencher o ecrã.

### **Ordem de exibição das fotos**

Defina a ordem em que as suas fotos são exibidas na moldura.

- Por data em que foram tiradas: as fotos são exibidas na ordem em que foram tiradas.
- Por data de receção: as fotos são apresentadas por ordem de receção.
- Aleatório: as fotos são embaralhadas e exibidas em ordem aleatória.

### **Inverter a ordem de exibição das fotos**

Define se as fotos são exibidas da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais recente.

### **Mostrar legenda**

Defina se deseja ou não exibir as legendas que os seus amigos enviaram com a foto. Marque para exibir as legendas. Desmarque para ocultar as legendas.

### **Mostrar relógio**

Defina se deseja ou não exibir o widget do relógio no canto superior direito da apresentação de slides.

### Mostrar o tempo

Defina se deseja ou não exibir o widget do tempo no canto superior direito da apresentação de slides.

### Reprodução automática

Ativa/desativa a reprodução automática de vídeos na apresentação de slides. Os vídeos podem sempre ser iniciados manualmente, independentemente desta configuração.

### Reprodução de vídeo

Determina como os vídeos devem ser reproduzidos quando a reprodução automática está ativada.

- Repetir vídeos: O vídeo será repetido até que o temporizador da apresentação de slides termine.
- Reproduzir uma vez: o vídeo será reproduzido uma vez e mostrará a sua miniatura até o tempo acabar.
- Reproduzir uma vez e continuar: o vídeo será reproduzido uma vez e continuará para a próxima foto ou vídeo assim que terminar.

### Silenciar automaticamente

Ative para silenciar automaticamente o volume do vídeo após um curto período de tempo sem interação com o quadro.

### Volume do vídeo

Ajuste o nível de volume dos sons do vídeo nos quadros.

### Wi-Fi

Defina a qual Wi-Fi o quadro se conecta. Se estiver a conectar-se a uma rede com um portal cativo, o estado da conexão indicará que é necessário fazer login na Wi-Fi e mostrará . Toque nisso para abrir uma tela de login onde poderá inserir as credenciais para acessar a rede.

### Detalhes do Wi-Fi

Use  para mostrar detalhes sobre o Wi-Fi conectado no momento.

### Repor Wi-Fi

Use  para eliminar todas as informações de Wi-Fi e reiniciar o seu quadro.

## Notificações

### Mostrar notificações

Ativa/desativa a exibição de notificações na apresentação de slides (por exemplo, quando uma nova foto é recebida).

### Volume das notificações

Ajuste o nível de volume dos sons de notificação.

### Espaço de armazenamento

Ativa/desativa as notificações exibidas quando o armazenamento do quadro está baixo.

### Cópia de segurança

Ativa/desativa as notificações exibidas se o backup automático falhar.

### Ligação de rede

Ativa/desativa as notificações que mostram o estado da ligação de rede.

### Novas fotos

Ativa/desativa as notificações exibidas ao receber novas fotos.

### Novos amigos

Ativa/desativa as notificações exibidas quando novos amigos são adicionados.

### Atualização de software

Ativa/desativa as notificações exibidas quando uma atualização de software é instalada.

### Novidades sobre funcionalidades

Ativa/desativa as notificações exibidas quando novos recursos interessantes são adicionados.

### Data e hora

Ativa/desativa as notificações exibidas se a hora ou a data não estiverem definidas corretamente.

## Cópia de segurança e restauração

### Configure um backup na nuvem (Frameo+ )

 Toque em *Configurar backup na nuvem* e selecione um amigo que tenha uma assinatura ativa do Frameo(+) para iniciar um backup na nuvem do seu quadro. O amigo (ou você mesmo) terá que aceitar a solicitação no telefone vinculado à conta do Frameo(+).

Se já tiver um backup configurado, toque nele para ver mais detalhes.

O estado do backup indicará em que estado se encontra o seu backup, com um símbolo.

Símbolos da nuvem e o seu significado:



Backup concluído e protegido na nuvem



Backup na nuvem em andamento



Aviso. Indicando a necessidade de outro dispositivo agir (verifique a aplicação Frameo no seu telemóvel)



Falha no backup na nuvem



Restauração concluída



Aviso de restauração



Erro de restauração

## **Backup em armazenamento externo**

### **Backup do quadro para armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)**

Toque para fazer um backup das suas fotos, amigos e configurações. A hora do último backup bem-sucedido também é exibida aqui.

*Qualquer cópia de segurança existente no armazenamento externo será substituída!*

**NB:** Tenha em atenção que muitas molduras necessitam de um cartão microSD formatado em FAT32 com um máximo de 128 GB de armazenamento. Verifique com a marca da sua moldura para obter mais informações sobre a compatibilidade com o seu dispositivo específico.

### **Cópia de segurança automática**

Se estiver marcado, a sua moldura fará automaticamente um backup dentro de 30 horas após receber novas fotos ou fazer alterações na sua moldura.

### **Restaurar a partir do backup**

*Antes de tentar restaurar o seu quadro, comece por confirmar se a sua cópia de segurança está atualizada. Para tal, confirme a data em «Cópia de segurança do quadro para armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)». Se por exemplo, se o último backup for muito antigo ou se não tiver sido feito nenhum backup, pressione o botão «Fazer backup da moldura para armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD)» para fazer um novo backup.*

**NB:** Para manter o quadro antigo e o novo operacionais ao mesmo tempo após a restauração a partir do backup, certifique-se de que ambos os quadros estejam atualizados para a versão mais recente antes.

Se desejar restaurar um backup num quadro que já tenha sido configurado, primeiro deve reiniciar o quadro. Para isso, pressione o botão «Reiniciar quadro». Isso irá eliminar todos os dados do Frameo e reiniciar o Frameo para o ecrã de configuração.

No ecrã de configuração, pode selecionar o botão «Restaurar a partir do backup», que restaurará a sua moldura de acordo com o backup.

Se o botão «Restaurar a partir do backup» não estiver visível, confirme se o armazenamento externo (por exemplo, cartão microSD) está corretamente montado.

### **Repor moldura**

Remove todos os dados da sua moldura.

*Isto irá remover permanentemente todas as suas fotos, amigos/conexões e configurações.*

## Ajuda

### Guia

Mostra o guia de início rápido, que foi exibido quando iniciou o quadro pela primeira vez.

### Suporte

Encontre informações de contacto da equipa de suporte da Frameo e informações técnicas sobre o dispositivo.

O menu apresenta um código QR especial que pode ser digitalizado pela nossa equipa de suporte. Ele contém detalhes e informações adicionais sobre o dispositivo, permitindo que a nossa equipa de suporte resolva de forma eficiente as suas dúvidas específicas e forneça assistência precisa. Basta tirar uma foto do código QR e partilhá-la com a nossa equipa de suporte.

## Sobre

### ID do par

Este é um ID exclusivo para a sua moldura fotográfica. Ao contactar o nosso suporte, forneça este ID na sua mensagem.

### Versão Frameo

Mostra qual versão do software Frameo está atualmente instalada na sua moldura.

### Verificar atualizações

Verifique se há uma atualização disponível para o seu quadro.

### Programa Beta

Se estiver marcado, o dispositivo irá aderir ao programa Beta, onde receberá atualizações com mais frequência e antes dos dispositivos de lançamento normal.

### Atribuições de terceiros

#### *Bibliotecas de código aberto*

Abre uma lista das bibliotecas de código aberto utilizadas na aplicação e as respetivas licenças

### Partilhar dados analíticos anónimos

Partilhar dados analíticos anónimos ajuda-nos imenso a melhorar o software Frameo. Compreendemos se não desejar partilhar esses dados connosco. Mantenha esta opção selecionada se desejar ajudar-nos a melhorar o Frameo. Desmarque esta opção para recusar a partilha de dados analíticos anónimos.

## Privacidade

Para mais informações sobre privacidade, visite <http://privacy.frameo.net>

## Suporte

Visite <https://support.frameo.net/hc> para ver as perguntas frequentes, obter suporte e enviar comentários.

## Informações sobre garantia, conformidade, suporte e segurança

Para obter mais informações sobre garantia, conformidade de hardware, suporte e segurança, consulte o material incluído na embalagem.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço. | Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolngy Co., Ltd<br>Número de registo comercial: 91440300580068676U<br>3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| Identificador do modelo                                                        | RSF-DY080-0502000EU                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensão de entrada                                                              | 100-240V                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequência de entrada CA                                                       | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensão de saída                                                                | 5V                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente de saída                                                              | 2A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potência de saída                                                              | 10W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eficiência média ativa                                                         | 78.79% at 115V 60Hz<br>79.09% at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Eficiência com carga reduzida (10%)                                            | 79.37% at 115V 60Hz<br>76.55% at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Consumo de energia sem carga                                                   | 0.037W at 115V 60Hz<br>0.056W at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                    |

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio PFF-1037BMK3,PFF-1037WMK3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: PFF-1037BMK3,PFF-1037WMK3. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Por meio deste, a Denver A/S declara que este dispositivo conectado está em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/2854 da Lei de Dados. A ficha técnica do produto da Lei de Dados (EU) 2023/2854 está disponível no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: PFF-1037BMK3,PFF-1037WMK3. Agora, entre na página do produto e a ficha técnica do produto da Lei de Dados (EU) 2023/2854 pode ser encontrada em downloads/outras downloads. Em alternativa, pode digitalizar o código QR abaixo e aceder diretamente ao ficheiro.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: PFF-1037BMK3,PFF-1037WMK3 e aceda à página.

Gama de frequências de funcionamento do Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz  
Potência máxima de saída RF: 17 dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca  
[www.denver.eu](http://www.denver.eu)  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



EU data act  
PFF-1037BMK3



EU data act  
PFF-1037WMK3

# Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)





# ENERG




Denver

PFF-1037BMK3



**5** kWh/1000h

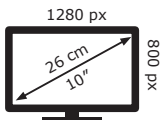

2019/2013



# ENERGY




Denver

PFF-1037WMK3



**5** kWh/1000h



2019/2013