

94.5mm

66.6mm



HJB-172
denver.eu

01/2026



Cet appareil et ses accessoires sont recyclables.



À DÉPOSER EN VAISSON

OU

À DÉPOSER EN PNEUMATIQUE

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

- Advarsel: Dette produkt har et indbygget lithium-polymer-batteri.
- Udsæt ikke dette produkt for regn eller fugtige forhold. Produktet er ikke vandtæt.
- Brug aldrig støvblæseren på skarpe genstande såsom knust glas.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluger det.
- Undgå, at dette produkt falder ned, da det kan forårsage alvorlig skade.
- Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette interval kan påvirke funktionen.
- Åbn aldrig produktets batterirum. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
- Placer ikke dette produkt i nærheden af vandkilder eller udsæt det for direkte sollys.
- Brug ikke ikke-originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

DEN 1

PRODUKTBESKRIVELSE



- Tænd/sluk-knap
- USB-C-opladningsport
- Digital skærm
- Luftudgang
- Kort luftblæsning Dyshoved
- Lommelygte
- Lommelygte Tænd/sluk-knap
- Lang luftblæsning Dyshoved

KONTROLTASTFUNKTIONER

Tænd/sluk-knap
Tryk og hold nede: Tænd
Tryk én gang: Fra L1 til L5 vindhastighedsniveau
Tryk to gange i træk: Maks. vindhastighedstilstand
Tryk og hold nede igen: Sluk

Lommelygteknop
Tryk én gang: Lommelygte TIL
Tryk igen: Lommelygte slukket

DEN 2

Opladning:
Brug det medfølgende USB-C-opladerkabel til at oplade produktet. Tilslut den ene ende af kablet til en passende strømforsyning og den anden ende til produktets USB-C-opladningsport. Under opladning viser displayet sekventielt tal fra 0 til 100, hvilket angiver fuld opladning, når det når 100.


Vigtig bemærkning: Produktet skal være fuldt opladet for at fungere korrekt. Hvis produktets strøm er meget lav, vil blæseeffekten ikke være så effektiv.

Installation og betjening:
Fastgør blæsehovedet til jetblæseren ved at dreje det til venstre på et bestemt sted på hovedet, indtil du mærker, at det går på plads.
Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde den.

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem de fem forskellige vindhastigheder (L1-L5).

Tryk to gange i træk for at få den maksimale vindhastighed.

Når du er færdig, skal du trykke på knappen igen og holde den nede for at slukke den.

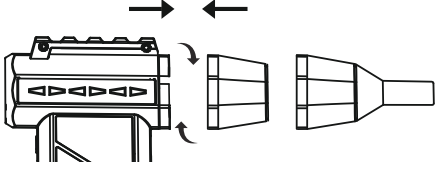

DEN 3

Bemærk:
1. Det korte blæsehoved er allerede monteret på jetblæseren. For at bruge et andet blæsehoved skal du fjerne det korte blæsehoved ved at dreje det mod højre.
2. Blæsehastigheden afhænger af batteriets opladning. Det anbefales derfor, at du oplader batteriet fuldt ud hver gang inden brug.

Precision tool for diverse scenarios for reference:



DEN 4

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

DEN 5

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: HJB-172, og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflem
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

DEN 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics	Germany
Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeflem DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 88 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail: support.hq@denver.eu For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 84088 Straub Phone: +49 851 379369 40 E-Mail: support-de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00

Spain/Portugal	Austria
DENVER SPAIN S.A. Barcelonavenue 130-D 3449 NE Wanden The Netherlands Phone: 0900-3437023 E-Mail: support.es@denver.eu	Lini Premium Service GmbH Dachsteinstrasse 1 1220 Vienna Phone: +43 1 904 3005 E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Cieplichowska 140 62-200 Kalisz Phone: 62 75 58 002 E-Mail: denver@letmepair.pl Czekamy na Ciebie - 18 godzinnie - 24/7

If your country is not listed above, please write an email to: contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflem
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

